sti

HOSS

BOCINA 3.5" X 2 INALÁMBRICA CON LUZ LED

ST-S01669

GRACIAS POR ADQUIRIR LA BOCINA HOSS DE CONEXIÓN INALÁMBRICA DE STF®. Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que disfrutes de tu música favorita y te acompañe a todas horas y a cualquier lugar.

Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.

Ahora sí, dale play a esa canción y a disfrutar con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SIYA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.



01.

Contenido del empaque

02.

Diagrama de producto

03.

Especificaciones

04.

Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Reproducción de audio / Entrada auxiliar 3.5 mm / Función de memoria micro SD-USB / Función radio FM / Función True Wireless (TWS)

05.

Garantía

06.

Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

O1. Bocina inalámbrica.....1 pieza

02.Cable de carga.....1 pieza

03

Cable de audio auxiliar 3.5 mm.....1 pieza

O4. Manual de usuario......1 pieza




NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

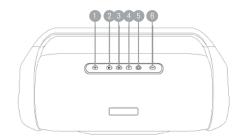

7. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD 8 ENTRADA DE MEMORIA LISB 9 ENTRADA DE CARGA TIPO C

10. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM

1. SUBIR VOLUMEN / CANCIÓN SIGUIENTE

2. REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN

4. PRENDER / APAGAR ILUMINACIÓN

6. BA JAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR

3. CAMBIO DE FUNCIÓN

5. ENCENDIDO / APAGADO

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 53 Alcance inalámbrico: 10 m

Potencia: 35 W RMS

Diámetro del altavoz: 35" (89 cm) x:

Impedancia: 4 ohm

Batería: 2 400 mAh

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Entrada de carga: Tipo C Tiempo de reproducción: 5 h

Entrada de memoria: micro SD, USB

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Radio FM: Sí

Función TWS: Sí

Carga de batería

O1. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta O1. Enciende la bocina presionando carga desde fábrica, por lo que te durante 3 segundos el botón de encendido recomendamos usarla hasta que se descargue / apagado, el modo conexión inalámbrica por completo antes de cargarla por primera vez. se activará automáticamente.

INSTRUCCIONES DE USO

02. La carga de la batería se realiza a NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR través de un cable de carga tipo C (incluido DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN en el empague). FN I A SFÑAI

completamente antes de empezar a usarla

nuevamente. El nivel de carga se indicará

Para apagar la bocina, presiona durante

3 segundos el botón de encendido

cargada. la luz roja se apagará

Encendido y apagado

siguientes instrucciones:

que encendió.

apagado.

03. Deja que la bocina se cargue 02. En tu dispositivo, (celular, tablet, lanton, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y en una luz roja en la parte trasera de la elige el nombre del bafle para sincronizar bocina y cuando esté completamente HOSS

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

NOTA: SI TII DISPOSITIVO PIDE LINA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA OUE ES: 0000

 Una vez que la bocina quede sincronizada Para encender o apagar la bocina sigue las con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente O1. Para encender la bocina, presiona o reinicies el dispositivo conectado (celular. durante 3 segundos el botón de encendido / Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

apagado, escucharás un sonido indicando

REPITE LOS PASOS ANTERIORES

NOTA: SI NO PLIEDES ESTARLECER LINA CONEXIÓN

Reproducción de audio

O1. Para adelantar la canción, presiona una Enciende la bocina presionando durante 3 O2. Cuando el escaneo de estaciones de vez el hotón: +

03. Para reproducir o pausar una canción, se reproducirá en la bocina. presiona una vez el botón: ►II

O4. Para subir el volumen, presiona durante 2 vez el botón: + segundos el botón: +

05. Para bajar el volumen, presiona durante 2 **03.** Para reproducir o pausar una canción segundos: -

Entrada auxiliar 3.5 mm

Enciende la bocina presionando durante 3 05. Para bajar el volumen, presiona durante segundos el botón de encendido / apagado. 2 segundos: escucharás un sonido indicando que encendió. NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO hasta que escuches la función de audio auxiliar.

O1. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el

conector correspondiente. 02. Para subir el volumen, presiona durante 2

segundos el botón: + 03. Para bajar el volumen, presiona durante segundos: -

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR I ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PL CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO

Función de memoria micro SD / USB

segundos el botón de encendido / apagado, radio FM termine, presiona nuevamente el escucharas un sonido indicando que botón ▶|| para guardar las estaciones que se 02. Para regresar la canción, presiona una vez encendió, inserta una memoria microSD o encontraron en el escaneo. USB en el puerto correspondiente y 03. Para adelantar la estación de radio automáticamente la música en formato MP3 presiona una vez el botón: +

vez el botón: -

presiona una vez el botón reproducir/ pausar NOTA: PARA PODER MEJORAR LA BÚSQUEDA Y LA canción: ►II

04. Para subir el volumen, presiona durante 2 segundos el botón: +

presiona el botón de cambio de función MODE ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE ALIDIO NO SERÁ REPRODLICIDO.

Función de radio FM

segundos el botón de encendido / apagado, canción en una de las bocinas. escucharás un sonido indicando que encendió, 02. Escucharás un sonido indicando que presiona el botón de cambio de función MODE ambas bocinas se conectan en modo TWS.

hasta que escuches la función de radio FM. 01. Para escanear las estaciones de radio FM, mantén presionado el botón: ►II

O4. Para regresar la estación de radio. presiona una vez el botón: -Para adelantar la canción, presiona una
 Para subir el volumen, presiona durante 2

segundos el botón: + 02. Para regresar la canción, presiona una 06. Para bajar el volumen, presiona durante 2

segundos: -

SINTONIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE RADIO FM, ES IMPORTANTE CONECTAR Y MANTENER CONECTADO EL CABLE DE CARGA.

Función True Wireless (TWS)

NOTA-ESTAFI NOCONSOLO ESPERMITIDA EN MODOLNAL ÁMPRICO ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN

INDICACIONES SOBREL BAFLE

manual de usuario del dispositivo que se licencia exclusiva para Stuffactory, condiciones distintas a las normales, esto conectará a la bocina. S.A. de C.V.

No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla aleiada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento sus partes ante cualquier defecto de autorizadas por el fabricante nacional. correcto contodos los teléfonos móviles y dispositivos fabricación a partir del momento en que el importador o comercializador responsable con conexión inalámbrica de otras marcas.

con el alcance real de transmisión.

dispositivo a través de la bocina.

O6. Debido a las características de la tecnología

centro de soporte técnico autorizado).

húmedas que puedan llegar a dañarla.

este producto, tiene un alcance de transmisión

Enciende la bocina presionando durante 3 segundos el botón de encendido / apagado, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente

Enciende la bocina presionando durante 3 O1. Presiona el botón reproducir/ pausar

MARCAS COMERCIALES

O1. Asegúrate de leer completamente el STF® y sus logotipos aparecen bajo • Cuando el producto se hubiese utilizado en

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto • Cuando el producto hubiese sido abierto. producto sea adquirido

La tecnología conexión inalámbrica de Condiciones

de 10 metros aproximadamente, sin embargo, O1. Para hacer efectiva esta garantía 1 obstáculos como personas, objetos, muros, solicitamos nos contactes vía telefónica al árboles v otros dispositivos puede interferir número de atención nacional sin costo 33 Si tu producto presenta una falla de fábrica por la correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

de conexión inalámbrica, se producirá un ligero 02. La garantía debe estar debidamente retardo entre el sonido transmitido por el sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

07. No desmanteles la bocina ni intentes 03. Es indispensable presentar ticket de repararla en caso de daño (acude al compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin 08. Evita usarla en ambientes de condiciones enmendaduras ni tachaduras

Garantía inválida

incluve: moiarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

 Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

adquirido por un término de 5 años en todas alterado o reparado por personas no respectivo.

8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía cual aplique la garantía, por favor comunicate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505. WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactorv.mx