

stf®

L U M DOT

BOCINA INALÁMBRICA  
CON LUZ LED

ST-S36274

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA LUMO DOT DE CONEXIÓN  
INALÁMBRICA CON LUZ LED DE  
STF®



**Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que disfrutes de tu música favorita y te acompañe a todas horas y a cualquier lugar.**

**Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.**

**Ahora sí, súbele y a disfrutar con STF®**

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

stf®

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Sincronización inalámbrica / Control de llamadas / Función True Wireless (TWS) / Reproducción desde la entrada de memoria / Función radio FM / Iluminación LED**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

**01.**  
Bocina inalámbrica.....1 pieza

**02.**  
Cable de carga.....1 pieza

**03.**  
Manual de usuario.....1 pieza

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

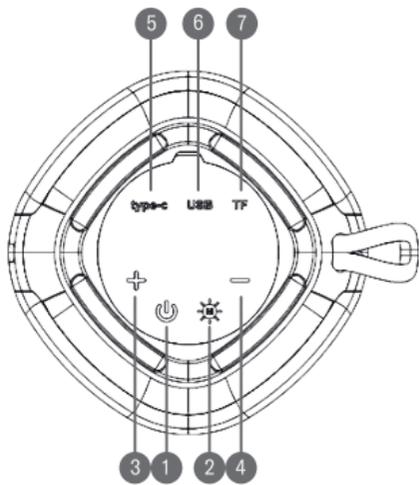

1. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
2. BOTÓN MULTIFUNCIÓN / ILUMINACIÓN LED
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN / SIGUIENTE CANCIÓN
4. BOTÓN BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR
5. ENTRADA DE CARGA TIPO C
6. ENTRADA DE MEMORIA USB
7. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Diámetro del altavoz:** 2.5" (6.6 cm)

**Impedancia:** 3 ohm

**Potencia:** 8 W

**Entrada de carga:** USB tipo C

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Capacidad de la batería:** 1200 mAh

**Tiempo de uso:** 5 h

**Entrada de memoria:** USB, micro SD

**Radio FM:** Si

**Micrófono:** Si

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

### Encendido y apagado

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido/apagado  durante 5 segundos, la bocina emitirá un sonido que te notificará que encendió.

**02.** Apaga tu bocina presionando el botón de encendido/apagado  durante 5 segundos, la bocina se apagará.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido durante 5 segundos, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar STF LUMO DOT.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

**04.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón .

**05.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón .

**06.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón .

**07.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón .

**08.** Para bajar el volumen, mantén presionado el botón .

### Control de llamadas

**01.** Para responder o terminar una llamada, presiona una vez el botón de encendido / apagado .

**02.** Para rechazar una llamada, presiona dos veces el botón de encendido / apagado .

### Función True Wireless (TWS)

Enciende ambas bocinas presionando el botón de encendido para seleccionar el modo inalámbrico.

**01.** En una de las bocinas presiona el botón  durante 2 segundos.

**02.** Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

### Reproducción desde entrada de memoria

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido .

**02.** Inserta una memoria en el puerto correspondiente, la música comenzará a reproducirse automáticamente.

**03.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón .

**04.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón .

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón .

**06.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón .

**07.** Para bajar el volumen, mantén presionado el botón .

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función radio FM

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido .

**02.** Presiona el botón **M** para cambiar a la función de radio FM.

**03.** Para escanear las estaciones de radio, presiona durante 2 segundos el botón **M**.

**04.** Para subir el volumen, mantén presionado el botón .

**05.** Para bajar volumen, mantén presionado el botón .

**06.** Para adelantar la estación, presiona una vez el botón .

**07.** Para regresar la estación, presiona una vez el botón .

### Iluminación LED

**01.** Enciende tu bocina presionando el botón de encendido .

**02.** Mantén presionado el botón **M** para intercambiar el tipo de iluminación.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Manténla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx