

billboard

ARRIVAL

BAFLE 8" X 2 INALÁMBRICO
CON LUZ LED RGB

BB-S77279

GRACIAS POR ADQUIRIR EL
BAFLE ARRIVAL DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE
BILLBOARD®.



Este producto ha sido creado por un equipo de ingenieros expertos en audio, comprometidos en brindarte la mejor experiencia musical en cualquier momento y lugar.

Nuestros principios fundamentales son la funcionalidad, comodidad y calidad, los cuales te aseguran una experiencia completa y satisfactoria.

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama del bafle

03.
Diagrama del control remoto

04.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica / Función True Wireless (TWS) / Reproducción de audio / Función de memoria USB-micro SD / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm / Función de micrófono / Función de radio FM

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bafle inalámbrico.....1 pieza
- 02.** Micrófono alámbrico.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Control remoto.....1 pieza
- 05.** Guía rápida.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.


TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE LA BARRA

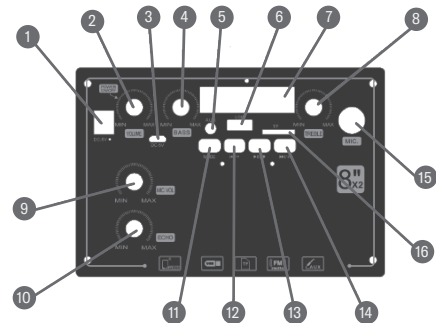

1. ENTRADA DE CARGA PARA PLUG
2. PERILLA DE ENCENDIDO Y CONTROL DE VOLUMEN
3. ENTRADA DE CARGA MICRO USB
4. PERILLA DE CONTROL DE BAJOS
5. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
6. ENTRADA DE MEMORIA USB
7. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
8. PERILLA DE CONTROL DE AGUDOS
9. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO
10. PERILLA DE CONTROL DE NIVEL DE EFECTO ECO
11. BOTÓN DE CAMBIO DE FUNCIÓN M
12. ANTERIOR CANCIÓN
13. REPRODUCIR/PAUSAR CANCIÓN
14. SIGUIENTE CANCIÓN
15. ENTRADA DE MICRÓFONO
16. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD

CONTROL REMOTO

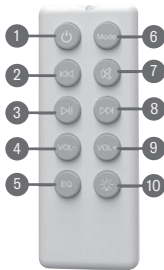

1. BOTÓN ENCENDIDO Y APAGADO
2. CANCIÓN ANTERIOR
3. REPRODUCIR/ PAUSAR
4. BAJAR VOLUMEN
5. CAMBIO DE ECUALIZACIÓN
6. CAMBIO DE FUNCIÓN
7. SILENCIO
8. SIGUIENTE CANCIÓN
9. SUBIR VOLUMEN
10. TIPO DE ILUMINACIÓN

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Alcance inalámbrico: 10 m

Conexión inalámbrica: 5.3

Conexión inalámbrica TWS: Si

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 2 400 mAh

Tiempo de reproducción: 2 h

Entrada de carga: Micro USB, tipo plug

Entrada de memoria: Micro SD, USB

Diámetro del altavoz: 8" (20.32 cm) x 2

Impedancia: 4 ohm

Potencia de salida: 40W

Presión sonora (dB SPL): 100 dB SPL

Rango de frecuencia: 85 Hz - 20 kHz

Micrófono: Si

Radio FM: Si

Entrada de audio auxiliar: TRS 3.5 mm

Entrada de micrófono: TS 6.3 mm

Tipo de iluminación: LED RGB

INSTRUCCIONES DE USO

01. Tu bafle ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlo hasta que se descargue por completo antes de cargarlo por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo plug (incluido en el empaque).

03. Deja que el bafle se cargue completamente antes de empezar a usarlo nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargado, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar el bafle sigue las siguientes instrucciones:

01. Gira la perilla de encendido y control de volumen.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica


Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender el bafle.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

01. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre del bafle para sincronizar:

BILLBOARD ARRIVAL

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

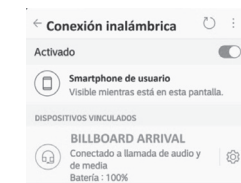

02. Una vez que el bafle quede sincronizado con el equipo, este se mantendrá conectado así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender ambos bafles.

01. En uno de los bafles, presiona el botón de cambio de función **M** durante 5 segundos. Escucharás un sonido indicando que tu bafle está en función True Wireless.

02. Realiza los pasos de sincronización inalámbrica de manera habitual.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.

Reproducción de audio

Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender el bafle. Este se activará automáticamente en modo inalámbrico.

01. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir/pausar **II**.

02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **+**.

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón **-**.

04. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla del control de volumen.

Función de memoria USB/ micro SD

Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender el bafle, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en el bafle.

01. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón de reproducir/pausar **II**.

02. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **+**.

03. Para regresar la canción, presiona una vez el botón **-**.

04. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla del control de volumen.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender el bafle, presiona el botón de cambio de función **M** hasta que escuches el modo de audio auxiliar 3.5 mm.

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

02. Conecta el otro extremo del cable de audio en tu smartphone/tablet/computadora/ laptop, etc.

03. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla del control de volumen.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN. SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Función de micrófono

Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender el bafle. Inserta el cable del micrófono 6.3 mm en el conector correspondiente.

01. Conecta el otro extremo del cable de audio en tu micrófono.

02. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla del control de volumen de micrófono.

03. Gira la perilla de control de nivel de ECO para subir o bajar el nivel de intensidad de efecto ECO.

Función de radio FM

Gira la perilla de encendido y control de volumen para encender el bafle, presiona el botón de cambio de función **M** hasta que escuches el modo de radio FM.

01. Para escanear las estaciones de radio FM, presiona una vez el botón de reproducir/pausar **II**, este proceso tardará 1 minuto.

02. Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón **+**.

03. Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón **-**.

04. Para subir o bajar el volumen, gira la perilla del control de volumen.

INDICACIONES SOBRE EL BAFLE

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo.

02. No lo expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenlo alejado de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través del bafle.

07. No desmanteles el bafle ni intentes repararlo en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarlo en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarlo.

MARCAS COMERCIALES

Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx