

**billboard**

**CARBONO**

BOCINA 6" INALÁMBRICA  
CON LUZ LED

BB-S80025

TE AGRADECEMOS POR  
ADQUIRIR LA BOCINA  
CARBONO CON CONEXIÓN  
INALÁMBRICA DE BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.**

**Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música y Billboard®.**

*NOTA: RECUERDA LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO Y GUÁRDALO EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTAS FUTURAS O DE GARANTÍA.*

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización  
Reproducción de audio / Función de  
radio FM / Función de micrófono /  
Función de memoria USB / Función  
True Wireless

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

- 01.**  
Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.**  
Cable USB - micro USB.....1 pieza
- 03.**  
Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

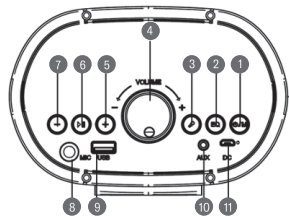

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / MODO
2. BOTÓN DE ECUALIZACIÓN / FUNCIÓN TRUE WIRELESS
3. BOTÓN DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
4. PERILLA DE VOLUMEN
5. BOTÓN DE CANCIÓN SIGUIENTE
6. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA
7. BOTÓN DE CANCIÓN ANTERIOR
8. ENTRADA DE MICRÓFONO
9. PUERTO PARA MEMORIA USB
10. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
11. PUERTO MICRO USB DE CARGA

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.0

**Medida de la bocina:** 1 x 6" (15.24 cm)

**Impedancia:** 4 Ohm

**Potencia:** 9 W

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería:** 1200 mAh (3.7 Vcc)

**Conector:** micro USB (carga), 3.5 mm (audio), 6.2 mm (mic), USB (memoria)

**Tiempo de uso:** 3.5 h

**Alcance inalámbrico:** 10 m

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

*NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR SIEMPRE EL CABLE QUE VIENE CON EL EMPAQUE DE LA BOCINA PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.*

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

*NOTA: LA PRIMERA CARGA QUE REALICES DEBE SER DE APROXIMADAMENTE DE 12 HORAS. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS SE CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.*

### Sincronización con dispositivos inalámbricos

**01.** Enciende tu bocina manteniendo presionado por 3 segundos el botón de encendido / apagado / Modo y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar Billboard CARBONO.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

**02.** Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón +.

**03.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ▶|.

**04.** Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón -.

**05.** El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

**06.** La bocina tiene 6 modos de ecualización, los cuales puedes seleccionar presionando el botón de ecualización "EQ".

### Función de radio FM

**01.** Presiona el botón Modo para seleccionar el modo de radio FM.

**02.** Mantén presionado el botón ▶| para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

**03.** Presiona los botones + y - para cambiar las estaciones de radio.

*NOTA: LA BÚSQEDA AUTOMÁTICA DE LAS ESTACIONES DE RADIO SOLO ES NECESARIO REALIZARSE UNA VEZ YA QUE SE QUEDARÁN GUARDADAS EN LA MEMORIA DE LA BOCINA.*

### Función de memoria USB

**01.** Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3, WMV, WAV se reproducirá en la bocina.

**02.** Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón +.

**03.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón ▶|.

**04.** Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón -.

### Función de micrófono

**01.** Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN" y automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla de la bocina.

**02.** Controla el volumen del micrófono presionando el botón /.

**03.** Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende los dos altavoces o bocinas a conectar.

*NOTA: RECUERDA QUE AMBOS ALTAVOCES O BOCINAS A CONECTAR DEBEN TENER TECNOLOGÍA TRUE WIRELESS (TWS) PARA QUE SE REALICE LA CONEXIÓN.*

**02.** Una vez encendidos ambos, mantén presionado al mismo tiempo el botón de "EQ", hasta que en ambas pantallas se muestre la frase: "CON" y una voz indique el lado del canal correspondiente: ("Audio Izquierdo", "Audio Derecho") de cada altavoz; esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

**03.** Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre del altavoz para sincronizar Billboard CARBONO.

**04.** Si deseas desactivar la función TWS del altavoz, presionado botón de "EQ".

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Manténlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

**06.** La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología inalámbrica conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**08.** No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

**09.** Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin emmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícale vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.