

stf®

HOOK

BOCINA 2" X 2 INALÁMBRICA
CON LUZ LED RGB

ST-S77385

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA HOOK DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA
DE STF®.



Este producto ha sido creado por un equipo de ingenieros expertos en audio, comprometidos en brindarte la mejor experiencia musical en cualquier momento y lugar.

Nuestros principios fundamentales son la funcionalidad, comodidad y calidad, los cuales te aseguran una experiencia completa y satisfactoria.

así que, sin más preámbulos ¡es momento darle play a tus canciones favoritas y disfrutar al máximo con STF®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Función True Wireless / Reproducción de audio / Función de memoria USB-micro SD / Función radio FM / Entrada de audio auxiliar 3.5mm / Tipo de iluminación

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable de carga.....1 pieza
- 03.** Guía rápida.....1 pieza



NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

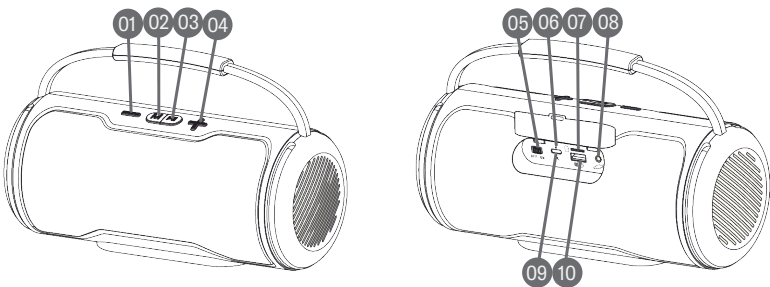

1. BAJAR VOLUMEN/ CANCIÓN ANTERIOR
2. CAMBIO DE FUNCIÓN
3. REPRODUCIR/ PAUSAR CANCIÓN
4. SUBIR VOLUMEN/ CANCIÓN SIGUIENTE
5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO

6. LED INDICADOR DE CARGA
7. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
8. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
9. ENTRADA DE CARGA TIPO C
10. ENTRADA DE MEMORIA USB

ESPECIFICACIONES

Alcance inalámbrica: 10 m

Versión inalámbrica: 5.3

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 1 500 mAh

Tiempo de reproducción: 3 h

Diámetro del altavoz: 2" (5.71 cm) x 2

Rango de frecuencia: 100 Hz - 20 kHz

Entrada de carga: Tipo C

Entrada de memoria: Micro SD, USB

Impedancia: 3 ohm

Micrófono: Si

Conexión inalámbrica TWS: Si

Potencia de salida: 12 W RMS

Presión sonora (dB SPL): 105 dB SPL

Radio FM: Si

Tipo de iluminación: LED RGB

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Deja que la bocina se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. El nivel de carga se indicará en una luz roja y cuando esté completamente cargada, la luz se apagará.

Encendido y apagado

Para encender o apagar la bocina sigue las siguientes instrucciones:

01. Para encender la bocina, acciona el interruptor de encendido / apagado . Escucharás un sonido indicando que encendió.

02. Para apagar la bocina, acciona el interruptor de encendido / apagado .


Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado . El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

02. En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar: **STF HOOK**

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

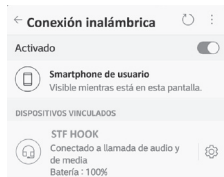

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, este se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función True Wireless (TWS)

01. Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado durante 3 segundos. El modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. Presiona dos veces el botón cambio de función **M** durante 3 segundos aproximadamente en cualquiera de las bocinas.

03. Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

04. Realiza el proceso de sincronización inalámbrica.

NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO. ES IMPORTANTE NO TENER CONECTADO TU SMARTPHONE O DISPOSITIVO MÓVIL AL REALIZAR ESTA OPERACIÓN.

Reproducción de audio

01. Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado durante 3 segundos, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

03. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir/pausar .

05. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón **+**.

06. Para regresar la canción, mantén presionado el botón **-**.

Función de memoria USB / micro SD

01. Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado durante 3 segundos. Inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente (ubicados en la parte inferior de la bocina) y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

03. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

04. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir/pausar .

05. Para adelantar la canción, mantén presionado el botón **+**.

06. Para regresar la canción, mantén presionado el botón **-**.

Función de radio FM

01. Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado durante 3 segundos, presiona el botón encendido/apagado hasta seleccionar la función de radio FM.

02. Para escanear las estaciones, mantén presionado el botón de reproducir/pausar .

03. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

04. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

05. Para adelantar la estación, mantén presionado el botón **+**.

06. Para regresar la estación, mantén presionado el botón **-**.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01. Enciende la bocina accionando el interruptor de encendido / apagado durante 3 segundos, la conexión inalámbrica se activará automáticamente.

02. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

03. Conecta el otro extremo del cable de audio en tu smartphone/tableta/computadora/ laptop, etc.

04. Para subir el volumen, presiona una vez el botón **+**.

05. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón **-**.

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Tipo de iluminación

01. Para encender o apagar la iluminación LED, mantén presionado el botón de cambio de función **M**.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No las expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlas alejadas de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

05. Estos productos no garantizan un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

06. La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño acude al centro de soporte técnico autorizado.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx