

stf®

LOOP

BOCINA 4" INALÁMBRICA
PORTÁTIL CON LUZ LED

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA 4" INALÁMBRICA
LOOP DE STF®.



Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto, para brindarte la experiencia más completa en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.

Lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

NOTA: LAS IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL SON ÚNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y REFERENCIALES, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización /
Reproducción de audio / Memoria USB/
Micro SD / Función de radio FM
Entrada Auxiliar / Función de micrófono /
Función TWS (True Wireless)**

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Bocina inalámbrica.....1
- 02.**
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**
Cable auxiliar 3.5 mm.....1
- 04.**
Manual de usuario.....1

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

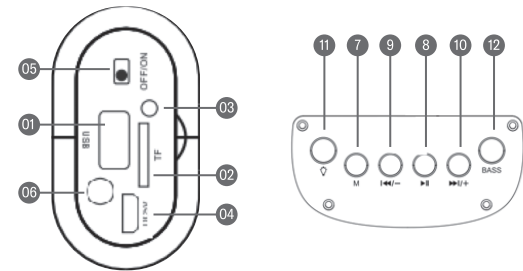

1. RANURA PARA MEMORIA USB
2. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD
3. ENTRADA AUXILIAR
4. ENTRADA MICRO USB DE CARGA
5. INTERRUPTOR ENCENDIDO / APAGADO
6. ENTRADA DE MICRÓFONO
7. BOTÓN MODO
8. BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN
9. BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR / DISMINUIR VOLUMEN
10. BOTÓN CANCIÓN SIGUIENTE / SUBIR VOLUMEN
11. BOTÓN LUCES
12. BOTÓN DE BAJOS

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 1 x 4" (10,16 cm)

Impedancia: 2 Ohm

Sensibilidad: 100 dB

Potencia: 10 W

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 3 000 mAh

Conector: micro USB (carga), 3,5 mm

(audio), 6,3 mm (micrófono), USB

y micro SD (memorias)

Tiempo de uso: 4 h

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez. **NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR SIEMPRE EL CABLE QUE VIENE CON EL EMPAQUE DE LA BOCINA PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.**

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente. **NOTA: EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS SE CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.**

Sincronización con dispositivos inalámbricos

01. Enciende la bocina deslizando el interruptor de ON/OFF y automáticamente se activará el modo inalámbrico. **NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.**

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración

inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar STF LOOP. **NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000**

03. Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo. **NOTA: SI NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.**

Reproducción de audio

01. Usa los botones del dispositivo inalámbrico conectado para seleccionar una canción o los botones de la bocina anterior/disminuir volumen (◀/–) y botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

02. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

03. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada presiona una vez el botón reproducir y pausar canción (▶|) .

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

07. Para activar o desactivar las luces led presiona el botón luces (◻) .

08. Para activar o desactivar el sonido de bajos presiona el botón BASS.

09. Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, inalámbrico, etc.) presiona una vez el botón M hasta elegir la opción preferida.

10. Al insertar una memoria USB o tarjeta micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

11. El audio que se reproduce se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas). **NOTA: LA BOCINA REPRODUCE FORMATOS MP3, WMA Y WAV.**

Memoria USB / micro SD

01. Al insertar la memoria USB o micro SD

en sus ranuras correspondientes, se reproducirá la música en la bocina en formatos MP3, WMA y WAV.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada presiona una vez el botón reproducir y pausar canción (▶|) .

03. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

04. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

Función de radio FM

01. Presiona el botón M para seleccionar el modo de radio FM.

NOTAS: PRESIONA EL BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN (▶|) Y LA BOCINA AUTOMÁTICAMENTE EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GUARDARÁ EN SU MEMORIA INTERNA.

SI SE REQUIERE, PUEDES INSERTAR EL CABLE MICRO USB DE CARGA PARA QUE ESTE FUNCIONE COMO ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

04. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

05. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

Entrada auxiliar

01. Inserta el cable de 3.5 mm en la ranura auxiliar y automáticamente se seleccionará el modo de auxiliar.

EL MODO AUXILIAR TE PERMITIRÁ CONECTAR LA BOCINA A OTROS DISPOSITIVOS PARA USARSE COMO BOCINA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN.

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA

LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC).

Función de micrófono

01. Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN".

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón siguiente/subir volumen (▶/+) .

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón anterior/disminuir volumen (◀/–) .

04. Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

Función TWS

01. Antes de usar la función TWS, asegúrate de que las bocinas no estén conectadas a ningún otro dispositivo.

02. Enciende las dos bocinas a conectar, deslizando el interruptor de ON/OFF.

03. Una vez encendidas, mantén presionado en una de las bocinas el botón M hasta escuchar un tono de enlace, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

04. Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar STF LOOP.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos inalámbricos de otras marcas o versiones.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx