

billboard

Soul.ANC.

AUDÍFONO INALÁMBRICO CON
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO ANC

BB-H75037
BB-H75044

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS
AUDÍFONOS SOUL ANC CON
CANCELACIÓN ACTIVA DE
RUIDO DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música en compañía de Billboard®

NOTA: LEE POR FAVOR DETENDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Control de llamadas / Activación de modo ANC / Reinicio de fábrica

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Audífonos inalámbricos.....1 pieza

02.
Cable USB de carga.....1 pieza

03.
Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

Nº. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

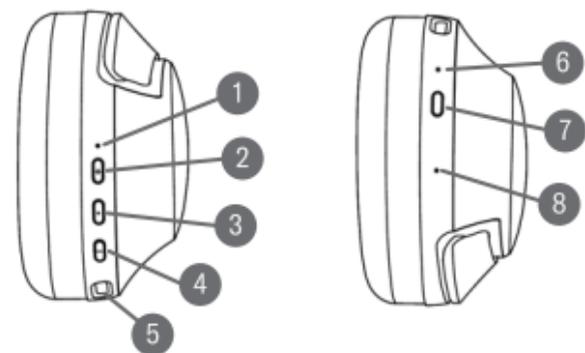

1. INDICADOR LED
2. BOTÓN DE SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) +
3. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR / REPRODUCIR / PAUSAR •
4. BOTÓN DE DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) -
5. PUERTO DE CARGA USB TIPO C
6. INDICADOR LED DE ACTIVACIÓN ANC
7. BOTÓN DE ACTIVACIÓN ANC
8. MICRÓFONO

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.1

Diámetro de la bocina: 40mm

Impedancia: 32 Ohm

Sensibilidad: 108 dB

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de batería: 500 mAh

Tiempo de uso: 50 h (ANC on)

Alcance inalámbrico: 10 m

Micrófono: Sí (5 micrófonos)

Conector: USB Tipo C (carga)

Reducción de ruido: 15-20 dB

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB tipo C (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

03. Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

Encendido y apagado

01. Para encender los audífonos: Presiona y mantén sostenido el botón de encendido • hasta que el indicador LED del botón parpadee en luz azul y rojo.

02. Para apagar los audífonos: Presiona y mantén sostenido el botón de encendido • hasta que se apague el indicador LED en luz azul.

Sincronización con dispositivos conexión inalámbricos

01. Enciende tus audífonos (ver paso anterior) y automáticamente el indicador LED parpadeará en color azul y rojo simultáneamente.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar SOUL ANC.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar SOUL ANC.

01. Para encender los audífonos: Presiona y mantén sostenido el botón de encendido • hasta que el indicador LED del botón parpadee en luz azul y rojo.

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con el equipo, estos se mantendrán conectados así, a menos

que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Conexión inalámbrica multipunto

01. Una vez conectado el primer dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.), ve a los ajustes y desactiva la conexión inalámbrica.

02. En tu segundo dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.), conecta los audífonos.

03. Regresa a tu primer dispositivo y enciende la conexión inalámbrica.

NOTA: LA CONEXIÓN INALÁMBRICA MULTIPUNTO SOLO SE PODRÁ UTILIZAR EN DOS DISPOSITIVOS COMO MÁXIMO.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado o los botones de los audífonos para cambiar, reproducir o pausar la música.

02. Para cambiar a la siguiente canción, mantén presionado el botón +.

03. Para cambiar a la anterior canción, mantén presionado el botón -.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón •.

05. Para subir el volumen de los audífonos, presiona una vez el botón +.

06. Para bajar el volumen de los audífonos, presiona una vez el botón -.

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audífonos (incluidas las llamadas).

Control de llamadas

01. Presiona una vez el botón •, para responder o terminar la llamada.

02. Para subir el volumen de los audífonos, presiona una vez el botón +.

03. Para bajar el volumen de los audífonos, presiona una vez el botón -.

04. Presiona 2 veces el botón, para activar el asistente de voz en el celular.

Activación de modo ANC

Puedes activar o desactivar la cancelación de ruido (ANC) realizando los siguientes pasos:

01. Para activar el modo de cancelación de ruido (ANC), presiona una vez el botón de activación ANC.

02. Para desactivar el modo de cancelación de ruido (ANC) presiona el botón de activación ANC.

NOTA: LA ACTIVACIÓN DE LOS MODOS ANC SIEMPRE SE HARÁ EN LA SIGUIENTE SECUENCIA: MODO ANC ON → MODO ANC OFF

Reinicio de fábrica

Cuando se experimente un mal funcionamiento de los audífonos; ya sea que no se conecten adecuadamente o se bloquen repentinamente, para realizar el reinicio de fábrica, sigue los siguientes pasos:

01. Enciende tus audífonos y verifica que no estén conectados a tu dispositivo. El indicador LED estará parpadeando intermitentemente en color azul y rojo.

02. Mantén presionado por 10 segundos los botones - y + al mismo tiempo.

03. Posteriormente, el indicador LED se encenderá en color azul durante un segundo y después los audífonos se apagarán, esto indicará que los audífonos se reiniciaron a su estado original de fábrica de forma satisfactoria.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE AUDIFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices los audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx