

stf.

neo ANC

AUDÍFONO INALÁMBRICO CON  
CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO

ST-H75051  
ST-H75068  
ST-H75075

GRACIAS POR ADQUIRIR  
LOS AUDÍFONOS ANC  
AUDÍFONO CON  
CANCELACIÓN ACTIVA DE  
RUIDO DE CONEXIÓN  
INALÁMBRICA DE STF®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.**

**Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música en compañía de STF®**

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

stf.

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Control de llamadas / Activación de modo ANC / Reinicio de fábrica**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

**01.**  
Audífono inalámbrico.....1 pieza

**02.**  
Cable USB de carga.....1 pieza

**03.**  
Cable 3.5 mm.....1 pieza

**04.**  
Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

Nº. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

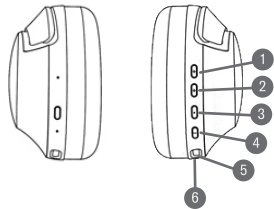

1. BOTÓN DE SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) +
2. BOTÓN DE ENCENDER / APAGAR / REPRODUCIR / PAUSAR ●
3. BOTÓN DE DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) -
4. BOTÓN DE ACTIVACIÓN ANC
5. PUERTO DE CARGA USB TIPO C
6. JACK 3.5MM, MICRÓFONO, LED ANC

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Medida de la bocina:** 40 mm

**Sensibilidad:** 103 dB

**Impedancia:** 32 Ohm

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Capacidad batería:** 500 mAh

**Tiempo de uso:** 40 h (ANC on)

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Micrófono:** Si

**Conector:** USB tipo C (carga)

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tus audifonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB tipo C (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

*NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR EL CABLE SUMINISTRADO EN EL EMPAQUE PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERIA.*

**03.** Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados.

### Encendido y apagado

**01. Para encender los audifonos:** Presiona y mantén sostenido el botón de encendido ● hasta que el indicador LED del botón parpadee en luz azul y rojo.

**02. Para apagar los audifonos:** Presiona y mantén sostenido el botón de encendido ● hasta que se apague el indicador LED en luz azul.

### Sincronización con dispositivos con conexión inalámbrica

**01.** Enciende tus audifonos (ver paso anterior) y automáticamente el indicador LED parpadeará en color azul y rojo simultáneamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFERIRAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audifonos para sincronizar **NEO ANC**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que los audifonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado o los botones de los audifonos para cambiar, reproducir o pausar la música.

**02.** Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón +.

**03.** Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón -.

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón ●.

**05.** Para subir el volumen de los audifonos mantén presionado el botón +.

**06.** Para bajar el volumen de los audifonos mantén presionado el botón -.

**07.** El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los audifonos (incluidas las llamadas).

### Control de llamadas

**01.** Presiona una vez el botón ● para contestar la llamada.

**02.** Para subir el volumen de los audifonos mantén presionado el botón +.

**03.** Para bajar el volumen de los audifonos mantén presionado el botón -.

**04.** Presiona rápidamente dos veces el botón ● para llamar al último número marcado en el celular.

### Activación de modo ANC

Puedes activar o desactivar la cancelación de ruido (ANC) realizando los siguientes pasos:

**01.** Para activar el modo de cancelación de ruido, (ANC) presiona una vez el botón de activación ANC.

**02.** Para desactivar el modo de cancelación de ruido, (ANC) presiona el botón de activación de ANC.

*NOTA: LA ACTIVACIÓN DE LOS MODOS ANC SIEMPRE SE HARÁ EN LA SIGUIENTE SECUENCIA:*

*Modo ANC On → Modo ANC Off*

### Reinicio de fábrica

Cuando se experimente un mal funcionamiento de los audifonos; ya sea que no se conecten adecuadamente o se bloquen repentinamente, para realizar el reinicio de fábrica, sigue los siguientes pasos:

**01.** Enciende tus audifonos y verifica que no estén conectados a tu dispositivo. El indicador LED estará parpadeando intermitentemente en color azul y rojo.

**02.** Mantén presionado por 10 segundos los botones - y + al mismo tiempo.

**03.** Posteriormente, el indicador LED se encenderá en color azul durante un segundo y después los audifonos se apagarán, esto indicará que los audifonos se reiniciaron a su estado original de fábrica de forma satisfactoria.

## INDICACIONES SOBRE EL USO DE AUDIFONOS

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audifonos.

**02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

**03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

**06.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audifonos.

**08. IMPORTANTE:** portu seguridad NO utilices audifonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

**09.** No desmanteles los audifonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**10.** Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx