

stf®

# POWERBLOCK

BOCINA PORTÁTIL 8" INALÁMBRICA  
CON LUZ LED RGB

ST-S01478

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA PORTÁTIL 8"  
INALÁMBRICA CON LUZ LED  
RGB DE STF®



**Este producto fue desarrollado por un grupo de ingenieros guapachosos y especializados en audio, ellos desean que disfrutes de tu música favorita y te acompañe a todas horas y a cualquier lugar.**

**Nuestros pilares principales son la funcionalidad, comodidad y calidad, mismos que te garantizan una experiencia completa.**

**Ahora sí, dale play a esa canción y a disfrutar con STF®.**

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

stf

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Encendido y apagado / Sincronización / Reproducción de audio / Entrada de audio auxiliar / Función de memoria USB y micro SD / Función radio FM / Función True Wireless (TWS) / Función Karaoke / Iluminación LED**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

**01.**  
Bocina inalámbrica.....1 pieza

**02.**  
Micrófono inalámbrico.....1 pieza

**03.**  
Cable de alimentación .....1 pieza

**04.**  
Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.


FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

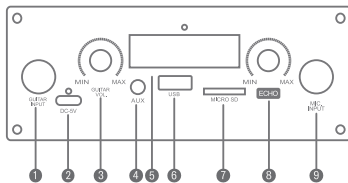

1. ENTRADA DE GUITARRA 6.3 MM
2. ENTRADA DE CARGA TIPO C
3. PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN DE GUITARRA
4. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5MM
5. PANTALLA INDICADORA
6. ENTRADA DE MEMORIA USB
7. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
8. PERILLA DE CONTROL DE NIVEL DE EFECTO ECO
9. ENTRADA DE MICRÓFONO

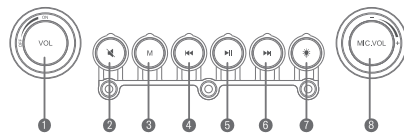

1. CONTROL DE VOLUMEN GENERAL
2. BOTÓN DE SILENCIO
3. BOTÓN MULTIFUNCIÓN **M**
4. BOTÓN CANCIÓN ANTERIOR
5. BOTÓN PAUSAR/REPRODUCIR
6. BOTÓN SIGUIENTE CANCIÓN
7. BOTÓN DE CONTROL DE LUZ LED
8. CONTROL DE VOLUMEN DE MICRÓFONO

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.3

**Potencia:** 30 W RMS

**Diámetro del altavoz:** 8" (20.5 cm)

**Impedancia:** 2.2 ohm

**Batería:** 1800 mAh

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Entrada de carga:** Tipo C

**Tiempo de reproducción:** 2 h

**Entrada de memoria:** micro SD, USB

**Entrada de audio auxiliar:** 3.5 mm

**Entrada de micrófono:** 6.3 mm

**Radio FM:** Sí

**Iluminación:** LED

## INSTRUCCIONES DE USO

### Encendido y apagado

Para encender o apagar la bocina, sigue las siguientes instrucciones:

**01.** Para encender la bocina, gira la perilla de volumen en sentido de las manecillas del reloj.

**02.** Para apagar la bocina, gira la perilla de volumen en sentido contrario a las manecillas del reloj.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina girando la perilla de volumen en sentido de las manecillas del reloj, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar **POWER BLOCK**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶||**

**04.** Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

### Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

Enciende tu bocina girando la perilla de volumen, presiona el botón multifunción **M** hasta que escuches la función de audio auxiliar.

**01.** Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente.

**02.** Para subir o bajar el volumen gira la perilla de volumen general.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

### Función micro SD, USB

Enciende tu bocina girando la perilla de volumen, inserta una memoria USB o micro SD en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón **▶▶**

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón **◀◀**

**03.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón de reproducir / pausar **▶||**

**04.** Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3. CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

### Función radio FM

Enciende tu bocina girando la perilla de volumen general, posteriormente, presiona el botón multifunción **M** hasta seleccionar radio FM.

**01.** Para escanear las estaciones de radio, presiona durante 2 segundos el botón de reproducir / pausar **▶||**

**02.** Para adelantar la estación de radio, presiona una vez el botón **▶▶**

**03.** Para regresar la estación de radio, presiona una vez el botón **◀◀**

**04.** Para subir o bajar el volumen, gira la perilla de volumen general.

### Función True Wireless (TWS)

Enciende ambas bocinas al mismo tiempo girando la perilla de control de volumen.

**01.** Presiona el botón multifunción **M** durante 5 segundos en una de las bocinas.

**02.** Escucharás un sonido indicando que ambas bocinas se conectan en modo TWS.

*NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.*

### Función Karaoke

Enciende tu bocina girando la perilla de volumen general.

**01.** Enciende el micrófono inalámbrico o conecta un micrófono con cable en la entrada de micrófono.

**02.** Para subir o bajar el volumen del micrófono, gira la perilla de volumen de micrófono.

**03.** Para aumentar o disminuir el nivel de efecto ECO, gira la perilla de nivel de efecto ECO.

### Iluminación LED

Presiona una vez el botón de iluminación **☼** para poder intercambiar entre los 3 modos de iluminación LED.

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunicate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx