

billboard®

STUDIO MAX

BARRA DE SONIDO 2.1
CON SUBWOOFER INALÁMBRICO

BB-S75440

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
STUDIO MAX BARRA DE AUDIO
2.1 CON SUBWOOFER
INALÁMBRICO DE CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE
BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de barra de
sonido

03.
Diagrama de control
remoto

04.
Especificaciones

05.
Respuesta de frecuencia

06.
Instrucciones de uso
Encendido y apagado / Modo
sincronización / Modo auxiliar / Modo
óptico / Modo HDMI / Modo USB

07.
Garantía

08.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Barra de audio.....1 pieza
- 02.**
Subwoofer inalámbrico.....1 pieza
- 03.**
Cable 3.5 mm.....1 pieza
- 04.**
Cable de alimentación.....2 piezas
- 05.**
Control remoto.....1 pieza
- 06.**
Manual de usuario.....1 pieza

billboard®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE LA BARRA

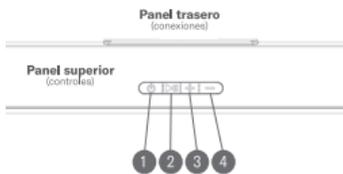


1. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
2. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN +
4. BOTÓN BAJAR VOLUMEN -



1. PUERTO ALIMENTACIÓN AC
2. PUERTO USB
3. PUERTO HDMI
4. PUERTO ÓPTICO
5. PUERTO AUXILIAR 3.5 MM

CONTROL REMOTO

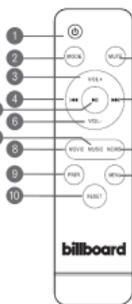

1. ENCENDIDO Y APAGADO
2. CAMBIO DE FUNCIÓN MODE
3. SUBIR VOLUMEN VOL +
4. REGRESAR CANCIÓN
5. REPRODUCIR/ PAUSAR
6. BAJAR VOLUMEN VOL -
7. ECUALIZADOR PARA MÚSICA MUSIC
8. ECUALIZADOR PARA PELÍCULAS MOVIES
9. SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA PAIR
10. REINICIO DE AJUSTES RESET
11. SILENCIO MUTE
12. ADELANTAR CANCIÓN
13. ECUALIZADOR PARA NOTICIEROS Y DOCUMENTALES NEWS
14. MENÚ DE ECUALIZACIÓN DE GRAVES Y AGUDOS MENU

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 2.25" x 2 (5.71 cm) / 6.5" x 1 (16.51 cm)

Impedancia: 4 Ohm


Potencia: 130 W (35 W x 2 + 60 W)

Alimentación: 110 Vca 50/60 Hz 1 A

Conector: Óptico / HDMI (ARC) / USB (memoria) / 3.5 mm (aux)

Alcance inalámbrico: 10 m

RESPUESTA DE FRECUENCIA

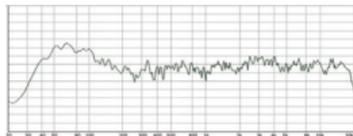

INSTRUCCIONES DE USO

01. Conecta tu barra de audio y el subwoofer inalámbrico a una salida de red eléctrica.

02. Para encender la barra de audio: Presiona el botón de encendido que se encuentra en el panel superior de la barra de audio o en el botón de encendido del control remoto, el panel LED frontal se iluminará.

03. Para apagar la barra de audio: Presiona durante 3 segundos el botón de encendido que se encuentra en el panel superior de la barra de audio o en el botón de encendido del control remoto, el panel LED frontal se apagará.

04. Enciende el subwoofer conectándolo a la luz.

05. La luz roja comenzará a parpadear lentamente, presiona el botón WPS, el subwoofer entrará en modo sincronización y la luz roja parpadeará de forma más rápida.

06. Enciende la barra de audio 2.1 y espera 30 segundos.

07. Pasados los 30 segundos, la luz roja dejará de parpadear y permanecerá encendida, esto indica que el subwoofer se sincronizó correctamente.



NOTA: LA DISTANCIA ENTRE EL SUBWOOFER Y LA BARRA NO DEBE SER MAYOR A 8 METROS DESDE LA BARRA DE AUDIO.

08. El subwoofer y la barra quedarán sincronizados y no se perderá la sincronía cuando ambos dispositivos se apaguen.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende la barra de audio, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la barra de audio Studio Max.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la barra de audio quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Desde la barra de audio:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón -

03. Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón |II

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >>>

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <<<

03. Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón |II

Auxiliar 3.5 mm

01. Enciende la barra de audio y presiona el botón de función hasta que en la pantalla se visualice **AUX.**

02. En la barra de audio 2.1, conecta el cable auxiliar 3.5 mm (incluido) y el otro extremo conéctalo a tu celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, Smart TV, etc.

Cable óptico de audio

01. Enciende la barra de audio y presiona el botón de encendido o el botón de función ubicado en el control hasta que en la pantalla se visualice **OPT.**

02. En la barra de audio, conecta el cable óptico de audio tipo Toslink (no incluido) y

el otro extremo conéctalo a tu Smart tv, consola de video juegos, etc.

03. En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por puerto óptico.

NOTA: ES IMPORTANTE CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO DE TU SMART TV DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE ATAJOS EN LOS MENÚS DE OPCIONES ENTRE MARCAS COMERCIALES. ES IMPORTANTE SELECCIONAR EL CÓDEC DE AUDIO ESTÁNDAR PCM PARA EVITAR UN AUDIO CON DIFICULTADES TÉCNICAS. (ESTE DISPOSITIVO NO ES COMPATIBLE CON SONIDO DOLBY DIGITAL).

HDMI (ARC)

01. Enciende la barra de audio y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **ARC.**

02. En la barra de audio, conecta el cable HDMI (no incluido) en el puerto HDMI de tu Smart TV.

03. En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por HDMI.

NOTA: EN ALGUNAS SITUACIONES, LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO POR EL PUERTO HDMI ARC ES DE FORMA AUTOMÁTICA, ESTO PUEDE VARIAR ENTRE LAS MARCAS COMERCIALES DE LAS SMART TV. ES IMPORTANTE CERCORAR QUE TU SMART TV CUENTE CON EL PUERTO ESPECÍFICO HDMI ARC, YA QUE ESTE PUERTO SE ENCARGA DE HACER ENVÍO Y RECEPCIÓN DE AUDIO, SI TU SMART TV NO TIENE ESTE PUERTO NO SERÁ POSIBLE LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO.

Reproducción USB

Enciende la barra de audio y coloca la memoria USB en el puerto USB, la barra de audio automáticamente comenzará a reproducir la música almacenada en la memoria USB.

Desde la barra de audio:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón +

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón -

03. Para subir volumen, mantén presionado el botón +

04. Para bajar volumen, mantén presionado el botón -

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón |II

Desde el control remoto:

01. Para adelantar la canción, presiona una vez el botón >>>

02. Para regresar la canción, presiona una vez el botón <<<

03. Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón +

04. Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón -

05. Para reproducir o pausar una canción presiona una vez el botón |II

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

Sincronización el subwoofer

01. Enciende la barra de audio y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control hasta que en la pantalla se visualice BT.

02. Conecta el subwoofer a una toma de corriente eléctrica, la luz roja en la parte posterior del subwoofer comenzará a parpadear lentamente.

03. Presiona el botón WPS y mantenlo presionado hasta que la luz parpadee rápidamente.

04. En el panel de control de la barra, presiona el botón |II durante 5 segundos para sincronizar ambos dispositivos.

05. La luz roja en la parte posterior del subwoofer dejará de parpadear y se mantendrá encendida. Esto indica que la barra y el subwoofer se sincronizaron exitosamente.

06. El subwoofer y la barra quedarán sincronizados y no se perderá la sincronía cuando ambos dispositivos se apaguen.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES. EL SUBWOOFER Y LA BARRA ESTÁN SINCRONIZADOS DESDE FÁBRICA, NO ES NECESARIO REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO CADA QUE SE USE LA BARRA.

INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE AUDIO

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de audio.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido.

07. No desmanteles la barra ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx