

**billboard**

# STUDIO *PLUS*

BARRA DE  
SONIDO 2.0

BB-S75426

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
STUDIO PLUS BARRA DE  
AUDIO 2.0 DE CONEXIÓN  
INALÁMBRICA DE  
BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.**

NOTA: TE PEDIMOS POR FAVOR LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSO SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES.

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de barra de  
sonido

**03.**  
Diagrama de control  
remoto

**04.**  
Especificaciones

**05.**  
Respuesta de frecuencia

**06.**  
Instrucciones de uso  
Encendido y apagado / Modo  
sincronización / Modo auxiliar/ Modo  
óptico / Modo HDMI / Modo USB

**07.**  
Garantía

**08.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

**01.**  
Barra de audio.....1 pieza

**02.**  
Cable 3.5 mm.....1 pieza

**03.**  
Cable de carga.....1 pieza

**04.**  
Control remoto.....1 pieza

**05.**  
Manual de usuario.....1 pieza

**billboard**

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE LA BARRA

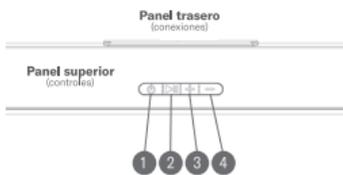


1. BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO
2. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR
3. BOTÓN SUBIR VOLUMEN
4. BOTÓN BAJAR VOLUMEN



1. PUERTO ALIMENTACIÓN AC
2. PUERTO USB
3. PUERTO HDMI
4. PUERTO ÓPTICO
5. PUERTO AUXILIAR 3.5 MM

## CONTROL REMOTO

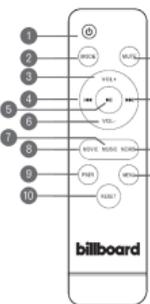

1. ENCENDIDO Y APAGADO
  2. CAMBIO DE FUNCIÓN **MODE**
  3. SUBIR VOLUMEN **VOL +**
  4. REGRESAR CANCIÓN
  5. REPRODUCIR/ PAUSAR
  6. BAJAR VOLUMEN **VOL -**
  7. ECUALIZADOR PARA MÚSICA **MUSIC**
  8. ECUALIZADOR PARA PELÍCULAS **MOVIES**
  9. SINCRONIZACIÓN INALÁMBRICA **PAIR**
  10. REINICIO DE AJUSTES **RESET**
  11. SILENCIO **MUTE**
12. ADELANTAR CANCIÓN
13. ECUALIZADOR PARA NOTICIEROS Y DOCUMENTALES **NEWS**
14. MENÚ DE ECUALIZACIÓN DE GRAVES Y AGUDOS **MENU**

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.0

**Medida de la bocina:** 2.25" x 4 (5.71 cm)

**Impedancia:** 4 Ohm


**Potencia:** 60 W

**Alimentación:** 110 Vca 50/60 Hz 1 A

**Conector:** Óptico / HDMI (ARC) / USB (memoria) / 3.5 mm (aux)

**Alcance inalámbrico:** 10 m

## RESPUESTA DE FRECUENCIA

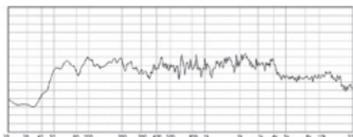

## INSTRUCCIONES DE USO

**01.** Conecta tu barra de audio a una salida de red eléctrica.

**02.** Para encender la barra de audio: Presiona el botón de encendido que se encuentra en el panel superior de la barra de audio o en el botón de encendido del control remoto, el panel LED frontal se iluminará.

**03.** Para apagar la barra de audio: Presiona durante 3 segundos el botón de encendido que se encuentra en el panel superior de la barra de audio o en el botón de encendido del control remoto, el panel LED frontal se apagará.

**Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica**

**01.** Enciende la barra de audio, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.*

**02.** En tu dispositivo, (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la barra de audio **Studio Plus**.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la barra de audio quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

**Desde la barra de audio**

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón

**03.** Para subir volumen, mantén presionado el botón

**04.** Para bajar volumen, mantén presionado el botón

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

**Desde el control remoto:**

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón

**03.** Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón

**04.** Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

**Auxiliar 3.5 mm**

**01.** Enciende la barra de audio y presiona el botón de función hasta que en la pantalla se visualice **AUX**.

**02.** En la barra de audio 2.1, conecta el cable auxiliar 3.5 mm (incluido) y el otro extremo conéctalo a tu celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, Smart TV, etc.

**Cable óptico de audio**

**01.** Enciende la barra de audio y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **OPT**.

**02.** En la barra de audio, conecta el cable óptico de audio tipo Toslink (no incluido) y el otro extremo conéctalo a tu Smart TV, consola de video juegos, etc.

**03.** En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por puerto óptico.

*NOTA: ES IMPORTANTE CONSULTAR EL MANUAL DE USUARIO DE TU SMART TV DEBIDO A LA DIVERSIDAD DE ATAJOS EN LOS MENÚS DE OPCIONES ENTRE MARCAS COMERCIALES.*

*ES IMPORTANTE SELECCIONAR EL CÓDEC DE AUDIO ESTÁNDAR PCM PARA EVITAR UN AUDIO CON DIFICULTADES TÉCNICAS. (ESTE DISPOSITIVO NO ES COMPATIBLE CON SONIDO DOLBY DIGITAL).*

**HDMI (ARC)**

**01.** Enciende la barra de audio y presiona el botón encendido o el botón de función ubicado en el control, hasta que en la pantalla se visualice **ARC**.

**02.** En la barra de audio, conecta el cable

HDMI (no incluido) en el puerto HDMI de tu Smart TV.

**03.** En el menú de tu Smart TV, accede a la configuración de sonido y en las salidas de audio configura la opción de reproducción por HDMI.

*NOTA: EN ALGUNAS SITUACIONES, LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO POR EL PUERTO HDMI ARC ES DE FORMA AUTOMÁTICA, ESTO PUEDE VARIAR ENTRE LAS MARCAS COMERCIALES DE LAS SMARTTV.*

*ES IMPORTANTE CERCIORAR QUE TU SMART TV CUENTE CON EL PUERTO ESPECÍFICO HDMI ARC, YA QUE ESTE PUERTO SE ENCARGA DE HACER ENVÍO Y RECEPCIÓN DE AUDIO, SI TU SMART TV NO TIENE ESTE PUERTO, NO SERÁ POSIBLE LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO.*

**Reproducción USB**

Enciende la barra de audio y coloca la memoria USB en el puerto USB, la barra de audio automáticamente comenzará a reproducir la música almacenada en la memoria USB.

**Desde la barra de audio:**

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón

**03.** Para subir volumen, mantén presionado el botón

**04.** Para bajar volumen, mantén presionado el botón

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

**Desde el control remoto:**

**01.** Para adelantar la canción, presiona una vez el botón

**02.** Para regresar la canción, presiona una vez el botón

**03.** Para subir el volumen de la barra, presiona una vez el botón

**04.** Para bajar el volumen de la barra, presiona una vez el botón

**05.** Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón

*NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.*

## INDICACIONES SOBRE LA BARRA DE AUDIO

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la barra de audio.

**02.** No la espongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**03.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**04.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

**05.** La tecnología **conexión inalámbrica** de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos pueden interferir con el alcance real de transmisión.

**06.** Debido a las características de la tecnología de **conexión inalámbrica**, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**07.** No desmanteles la barra ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**08.** Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx