

billboard

Soul.ANC.

EARBUDS TWS  
INALÁMBRICOS

BB-E19825  
BB-E19832

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS  
EARBUDS SOUL TWS DE  
CONEXIÓN INALÁMBRICA DE  
BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para que garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, comodidad y calidad.**

**Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música en compañía de Billboard®**

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

billboard

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Encendido y apagado Sincronización con dispositivos inalámbricos / Reproducción de audio / Control de llamadas / Activación de los modos ANC y Transparente / Activación de los modos Game y Music**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

- 01.** Audífonos inalámbricos.....1 par
- 02.** Base de carga.....1 pieza
- 03.** Cable de carga.....1 pieza
- 04.** Almohadillas.....3 pares
- 05.** Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NÚM. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

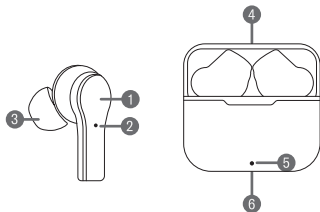

1. BOTÓN TÁCTIL MULTIFUNCIÓN
2. LED INDICADOR / MICRÓFONO
3. BOCINA
4. BASE DE CARGA
5. LED INDICADOR DE CARGA DE LA BASE
6. PUERTO USB TIPO C DE CARGA

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.1

**Medida de la bocina:** 10 mm

**Impedancia:** 32 Ohm

**Sensibilidad:** 118 dB

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería aurifono:** 40 mAh

**Batería base:** 320 mAh

**Tiempo de uso:** 9 h continuas

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**Micrófono:** Si

**Función ANC:** Si

**Función ENC:** Si

**Conector:** Tipo C (carga)

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tus audifonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

**02.** Coloca los audifonos correctamente en la base de carga sobre sus respectivos espacios para que se carguen espacios para que se carguen automáticamente. El indicador LED de la base de carga y el de los audifonos estarán en color blanco mientras cargan y ambos se apagarán cuando estén completamente cargados.

**03.** Recuerda cargar la base de carga. Conéctala a través del cable USB tipo C (incluido en la caja) al puerto USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación. El indicador LED de carga de la base parpadeará en color blanco y dejará de parpadear cuando esté totalmente cargada.

### Encendido y apagado

**01. Para encender:**

Método 1: si los audifonos están en la base de carga, al retirarlos se encenderán automáticamente.

Método 2: si no están en la base de carga y se encuentran apagados, presiona el botón táctil multifunción durante 3 segundos hasta que aparezca el indicador LED en color blanco.

**02. Para apagar:**

Presiona el botón táctil multifunción durante 5 segundos hasta que el indicador LED en color blanco parpadee dos veces y se apague o colócalos dentro de su base y se apagarán automáticamente.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Método 1: al retirar los audifonos de la base de carga, se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí, un audifono tendrá el indicador LED en color blanco parpadeando continuamente y el otro tendrá la luz en color blanco parpadeando lentamente.

**02.** Método 2: con los audifonos apagados, presiona el botón táctil multifunción de ambos audifonos al mismo tiempo durante 5 segundos, posteriormente se encenderán y se conectarán automáticamente entre sí; un audifono tendrá el indicador LED en color blanco parpadeando continuamente y el otro tendrá la luz en color blanco parpadeando lentamente.

**03.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a la configuración de conexión inalámbrica y elige el nombre de los audifonos: **BILLBOARD SOUL ANC.**

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**04.** Una vez que los audifonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

### Reproducción de audio

**01.** Presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquiera de los dos audifonos para reproducir o pausar una canción.

**02.** Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audifono derecho para cambiar a la canción siguiente.

**03.** Presiona 2 veces el botón táctil multifunción del audifono izquierdo para cambiar a la canción anterior.

### Control de llamadas

**01.** Para responder o terminar una llamada, presiona una vez el botón táctil multifunción de cualquier audifono.

**02.** Para activar el asistente de voz, presiona 3 veces el botón táctil multifunción de cualquier audifono.

### Activación de los modos ANC y Transparente

Al retirar los audifonos de la base de carga, estarán en modo regular, puedes activar los modos ANC y Transparente realizando los siguientes pasos:

**01. Modo transparente:** para activar el modo transparente, mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción del audifono derecho.

**02. Modo ANC:** para activar el modo de cancelación de ruido (ANC) nuevamente mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción del audifono izquierdo.

**03. Modo regular:** para volver al estado regular, nuevamente mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción del audifono derecho.

*NOTA: LA ACTIVACIÓN DE LOS MODOS SIEMPRE SE HARÁ EN SIGUIENTE SECUENCIA: Modo regular → Modo Transparente → Modo ANC → Modo regular*

### Activación de los modos Game y Music

Al retirar los audifonos de la base de carga, estarán en modo regular, puedes activar los modos Game y Music realizando los siguientes pasos:

**01. Modo Game:** para activar el modo game, mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción del audifono izquierdo.

**02. Modo Music:** para activar el modo music, nuevamente mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción del audifono izquierdo.

**03. Modo regular:** para volver al estado regular, nuevamente mantén presionado por 2 segundos el botón táctil multifunción del audifono izquierdo.

*NOTA: LA ACTIVACIÓN DE LOS MODOS SIEMPRE SE HARÁ EN SIGUIENTE SECUENCIA: Modo regular → Modo Game → Modo Music → Modo regular*

## INDICACIONES SOBRE EL USO DE LOS EARBUDS

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audifonos.

**02.** Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

**03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

**06.** La tecnología conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audifonos.

**08. IMPORTANTE:** por tu seguridad NO utilices audifonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

**09.** No desmanteles los audifonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

**10.** Evita usarlos en una condición deportiva que pueda llegar a dañarnos.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STP®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

### Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 1930 9733 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.