

**billboard**  
**UNITE**  
**prisma**

BOCINA INALÁMBRICA  
RESISTENTE AL AGUA

BB-S58341  
BB-S58358

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA UNITE PRISMA DE  
BILLBOARD®.



**Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto, para brindarte la experiencia más completa en diseño, calidad y fidelidad de audio en tu día a día.**

**Porque queremos que a todos los lugares que vayas, siempre estés acompañado de tu música y de un producto BILLBOARD®.**

*NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.*

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Función de memoria USB / Entrada Auxiliar / Función True Wireless**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

**CONTENIDO DEL EMPAQUE**

**01.**  
Bocina inalámbrica.....1 pieza

**02.**  
Cable de carga.....1 pieza

**03.**  
Manual de usuario.....1 pieza

**04.**  
Cable 3.5 mm auxiliar.....1 pieza

**billboard**

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.


SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

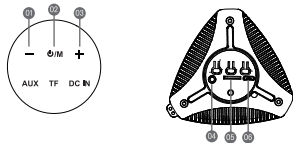

1. BOTÓN DE CANCIÓN ANTERIOR Y DISMINUIR VOLUMEN -
2. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / REPRODUCCIÓN / PAUSA / MODO  / M
3. BOTÓN DE CANCIÓN SIGUIENTE Y SUBIR VOLUMEN +
4. ENTRADA AUXILIAR 3,5 MM
5. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF)
6. PUERTO MICRO USB DE CARGA

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 5.0

**Medida bocina:** 1x2" (5,08 cm)

**Impedancia:** 4 Ohm

**Potencia:** 10 W RMS

**Alimentación:** 5 Vcc 1A

**Batería:** 800 mAh (3,7 Vcc)

**Conector:** micro USB (carga),

3,5 mm (audio) y micro SD (memoria)

**Tiempo de uso:** 4 h

**Alcance inalámbrico:** 10 m

**IP:** IPX6

## INSTRUCCIONES DE USO


### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

**01.** Enciende tu bocina presionando por 5 segundos el botón  y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar UNITE PRISMA.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.


*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

**02.** Para cambiar a la siguiente canción mantén presionado el botón **+**.

**03.** Para cambiar a la anterior canción mantén presionado el botón **-**.

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón .

**05.** Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón **+**.

**06.** Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón **-**.

**07.** El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.


### Función de memoria Micro SD

**01.** Levanta la tapa protectora o tapa frontal.

**02.** Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y presiona 2 veces el botón **M** para seleccionar el modo de memoria y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

**03.** Para cambiar a la siguiente canción mantén presionado el botón **+**.

**04.** Para cambiar a la anterior canción mantén presionado el botón **-**.

**05.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón .

**06.** Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón **+**.

**07.** Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón **-**.

### Entrada Auxiliar

**01.** Levanta la tapa protectora o tapa frontal.

**02.** Inserta el cable de audio de 3,5 mm en el conector correspondiente y presiona 2 veces el botón **M** para seleccionar el modo de auxiliar.

**03.** Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón **+**.

**04.** Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón **-**.

*NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.*

**06.** Para subir el volumen de la bocina presiona una vez el botón **+**.

**07.** Para bajar el volumen de la bocina presiona una vez el botón **-**.

### Función True Wireless (TWS)

**01.** Enciende las dos bocinas a conectar y asegúrate que estén en modo conexión inalámbrica y a una distancia no mayor a 50 cm entre ellas.

**02.** En una de las bocinas, presiona el botón **-** dos veces rápidamente y automáticamente ambas bocinas se conectarán entre sí, asegúrate que se escuche un sonido, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

**03.** Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina a sincronizar UNITE PRISMA.

**04.** Para desactivar la función TWS de las bocinas, presiona el botón **-** dos veces rápidamente en cualquiera de las dos bocinas, se escuchará un sonido indicando que la función TWS se desactivó.

*NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO DE CONEXIÓN INALÁMBRICA, UNA VEZ QUE LAS BOCINAS QUEDEN SINCRONIZADAS, ESTAS SE MANTENDRÁN CONECTADAS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 4.*

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No las espongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenlas alejadas de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

**05.** Estos productos no garantizan un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

**06.** La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**08.** No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño acude al centro de soporte técnico autorizado.

**09.** La bocina es resistente al agua, esto significa que puede resistir a salpicaduras de agua leves, pero no es sumergible dentro de albercas, mar o demás lugares relacionados.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 5 años en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

### Garantía inválida

• Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx