

billboard
UNITE
tower

BOCINA INALÁMBRICA

BB-S58310
BB-S58327

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA UNITE TOWER DE
BILLBOARD®.



Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto, para brindarte la experiencia más completa en diseño, calidad y fidelidad de audio en tu día a día.

Porque queremos que a todos los lugares que vayas, siempre estés acompañado de tu música y de un producto BILLBOARD®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de memoria USB / Entrada Auxiliar / Control de llamadas

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
02. Cable de carga.....1 pieza
03. Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

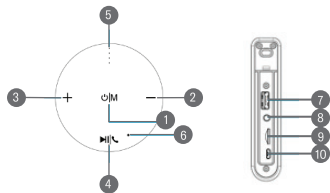

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / MODO M /
2. BOTÓN DE CANCIÓN ANTERIOR Y DISMINUIR VOLUMEN
3. BOTÓN DE CANCIÓN SIGUIENTE Y SUBIR VOLUMEN
4. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN / PAUSA / CONTESTAR Y TERMINAR LLAMADAS
5. INDICADORES LED
6. MICRÓFONO
7. PUERTO PARA MEMORIA USB
8. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
9. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF)
10. PUERTO MICRO USB DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida bocina: 2 x 2" (5.08 cm)

Impedancia: 4 ohm

Potencia: 12 W RMS

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 1200 mAh (3.7 Vcc)

Conector: micro USB (carga),
3.5 mm (audio) USB y micro SD (memorias)

Tiempo de uso: 5 h

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR SIEMPRE EL CABLE QUE VIENE EN EL EMPAQUE DE LA BOCINA PARA EVITAR DAÑOS FUTUROS EN LA BATERÍA.

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, los indicadores LED estarán parpadeando mientras se carga la bocina y dejarán de parpadear cuando esté completamente cargada.

NOTA: PRESIONA DOS VECES EL BOTÓN PARA VER EN LOS INDICADORES LED, EL ESTADO DE LA BATERÍA.

Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando por 5 segundos el botón y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar UNITETOWER.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo de conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción.

02. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón .

03. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón .

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón .

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

07. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

Función de radio FM

01. Presiona el botón **M** para seleccionar el modo de radio FM.

02. Presiona el botón para buscar automáticamente las estaciones de radio con señal FM.

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón .

04. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón .

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

NOTA: PARA MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES DE RADIO, COLOCA EL CABLE 3.5 MM DE AUDIO (AUX) EN SU PUERTO CORRESPONDIENTE, PARA QUE FUNCIONE COMO ANTENA.

Función de memoria USB / Micro SD

01. Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

02. Para cambiar a la siguiente canción presiona una vez el botón .

03. Para cambiar a la anterior canción presiona una vez el botón .

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa una vez el botón .

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

Entrada Auxiliar

01. Inserta el cable de audio de 3.5 mm en el conector correspondiente y presiona el botón **M** para seleccionar el modo de auxiliar.

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PUEDE CONTROLAR POR EL DISPOSITIVO CONECTADO.

Control de llamadas

01. Presiona una vez el botón para contestar la llamada entrante.

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón .

04. Presiona una vez el botón para colgar la llamada.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No las esponjas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlas alejadas de tierra, polvo, humedad o demás sustancias corrosivas.

05. Estos productos no garantizan un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos de conexión inalámbrica de otras marcas o versiones.

06. La tecnología de conexión inalámbrica en estos productos tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño acude al centro de soporte técnico autorizado.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones que puedan llegar a dañarla.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx