

billboard

UNITE

AUDÍFONO ON EAR
INALÁMBRICO

BB-H36373
BB-H36380

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS
AUDÍFONOS UNITE DE
CONEXIÓN INALÁMBRICA DE
BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia única y plena de sonido.

Queremos ser parte de tus momentos especiales y acompañarte en tus espacios preferidos para que disfrutes de tu música con la calidad, comodidad y funcionalidad que solo Billboard® tiene para ti.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Encendido y apagado / Sincronización con dispositivos inalámbricos / Reproducción de audio / Control de llamadas / Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01.
Audífono inalámbrico.....1 pieza

02.
Cable de carga.....1 pieza

03.
Cable 3.5 mm.....1 pieza

04.
Manual de usuario.....1 pieza

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

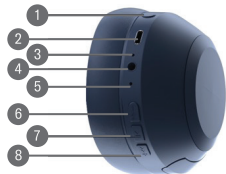

1. BOTÓN ENCENDIDO/ APAGADO
2. ENTRADA DE CARGA TIPO C
3. MICRÓFONO
4. ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM
5. LED INDICADOR
6. BOTÓN BAJAR VOLUMEN/ CANCIÓN ANTERIOR
7. BOTÓN PAUSAR/ REPRODUCIR
8. BOTÓN SUBIR VOLUMEN/ SIGUIENTE CANCIÓN

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.3

Alcance inalámbrico: 15 m

Diámetro del altavoz: 40 mm

Rango de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

Impedancia: 32 ohm

Presión sonora (dB SPL): 95 dB

Entrada de carga: USB tipo C

Alimentación: 5 Vcc 1 A

Capacidad de la batería: 200 mAh

Tiempo de uso: 5 h

Entrada de audio auxiliar: 3.5 mm

Micrófono: Si

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus audífonos ya cuentan con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable tipo C (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

NOTA: TE RECOMENDAMOS USAR EL CABLE SUMINISTRADO EN EL EMPAQUE PARA EVITAR ALGÚN DAÑO EN TUS AUDÍFONOS.

03. Deja que se carguen completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se cargan y se apagará cuando estén completamente cargados los audífonos.

Encendido y apagado

01. Para encender los audífonos: Mantén presionado el botón de encendido/ apagado ● durante 5 segundos hasta que escuches un sonido.

02. Para apagar los audífonos: Mantén presionado el botón de encendido/ apagado ● durante 5 segundos.

Sincronización con dispositivos conexión inalámbricos

01. Enciende tus audífonos (ver paso anterior) y automáticamente el indicador LED parpadeará en azul y rojo simultáneamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de los audífonos para sincronizar **BILLBOARD UNITE**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que los audífonos queden sincronizados con la unidad, estos se mantendrán conectados así, a menos que los desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Presiona una vez el botón **MI** para reproducir / pausar una canción.

02. Para subir el volumen, mantén presionado el botón de subir volumen / siguiente canción **▶▶+**.

03. Para bajar el volumen, mantén presionado el botón de bajar volumen/ canción anterior **◀◀-**.

04. Para regresar a la canción anterior, presiona una vez el botón de bajar volumen **◀◀-**.

05. Para ir a la siguiente canción, presiona una vez el botón de subir volumen **▶▶+**.

Control de llamadas

01. Para responder o terminar una llamada, presiona una vez el botón de pausar / reproducir **MI**.

02. Para devolver la llamada al último número marcado, presiona el botón de reproducir/ pausar **MI** durante 2 segundos.

03. Para subir el volumen durante la llamada, mantén presionado el botón de subir volumen/ siguiente canción **▶▶+**.

04. Para bajar el volumen durante la llamada, mantén presionado el botón de bajar volumen/ canción anterior **◀◀-**.

Entrada de audio auxiliar 3.5 mm

01. Mantén presionado el botón de encendido/ apagado ● durante 5 segundos hasta que escuches un sonido.

02. Inserta un cable de audio auxiliar 3.5 mm en la entrada correspondiente.

NOTA: LAS FUNCIONES DE CANCIÓN ANTERIOR, SIGUIENTE CANCIÓN, SUBIR O BAJAR VOLUMEN, NO ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE MODO DE ENTRADA DE AUDIO AUXILIAR 3.5 MM.

INDICACIONES SOBRE EL USO DE AUDÍFONOS

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a los audífonos.

02. Evita usar un volumen alto para no ocasionar un daño permanente a tus oídos.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de los audífonos.

08. IMPORTANTE: por tu seguridad NO utilices los audífonos mientras manejas cualquier tipo de vehículo: auto, motocicleta, bicicleta, etc.

09. No desmanteles los audífonos ni intentes repararlos en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

10. Evita usarlos en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarlos.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. Es indispensable presentar el ticket de compra del producto donde se muestre claramente la fecha de compra.

03. El ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se haya utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto haya sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx