


115\*100 MM 128克铜板纸 正反面印刷 折页



billboard  
**Soul.SOUND.**  
BOCINA 3''X 2  
INALÁMBRICA CON LUZ LED  
BB-SO4641

GRACIAS POR ADQUIRIR NUESTRA BOCINA SOUL SOUND 3" X 2 INALÁMBRICA CON LUZ LED DE BILLBOARD®.

Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una experiencia única y plena de sonido.

Queremos ser parte de tus momentos especiales y acompañarte en tus espacios preferidos para que disfrutes de tu música con la calidad, comodidad y funcionalidad que solo Billboard® tiene para ti.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.



billboard

#### CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Bocina inalámbrica.....1 pieza
02. Cable de carga.....1 pieza
03. Cable auxiliar 3.5 mm.....1 pieza
04. Manual de usuario.....1 pieza

01. Contenido del empaque

02. Diagrama del producto

03. Especificaciones

04. Instrucciones de uso

Carga de batería / Función modo sincronización inalámbrica / Función auxiliar 3.5 mm / Función de memoria USB / Función True Wireless (TWS) Función de iluminación LED


05. Garantía

06. Contacto

billboard

NOMBRE DEL CLIENTE.....	NO. DE FACTURA.....
PRODUCTO.....	SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.....
FECHA DE COMPRA.....	
TIENDA DONDE SE COMPRÓ.....	

#### DIAGRAMA DE PRODUCTO

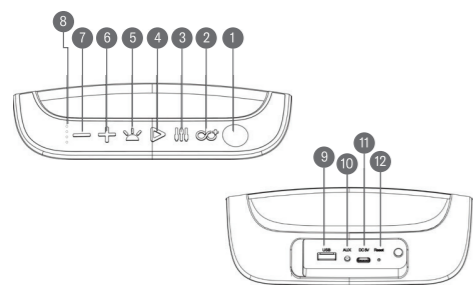

1. BOTÓN ENCENDIDO / APAGADO ○
2. BOTÓN TWS CC
3. ECUALIZADOR IIII
4. REPRODUCIR / PAUSAR ▷
5. CONTROL DE ILUMINACIÓN ✨
6. SUBIR VOLUMEN / SIGUIENTE CANCIÓN +
7. BAJAR VOLUMEN / CANCIÓN ANTERIOR -
8. INDICADOR DE NIVEL DE CARGA
9. ENTRADA USB
10. ENTRADA DE CABLE AUXILIAR 3.5 MM AUX
11. ENTRADA DE CARGA TIPO C DC 5V
12. BOTÓN DE RESET GENERAL RESET

#### ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0  
Alcance inalámbrico: 10 m  
Diámetro del altavoz: 3" x 2 (7.62 cm)  
Impedancia: 4 Ohm  
Potencia: 35 W RMS  
Entrada de carga: Tipo C  
Alimentación: 5 Vcc 1 A  
Capacidad de la batería: 3 600 mAh  
Tiempo de reproducción: 5H  
Entrada de audio: 3.5 mm (Aux)  
Entrada de memoria: USB  
Tipo de luz: RGB  
Factor de protección: IPX5  
Micrófono: Si

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable de carga tipo C (incluido en el empaque).

03. Conecta el cable de carga a un adaptador con entrada USB y enchúfalo a una entrada de voltaje.

04. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente, el nivel de carga se indicará por una luz en el panel de control.

##### Sincronización con dispositivos de conexión inalámbrica

01. Enciende tu bocina presionando el botón de encendido, el modo conexión inalámbrica se activará automáticamente.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITA OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración **conexión inalámbrica** y elige el nombre de la bocina para sincronizar **Billboard Soul Sound**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con el equipo, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desconectes manualmente o reinicies el dispositivo conectado (celular, Tablet, laptop, mp3, mp4, etc.)

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

##### Función auxiliar 3.5 mm

01. Inserta el cable de audio 3.5 mm en el conector correspondiente, la bocina cambiará de función automáticamente.

02. Controla el volumen de la canción con los botones +, -.

03. Para ir a la siguiente canción, presiona durante 3 segundos el botón +.

04. Para ir a la canción anterior, presiona durante 3 segundos el botón -.

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▷.

##### Función de memoria USB

Inserta una memoria USB en el puerto correspondiente y automáticamente la música en formato MP3 se reproducirá en la bocina.

01. Para subir el volumen, presiona una vez el botón +.

02. Para bajar el volumen, presiona una vez el botón -.

03. Para ir a la siguiente canción, presiona durante 3 segundos el botón +.

04. Para ir a la canción anterior, presiona durante 3 segundos el botón -.

05. Para reproducir o pausar una canción, presiona una vez el botón ▷.

NOTA: ES IMPORTANTE QUE LOS ARCHIVOS DE AUDIO ESTÉN EN FORMATO .MP3 O WMA, CUALQUIER OTRO FORMATO DE AUDIO NO SERÁ REPRODUCIDO.

##### Función True Wireless (TWS)

Enciende ambas bocinas en modo inalámbrico.

01. En una bocina, presiona una vez el botón CC y verás que la luz indicadora TWS comenzará a parpadear.

02. Un tono será audible, la luz indicadora de TWS dejará de parpadear, esto indica que la conexión ha sido exitosa.

NOTA: ESTA FUNCIÓN SOLO ES PERMITIDA EN MODO INALÁMBRICO.

##### Función de iluminación LED

Presiona el botón LED para encender o apagar las luces LED RGB de la bocina.

#### INDICACIONES SOBRE LA BOCINA

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

03. Manténla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

04. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos con conexión inalámbrica de otras marcas.

05. La tecnología conexión inalámbrica de este producto, tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos puede interferir con el alcance real de transmisión.

06. Debido a las características de la tecnología de conexión inalámbrica, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

07. No desmanteles la bocina ni intentes repararla en caso de daño (acude al centro de soporte técnico autorizado).

08. Evita usarla en ambientes de condiciones húmedas que puedan llegar a dañarla.

#### MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

#### GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

#### Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto donde se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

#### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

#### DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo 33 8995 2505, WhatsApp 33 2181 9661 o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx