


## GEBRAUCHSANLEITUNG

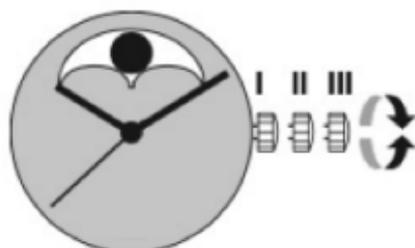

### EINSTELLUNG

- Pos. I            Ruhestellung (Uhr läuft)  
Pos. II           Ohne Funktion  
Pos. III          Einstellung Zeit  
- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt)  
- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).  
- Krone zurück in Position I drücken.

### Einstellung Mondphasenanzeige

*Für die Einstellung der Mondphasenanzeige ist keine Schnellkorrekturmöglichkeit vorhanden.*

- Krone in Position III herausziehen (Uhr stoppt).
- Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen, bis die aktuelle Mondphasenanzeige erscheint.
- Krone zurück in Position II drücken und über die Schnellkorrektur das aktuelle Datum einstellen.
- Krone zurück in Position I drücken.

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

### Uhrwerk RONDA normtech 708, Swiss Parts

**Typ:** Analog-Quartzuhrwerk

**Standard Batterie Laufzeit:** 60 Monate

**Momentaner Gang:** -10/ +20 Sek/Monat

## **Spezielle Merkmale**

- sehr lange Batterielaufzeit
- Reparierbares Metalluhrwerk
- Energiesparfunktion bei gezogener Stellwelle: Reduktion des Stromverbrauches um ca. 70%

## **PFLEGE UND WARTUNG**

Es ist empfehlenswert, Ihre Uhr (außer dem Lederarmband) regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Seifenwasser zu reinigen. Nach einem Bad in Salzwasser spülen Sie Ihre Uhr am besten mit Süßwasser ab und lassen sie anschließend vollständig trocknen.

Lassen Sie die Uhr nicht an Orten mit starken Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen bzw. im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe starker Magnetfelder liegen.

Wenn Sie Ihre Uhr für einige Wochen oder Monate nicht tragen möchten, ziehen Sie die Krone in die Position III heraus, bevor Sie die Uhr weglegen. Auf diese Weise wird der Energieverbrauch unterbrochen und die Lebensdauer der Batterie beachtlich verlängert.

### **Austauschen der Batterie**

Eine entladene Batterie ist unverzüglich durch einen Fachhändler austauschen zu lassen.

Batterie: Silberoxid-Zink-Knopfbatterie, 1,55 V, Nr. 371.

## **Sammlung und Behandlung von Quarzuhren nach Ende ihrer Lebensdauer\***



Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden soll. Es soll an die lokalen, autorisierten Rückgabe- und Sammelsysteme zurückgegeben werden. Durch Einhalten dieses Verfahrens leisten Sie einen Beitrag an die Umwelt und an die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft, natürliche Ressourcen zu erhalten.

\* Gilt nur in den EU-Mitgliedstaaten und in Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.

Registrierungsnummer der EAR: WEEE-Reg.-Nr. DE 69338849