



SMK1010

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO - CABLE LARGO. NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MENORES DE 36 meses.

PRECAUCIÓN - EL PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD:

- No recomendado para niños menores de 4 años. Al igual que con cualquier producto eléctrico, se debe tener precaución en su manejo y uso para evitar descargas eléctricas.
- Se recomienda que se examine periódicamente esta unidad para reparar o reemplazar posibles piezas peligrosas.



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company haga de dichas marcas es en virtud de una licencia.

www.singingmachine.com/kids

Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

Se incluyen

Contenido de la caja

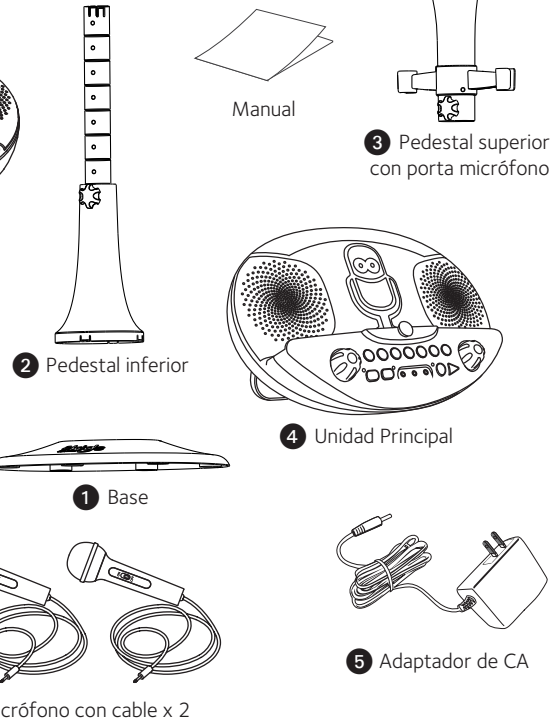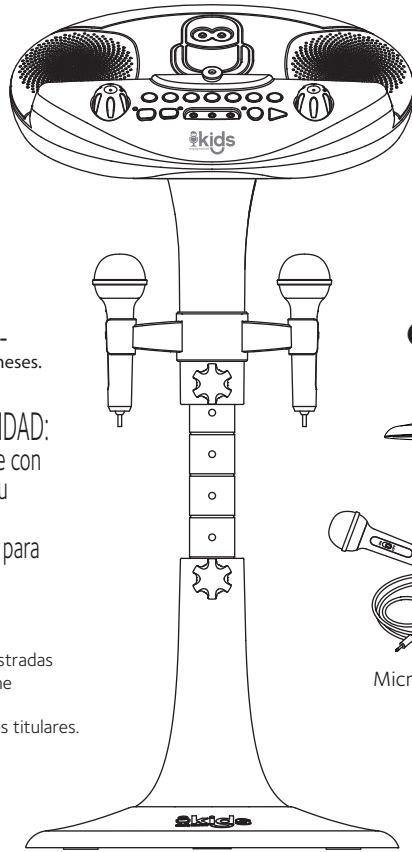

The Singing Machine Company, Inc. 4060 E Jurupa Street, Unit B Ontario, CA 91761-1413 USA

Derechos de autor © 2018 Todos los derechos reservados. PConserve esta hoja ya que contiene notas importantes.

IMPRESO EN CHINA 1010-1801-SPA01-US

Advertencias

Warning icons and text: PRECAUCIÓN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR. PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior) NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

TENSIÓN PELIGROSA: La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada, dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

ADVERTENCIA DE GOTEOS: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, se debe colocar encima del producto.

ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN: La ventilación normal del producto no se bloqueará si se le da el uso previsto.

Advertencias: Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Se recomienda a los padres revisar periódicamente el adaptador para verificar que no existan condiciones que puedan ocasionar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas y que, de existir dichas condiciones, no se utilice el adaptador hasta que esté correctamente reparado.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 36 meses.

AVISO DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reoriente la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.
- La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

AVISO A LA INDUSTRIA CANADIENSE: Este dispositivo cumple con los estándares RSS de exentos de licencia de la industria canadiense.

La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1. este dispositivo no puede causar interferencia, y 2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Información importante sobre seguridad

- 1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Limpíelo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del aparato.
11. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado cuando mueva el carro y artefacto junto a para evitar lesiones

- producidas por la caída del producto.
13. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
14. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
16. El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.
18. PRECAUCIÓN: EL PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD - No recomendado para niños menores de 3 años. Al igual que con cualquier producto eléctrico, se debe tener precaución en su manejo y uso para evitar descargas eléctricas.



Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:


- No tiene corriente
- La unidad no está encendida; oprima el botón ENCENDIDO para encenderla.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- Conecte la unidad a otro tomacorriente.
- Confirme que las baterías estén instaladas correctamente.
No hay sonido (General)
- El volumen está en mínimo: suba el volumen girando el control de VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME).
- Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.
- Verifique si el conector de ENTRADA DE LÍNEA sigue conectado por un cable.
No hay sonido desde el micrófono
- Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el MICRÓFONO 1 o 2.
- Asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) del micrófono se encuentre en la posición ENCENDIDO (ON).
- Asegúrese de que el control de VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME) no esté en su configuración más baja.
- El volumen está en mínimo: suba el volumen girando el control de VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME).
El dispositivo Bluetooth no se puede configurar o conectar con la unidad
- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; consultar el Manual del usuario del dispositivo con Bluetooth.
- Asegúrese de que los otros dispositivos con Bluetooth estén apagados para evitar el emparejamiento accidental.
- La unidad no está en modo de emparejamiento; presione el botón EMPAREJAR (PAIR) y mantenga presionado para reiniciar el emparejamiento.
La reproducción de la música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth.
- Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.

Especificaciones

Table with 2 columns: Feature and Specification. Includes Audio (2W + 2W RMS), Bluetooth (10m range), Section de Entrada de Línea (3.5mm), Energy (6V CC), Dimensions (15.5W x 10.1L x 3.2H inches), and Weight (1.43 lbs / 0.65 kgs).

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso. Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

Cómo efectuar las conexiones

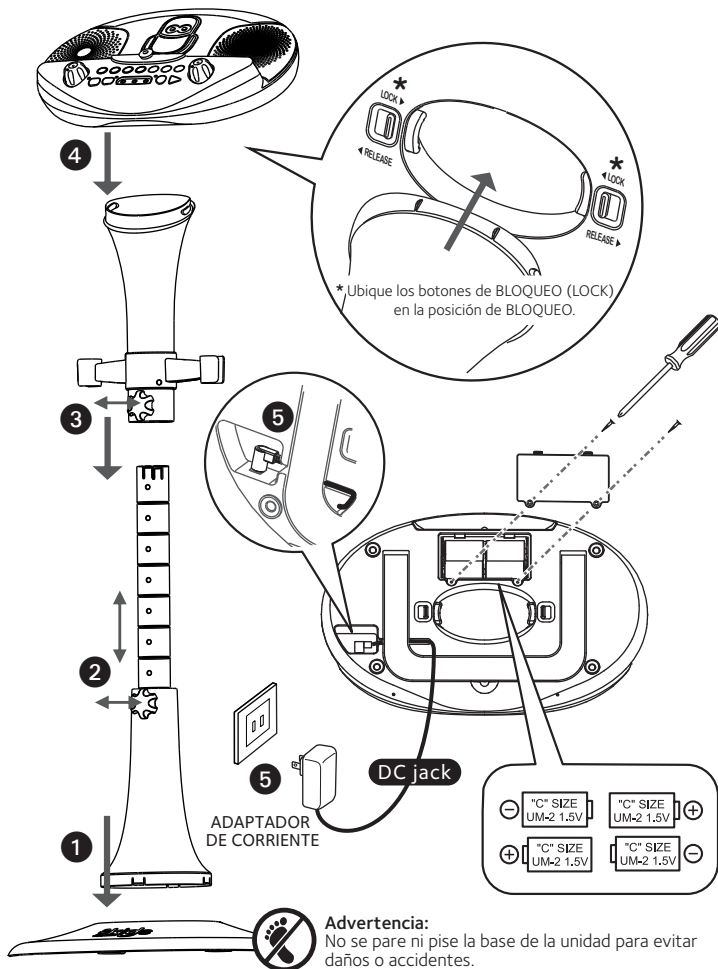

CANTAR CON MÚSICA DE ENTRADA DE LÍNEA

3 Conecte el dispositivo de audio al conector de **ENTRADA DE LÍNEA** en el costado de esta unidad. Permitirá reproducir audio a través de su unidad. La función **ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN)** se selecciona automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa.

Nota:

- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.

CANTAR CON MICRÓFONO

4 Conecte el micrófono en la entrada para micrófono en la parte delantera de la unidad y deslice el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)** del micrófono en la posición de **ENCENDIDO (ON)**.

Notas:

- No arroje o dé golpecitos al micrófono, puede dañar el micrófono o los parlantes.
- No enrosque el cable del micrófono porque causará daños en el cableado revestido.

CANTAR CON EFECTOS DE VOZ INCORPORADOS

5 Presione los botones de **Efecto de voz (Voice Effect) ECO (ECHO), FEMENINA (FEMALE), MASCULINA (MALE), ARDILLA (CHIPMUNK), ROBOT o RADIO** para transformar la voz del cantante. Oprima el botón **NINGUNO (NONE)** para cantar sin efecto de voz.

6 Ajuste el volumen a un nivel que le resulte cómodo girando el control de **VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** en la unidad.

7 Ajuste el control de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** hasta el nivel deseado. Al aumentar el nivel de este control se incrementará el volumen de los dos micrófonos.

8 Durante la reproducción de música, oprima el botón **GRABAR (REC)** para grabar lo que canta y la música, el indicador de grabación (Record) parpadeará en rojo. Puede oprimir nuevamente el botón **GRABAR (RECORD)** para detener la grabación, el indicador se apagará. Esta unidad puede grabar durante 1 minuto. Dejará de grabar en forma automática después de 1 minuto y el indicador de grabación se apagará.

CÓMO REPRODUCIR SU GRABACION

9 Para reproducir su grabación de voz, puede oprimir el botón **REPRODUCIR (PLAYBACK)**. Oprima nuevamente para detener.


COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

1. Apague la unidad y retire el adaptador de CA del tomacorrientes.
2. Retire la tapa del compartimento de las baterías que se encuentra en la parte posterior de la unidad principal, con un destornillador hexagonal Phillips.
3. Introduzca cuatro (4) baterías alcalinas tamaño "C" (no incluidas) como indica el diagrama de la derecha.
4. Vuelva a colocar firmemente la tapa antes de operar, con un destornillador hexagonal Phillips.

PRECAUCIÓN:

- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.

Ubicación de controles

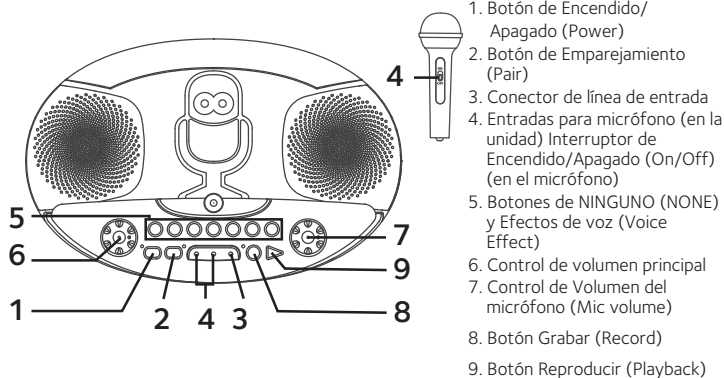

Funcionamiento


1 Conecte la unidad como se muestra en la ilustración. Oprima el botón de **ENCENDIDO (POWER)** para encender la unidad. El indicador de encendido se iluminará en rojo.

Utilizando un dispositivo Bluetooth

2 El indicador de emparejamiento Bluetooth parpadeará con rapidez para indicar que está en modo de emparejamiento. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo compatible con Bluetooth a 1 metro (3 pies) de la unidad. Verá que **"SM KIDS PEDESTAL"** aparece en su lista de búsqueda de su dispositivo. Seleccione **"SM KIDS PEDESTAL"** para comenzar el emparejamiento. Espere a que finalice el emparejamiento; el indicador de Bluetooth quedará encendido y se oír un tono. Siempre consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth para más instrucciones.

Notas:

- Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse. Si falla el emparejamiento, repita los pasos. Si lo configuró antes, se visualizará una lista de resultados previos. Seleccione **"SM KIDS PEDESTAL"** nuevamente. En algunos dispositivos Bluetooth (por ejemplo, computadoras), una vez finalizado el emparejamiento, debe elegir su dispositivo Bluetooth como "Usar como dispositivo de Audio" o similar.
- Para evitar la salida excesiva de sonido amplificado, se recomienda ajustar inicialmente el control de volumen a un tercio como máximo y luego aumentarlo si es necesario.
- Durante el funcionamiento del Bluetooth, NO enchufe el cable de audio en el conector de entrada de línea (LINE IN) porque se activará en modo Entrada de línea (LINE IN).
- Si falla el emparejamiento, pruebe presionar y mantener presionado el botón **EMPAREJAMIENTO (PAIR)** para reiniciar el emparejamiento.
- **REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE)**: Presione el botón **Reproducir/Pausa (Play/Pause)** en el dispositivo con Bluetooth o en la unidad para comenzar.

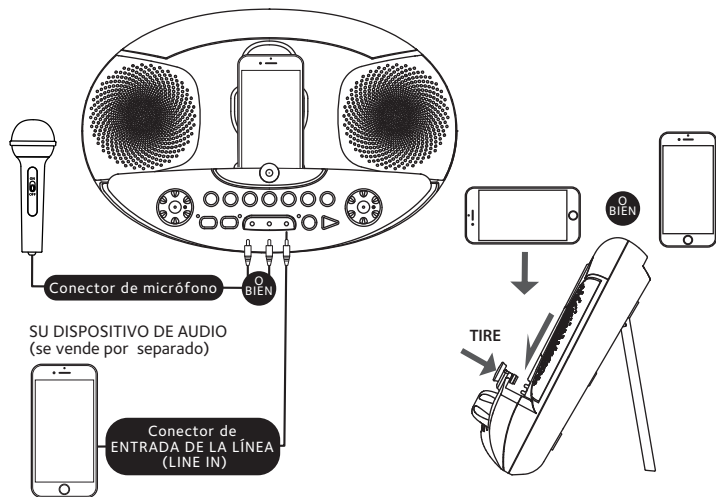

El soporte ubicado en la parte trasera de la unidad principal permite utilizarla como tablero

FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Introduzca el enchufe de CC del adaptador en la entrada de CC de 9V de la unidad. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente estándar con CA.

PRECAUCIONES:

- El adaptador de CA tiene un enchufe polarizado que encaja en el tomacorriente de pared de una sola manera. Si el enchufe no cabe correctamente, gírelo y pruebe nuevamente. No lo fuerce.

Modo de Ahorro de energía (Sistema de apagado automático - APS)

La unidad se apagará automáticamente después de 20 minutos de inactividad. APS es para el ahorro de energía.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo:

1. Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimento de las baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de las pilas).
7. Extraiga las baterías rápidamente si se agotan.
8. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.