



SMK250
BG/GY/PB/PP

MANUAL DE INSTRUCCIONES

La palabra de marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas y logotipos por The Singing Machine Company, Inc. se realiza con licencia.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO- CABLE LARGO. NO INDICADO PARA NIÑOS MENORES DE 36 meses.

www.singingmachine.com/kids

The Singing Machine® es una marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

Advertencias

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior) NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

TENSIÓN PELIGROSA: La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada, dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ATENCIÓN: El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

ADVERTENCIA DE GOTEOS: Este producto no se debe exponer a goteo o salpicaduras, no coloque ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, encima del producto.
ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN: La ventilación normal del producto no se bloqueará si se le da el uso previsto.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por el fabricante anulan el cumplimiento de las normas pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
Se recomienda a los padres revisar periódicamente el adaptador para verificar que no existan condiciones que puedan ocasionar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas y que, de existir dichas condiciones, no se utilice el adaptador hasta que esté correctamente reparado.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 36 meses.

AVISO DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reorienta la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.
• La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

Ministerio de Industria de Canadá
Este dispositivo cumple con las normas industriales RSS exentas de licencia de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.


Información importante sobre seguridad

- 1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Limpíelo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite tirar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del artefacto.
11. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado cuando mueva el carro y artefacto junto a para evitar lesiones producidas por la caída del producto.
13. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
14. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
15. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
16. El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
17. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.




Incluido


Contenido de la caja



Manual

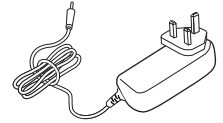

Adaptador de CA

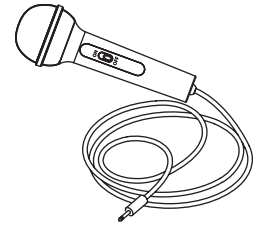

Micrófono con cable

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

Copyright © 2017 Todos los derechos reservados.
Conserve esta hoja, contiene información importante.

IMPRESO EN CHINA
250-1710-SPA01-US

Guía de resolución de problemas

En caso de que la unidad presente un problema, compruebe lo siguiente antes de solicitar asistencia:

No hay energía

- La unidad no está encendida; presione el botón POWER para encender la unidad.
• Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente.

No hay sonido - General

- El volumen está al mínimo; aumente el volumen girando el control MASTER VOLUME.
• Si está usando un dispositivo de audio externo, aumente el volumen del dispositivo.
• Compruebe si el conector de ENTRADA sigue conectado por cable.

El micrófono no tiene sonido

- Asegúrese de que el micrófono está conectado firmemente a la entrada del micrófono.
• El volumen está al mínimo; aumente el volumen girando el control MASTER VOLUME.

Fallo de recepción de Bluetooth

- Acerque el dispositivo BT externo a la unidad.
• Conecte la unidad con el dispositivo BT según el procedimiento indicado en este manual.

Especificaciones

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes AUDIO (Potencia de salida 1,8 Watts (RMS) x 2, Impedancia de salida 4 Ohm) and BLUETOOTH (Versión Bluetooth V2.1 +EDR).

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes ENTRADA (Conector de entrada estéreo de 3,5 mm) and MICRÓFONO (Micrófono de condensador de 3,5 mm).

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes ALIMENTACIÓN (Batería DC12V (pilas "C" 1,5V x 8) (no incluidas), Adaptador de energía Entrada CA 100-240V ~ 50/60Hz, Salida CC 5V 0,8A (Centro positivo)).

Table with 2 columns: Specification and Value. Includes DIMENSIONES (9,8 A x 5,8L x 12,3 Alt. pulgadas/ 25 X 14,8 X 31,2cm) and PESO (1,3kgs / 2,8lbs).

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Conserve las instrucciones como referencia; contienen información importante.

Conexiones

CONEXIÓN DE ENTRADA

Esta unidad puede conectarse a su dispositivo de audio favorito (ej.: iPhone/Tablet/reproductor MP3, etc.). Puede conectar su dispositivo usando un cable de audio de 3,5 mm (no incluido). La función de ENTRADA se selecciona automáticamente al conectarse el cable de audio.

Advertencia:

- Para evitar una salida de sonido demasiado amplificada, se recomienda ajustar inicialmente el control de volumen a un tercio o menos y aumentarlo después si fuese necesario.

FUNCIONAMIENTO CON ADAPTADOR

Inserte el enchufe de CC del adaptador de energía en la toma de CC de la unidad. Conecte el otro extremo en una toma de CA estándar.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS

1. Apague la unidad y retire el adaptador de CA de la toma de corriente.
2. Retire la cubierta del compartimento de las pilas en la parte trasera de la unidad principal, tal como se muestra.
3. Inserte ocho (8) pilas alcalinas tamaño "C" (no incluidas), tal como se indica en el diagrama de la derecha.
4. Coloque de nuevo la cubierta firmemente antes de utilizar la unidad.

PRECAUCIÓN:

- Reemplace todas las pilas a la vez.
- No mezcle pilas antiguas con pilas nuevas.

PILAS - PRECAUCIONES

Tome las siguientes precauciones cuando utilice pilas en este dispositivo:




1. Advertencia: Peligro de explosión si la pila se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo u otro equivalente.
2. Use solo el tamaño y el tipo de pila especificado.
3. Asegúrese de instalar las pilas con la polaridad correcta, según se indica en el compartimento. Una pila colocada al revés puede causar daños al dispositivo.
4. No mezcle diferentes tipos de pilas (ej.: alcalinas, recargables y zinc-carbono) ni pilas antiguas con pilas nuevas.
5. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas para prevenir daños o lesiones por una posible fuga.
6. No intente recargar una pila que no sea recargable; puede sobrecalentarse y roventar. (Siga las instrucciones del fabricante de la pila).
7. Retire las pilas de inmediato cuando la carga sea baja.
8. Limpie el contacto de la pila y del dispositivo antes de colocarla.

CONEXIÓN DEL MICRÓFONO

Conecte el micrófono suministrado en la entrada del micrófono. Asegúrese de colocar el micrófono en posición de encendido (ON) antes de usarlo.

Nota:

- No deje caer ni golpee el micrófono, ya que puede dañar el micrófono o el altavoz.
- No gire el cable del micrófono para no dañar el cableado recubierto.

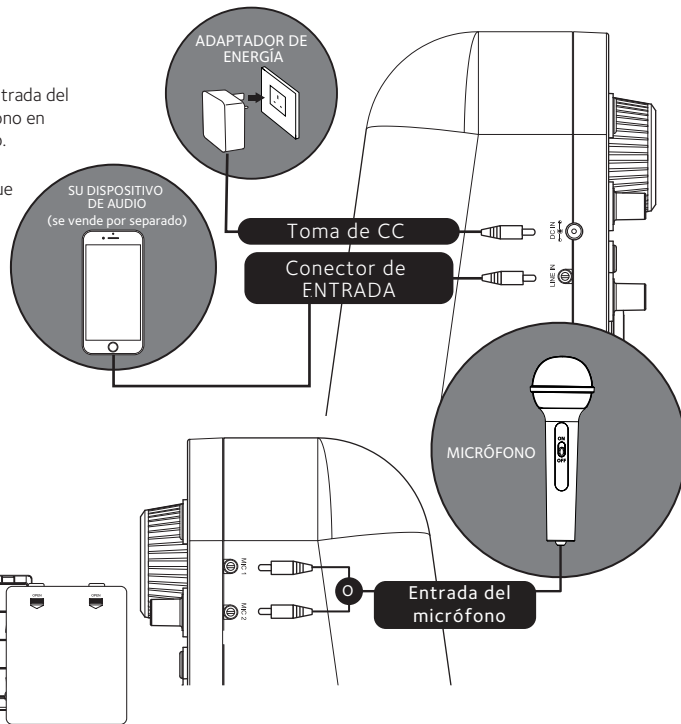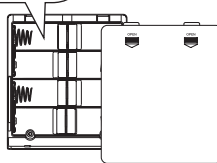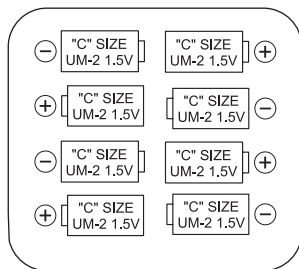

Funcionamiento

- 1 Conecte la unidad según lo descrito anteriormente. Presione el botón **POWER** para encender la unidad; el indicador de encendido se iluminará.

USAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

- 2 El indicador de conexión de Bluetooth parpadeará rápidamente para indicar que está en modo de conexión.

También puede presionar y mantener pulsado el botón **BLUETOOTH** para iniciar el modo de conexión.

Encienda la función de Bluetooth en su dispositivo Bluetooth compatible a menos de un metro de la unidad. Verá que aparece "Mood" en su lista de búsqueda de dispositivos.

Seleccione "Mood" para empezar la conexión. Espere a que se complete la conexión y la luz del indicador de Bluetooth se quedará fija. Consulte el manual de usuario de su dispositivo bluetooth si desea más información.


Nota:

Si su dispositivo Bluetooth solicita una contraseña durante el proceso de conexión, introduzca "0000". Si la conexión falla, repita los pasos. Si se ha conectado anteriormente, se mostrará una lista de resultados previos. Seleccione "Mood" de nuevo. En algunos dispositivos Bluetooth (por ejemplo, ordenadores), una vez completada la conexión, debe seleccionar su dispositivo Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.

PLAY/PAUSE: Presione el botón Play/Pause del dispositivo Bluetooth o en la unidad para empezar.

CANTAR CON EFECTO DE LUZ

- 3 El efecto de luz se activará de forma automática cuando encienda la unidad. Si presiona el botón **LIGHT MODE** una vez, el efecto de luz será más rápido. Presione de nuevo para apagar el efecto de luz.

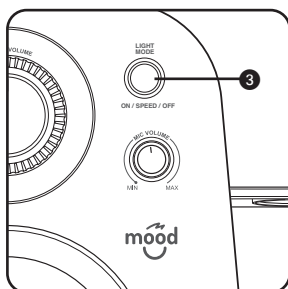

CANTA CON MÚSICA

- 4 Conecte el dispositivo de audio en el conector de ENTRADA del lateral de la unidad. Esto permitirá que su unidad reproduzca el audio. La función de ENTRADA se selecciona automáticamente al conectar el cable.

Nota:

- Se recomienda establecer el volumen de la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar la distorsión.

CANTA CON MICRÓFONO

- 5 Conecte el micrófono en la entrada del lateral de la unidad. Encienda el micrófono deslizando el interruptor de ON/OFF a la posición de ON antes de cantar. También puede conectar un micrófono extra (no incluido) a otra entrada de micrófono.

- 6 Ajuste el volumen a un nivel confortable girando el control de **MASTER VOLUME** de la unidad.

- 7 Ajuste el control **ECHO** para añadir efecto de eco a su voz.

- 8 Presione el botón **POWER** para apagar la unidad; el indicador de alimentación se apagará.

