



Hereby, The singing machine declares that the radio equipment type SMK250PP Bluetooth Sing Along Karaoke Machine is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.singingmachine.com.

Hermed erklærer sangmaskinen at radioutstyret type SMK250PP Bluetooth Sing Along Karaoke Machine er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.singing-machine.com.

SMK250 BG/GY/PB/PP

Instruksjonshåndbok



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker og logoer av The Singing Machine Company, Inc. er under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

ADVARSEL: KVELNINGSFARE - LANG LEDNING. IKKE FOR BARN UNDER 36 måneder.

www.singingmachine.com/kids

The Singing Machine® er et registrert varemerke for The Singing Machine Co., Inc.

Advarsler

FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER PÅ INNSIDEN SOM BRUKEREN KAN REPARERE SELV. SERVICE SKAL HENVISES TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONELL. Forsiktighetsmerkingen er plassert på bunnen.

FARLIG SPENNING: Symbolet som viser et lyn med pil i en likesidet trekant, varsler brukeren om isolert og farlig spenning i produktets innpakning som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt for personer.

OBS! Symbolet som viser et utropstegn inne i en likesidet trekant, varsler brukeren om viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i dokumentasjonen som medfølger produktet.

DRYPPPEADVARSEL: Dette produktet skal ikke settes for drypping eller sprut, og objekter som inneholder vann, for eksempel blomstervaser, skal ikke plasseres på produktet.

VENTILASJONSADVARSEL: Produktets normale ventilasjon skal ikke hindres for tiltenkt bruk.

ADVARSEL: KVELNINGSFARE – små deler. Ikke for barn under 36 måneder.

Dette symbolet på produktet eller i instruksjonene betyr at det elektriske og elektroniske utstyret ikke skal avhendes sammen med husholdningsavfallet ved slutten av levetiden. Det finnes egne innsamlingsystemer for resirkulering i EU. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte de lokale myndighetene eller forhandleren som du kjøpte produktet fra.



Advarsler: Endringer eller modifikasjoner av denne enheten, som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Det anbefales at foreldre jevnlig sjekker adapteren for forhold som kan medføre fare for brann, elektrisk støt eller personskafe, og at adapteren, hvis det avdekkes slike forhold, ikke brukes før den er skikkelig reparert.

ADVARSEL: IKKE UTSETT DENNE ENHETEN FOR REGN ELLER FUKT, DA DETTE MEDFØRER FARE FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT.





Viktig sikkerhetsinformasjon


- Les disse instruksjonene.
- Ta vare på disse instruksjonene.
- Følg alle advarsler.
- Følg alle instruksjoner.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Skal kun rengjøres med en tørr klut.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blo. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
- Skal ikke installeres i nærheten av varmekilder, herunder radiatorer, varmeslementer, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som genererer varme.
- Ikke omgå sikkerhetsformålet til det polariserte støpsellet eller jordingsstøpsellet. Et polarisert støpsel har to pinner der den ene er tykkere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to pinner samt et jordingspyd. Den brede pinnen eller jordingspydet er der for din sikkerhet. Hvis det medfølgende støpsellet ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å bytte ut den foreldede stikkontakten.
- Strømkabelen må ikke trås på eller klemmes – dette gjelder spesielt støpsler, stikkontakter og punktet der strømkontakten går ut fra apparatet.
- Bruk kun tilbehør/utstyr som er angitt av produsenten.
- Skal kun brukes med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som er angitt av produsenten eller som selges sammen med apparatet. Hvis apparatet brukes med en vogn, skal det utvises forsiktighet ved flytting av vognen/apparatet – dette for å unngå skader ved velting.
- Koble fra apparatet under tordenvær eller hvis det ikke skal brukes over en lengre periode.
- Hervis all service til kvalifisert servicepersonell. Service kreves hvis apparatet har blitt skadet på noen som helst måte, herunder skader på strømledning eller støpsel, hvis væske eller objekter har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer normalt eller har blitt mistet i bakken.
- ADVARSEL: Ikke utsett denne enheten for regn eller fukt da dette medfører fare for brann eller elektrisk støt. Ikke plasser objekter fylt med vann, for eksempel en blomstervase, på apparatet.
- AC-strømsstøpsellet brukes som strømbryter og skal være tilgjengelig og mulig å betjene under tiltenkt bruk. For å koble apparatet fullstendig fra strøm skal støpsellet trekkes helt ut av stikkontakten.
- FORSIKTIG: For å redusere faren for brann eller eksplosjon skal batteriene ikke settes for overdreven varme, herunder solskinn, brann eller andre varmekilder.

Inkludert


Eskens innhold

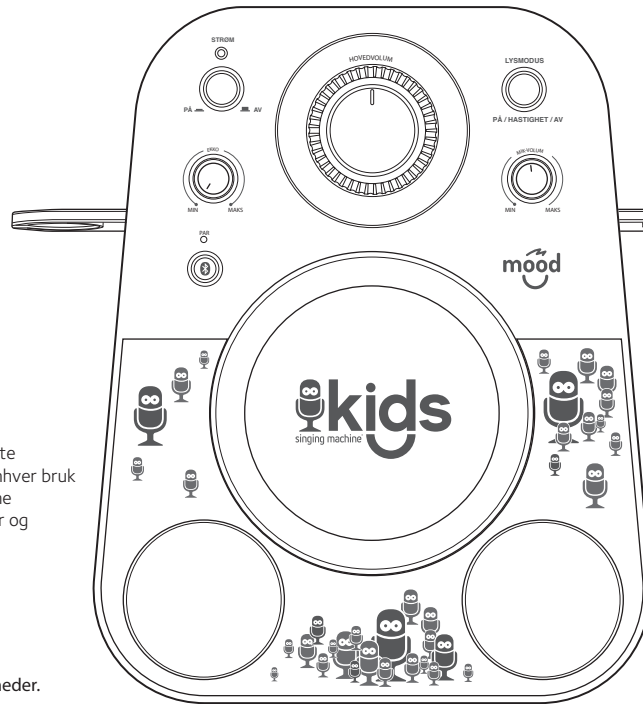

Håndbok



AC-adapter

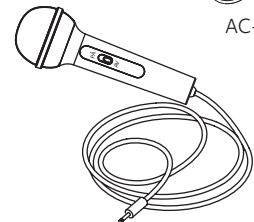

Kablet mikrofon

Singing Machine distribueres i Storbritannia og det øvrige Europa av PDT Limited.

Unit 4b, Greengate Industrial Estate, White Moss View, Middleton, Manchester, M24 1UN, United Kindom

info@pdtuk.com

Copyright © 2018 med enerett.

Ta vare på dette arket – det inneholder viktige merknader.

TRYKKET I KINA

250-1807-NOR01-PDT-WEB

Feilsøkningsveiledning

Hvis det oppstår et problem på enheten, kontroller følgende før du oppsøker service:

Ingen strøm

- Strømmen er ikke slått på; trykk på **AV/PÅ-knappen** for å slå på strømmen.
- Bekreft at batteriene er satt inn riktig.

Ingen lyd – generelt

- Volumet er satt til minimum; øk volumet ved å vri på **HOVEDVOLUM**-kontrollen.
- Hvis du bruker en ekstern lydenhet, øk volumet på den enheten.
- Kontroller at **LINJE INN-kontakten** fremdeles er tilkoblet en kabel.

Ingen lyd fra mikrofonen

- Påse at mikrofonen er riktig tilkoblet **mikrofonkontakten**.
- Volumet er satt til minimum; øk volumet ved å vri på **HOVEDVOLUM**-kontrollen.

Bluetooth-mottaksfeil

- Plasser den eksterne BT-enheten nær enheten.
- Koble enheten sammen med BT-enheten som forklart i denne veiledningen.

Spesifikasjoner

LYDSEKSJON

Utgangseffekt 1,8 watt (RMS) x 2
Utgangsimpedans 4 Ohm

BLUETOOTH

Bluetooth-versjon V2.1 +EDR

LINJE INN-seksjon 3,5 mm Stereo linje inn-kontakt
MIKROFONSEKSJON 3,5 mm kondensatormikrofon

STRØMSEKSJON

Batteri DC6 V («C» celle 1,5 V x 8 stk.) (batterier ikke inkludert)
Strømadapter Inngangseffekt AC 100–240 V ~ 50/60Hz
..... Utgangseffekt DC 5V 0,8A (pluss i midten)

DIMENSJON 9,8 B x 5,8 L x 12,3 H tommer / 25 X 14,8 X 31,2 cm
VEKT 1,3 kg / 2,8 lbs

Spesifikasjonene kan bli endret uten forvarsel.

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse, da de inneholder viktig informasjon.

Tilkoblinger

LINJE INN-TILKOBLING

Denne enheten kan kobles til din favorittlydenhet (f.eks. iPhone/nettbrett/MP3-spiller etc.). Du kan koble til enheten ved hjelp av en 3,5 mm lyd-kabel (ikke inkludert). LINJE INN-funksjonen velges automatisk når lyd-kabelen kobles til.

Advarsel

- For å unngå overdrevet forsterket lyd anbefales det at volumkontrollen i utgangspunktet senkes til en tredel eller lavere, og deretter økes ved behov.

BRUK AV STRØMADAPTER

Sett inn DC-pluggen på strømadapteren i DC-kontakten på enheten. Koble den andre enden i en standard stikkontakt.

BRUK AV BATTERIER

1. Slå av enheten, og koble AC-adapteren fra stikkontakten.
2. Fjern dekslet fra batterirommet på baksiden av hovedenheten som vist.
3. Sett inn åtte (8) alkaliske batterier av type C (medfølger ikke), som vist i diagrammet til høyre.
4. Sett dekslet sikkert på plass igjen før bruk.

FORSIKTIG:




- Skift ut alle batterier samtidig.
- Ikke bland nye og gamle batterier.

MIKROFONTILKOBLING

Sett den medfølgende mikrofonen inn i mikrofonkontakten. Husk å sette mikrofonen PÅ før du tar den i bruk.

Merk:

- Ikke mist eller bank på mikrofonen, da dette kan skade mikrofonen eller høyttaleren.
- Ikke vri mikrofonledningen, da det vil påføre skade på lederne inne i ledningen.

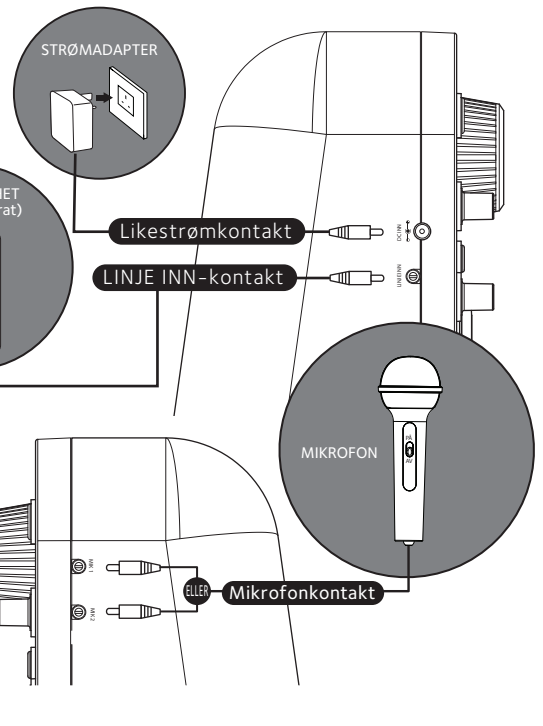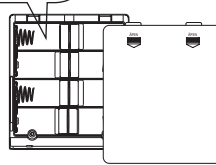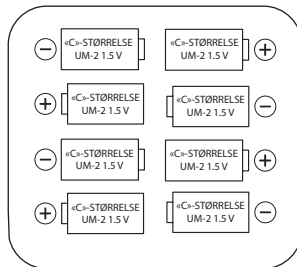

FORHOLDSREGLER FOR BATTERI

Følg disse forholdsreglene når du bruker denne enheten med batterier:

1. Advarsel – Fare for eksplosjon hvis batteriet ikke skiftes på riktig måte. Skal kun skiftes ut med samme eller tilsvarende type.
2. Bruk kun batterier av angitt størrelse og type.
3. Påse at polaritet er riktig når du setter inn batteriene, som indikert i batterirommet. Et batteri som står feil vei, kan forårsake skade på enheten.
4. Ikke bland batterier av ulike typer (f.eks. alkaliske, oppladbare og karbon-sink-batterier) eller gamle og nye batterier.
5. Hvis enheten ikke skal brukes over en lengre periode, må du ta ut batteriene for å forhindre skader eller personskader fra en mulig batterilekkasje.
6. Ikke forsøk å lade batterier som ikke er oppladbare. De kan overopphetes og spreke. (Følg batteriproduzentens anvisninger.)
7. Fjern batteriene omgående hvis de har lavt strømnivå.
8. Rengjør batterikontakten og kontaktpunktene på enheten før du setter i batteriet.

Betjening

1. Koble til enheten som beskrevet tidligere. Trykk på **AV/PÅ-knappen** for å slå på enheten. Strømindikatorlampen tennes

BRUKE EN BLUETOOTH-ENHET

2. Indikatorlampen for Bluetooth-sammenkobling blinker raskt for å indikere at enheten er i sammenkoblingsmodus. Du kan også trykke på og holde inne

SAMMENKOBLING-knappen for å starte sammenkoblingsmodus.

Slå på Bluetooth-funksjonen på den Bluetooth-kompatible enheten innenfor en avstand på 90 cm fra apparatet. «Modus» vises i søkelisten på enheten din. Velg «Modus» for å starte sammenkobling. Vent mens sammenkoblingen fullføres, og Bluetooth-indikatorlampen lyser fast. Se alltid brukerveiledningen for Bluetooth-enheten for detaljerte instruksjoner.


Merk:

Hvis Bluetooth-enheten ber deg angi en passkode under sammenkoblingsprosessen, angi du 0000 for å koble til. Gjenta trinnene hvis sammenkoblingen mislykkes. Hvis du har sammenkoblet tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Velg «Modus» igjen. Når sammenkoblingen er fullført, må du på enkelte Bluetooth-enheter angi Bluetooth-enheten som «Bruk som lydenhet» eller lignende.

SPILL AV / PAUSE: Trykk på **SPILL AV / PAUSE-knappen** på Bluetooth-enheten eller **SAMMENKOBLING-knappen** på enheten for å starte.

ALLSANG MED LYSEFFEKT

3. Lyseffekten slås på automatisk når strømmen er på. Når du trykker én gang på **LYSMODUS-knappen**, skifter lyseffekten raskere. Trykk på nytt for å slå av lyseffekten.

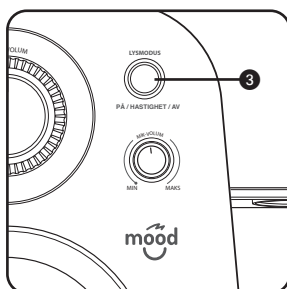


ALLSANG MED LINJE INN-MUSIKK

4. Koble lydenheten til **LINJE INN-kontakten** på siden av enheten. Dette gjør det mulig å spille av lyden gjennom enheten. LINJE INN-funksjonen velges automatisk når lyd-kabelen kobles til.


Merk:

- Det anbefales på det sterkeste å stille volumet på AUX-enheten til en tredel eller lavere for å unngå forvrenging.

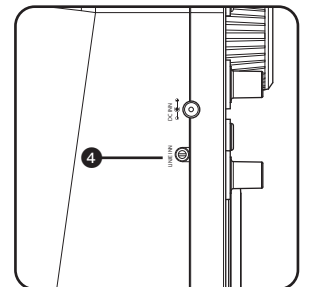

ALLSANG MED MIKROFON

5. Sett mikrofonen inn i mikrofonkontakten på siden av enheten. Slå på mikrofonen ved å skyve AV/PÅ-bryteren til PÅ-stilling før du begynner å synge. Du kan også koble til en ekstra mikrofon (ikke inkludert) i en annen mikrofonkontakt.

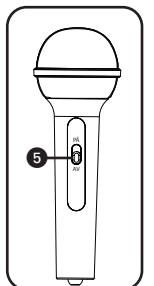

6. Juster volumet til et komfortabelt nivå ved å vri på **HOVEDVOLUM-kontrollen** på enheten.

7. Juster **EKKO-kontrollen** for å legge til en ekkoeffekt på stemmen din.

8. Trykk på **AV/PÅ-knappen** for å slå av enheten. Strømindikatorlampen slås av.

