



Se incluyen

Asegúrese de que estén incluidos los siguientes elementos.





Manual



Cable de Entrada de Línea

SMK480M MANUAL DE INSTRUCCIONES

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company, Inc haga de dichas marcas es en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

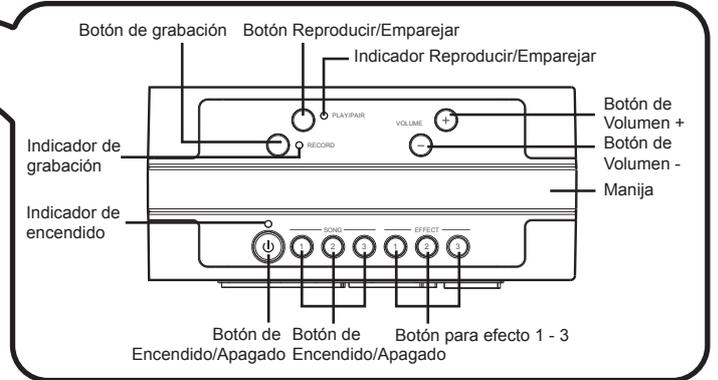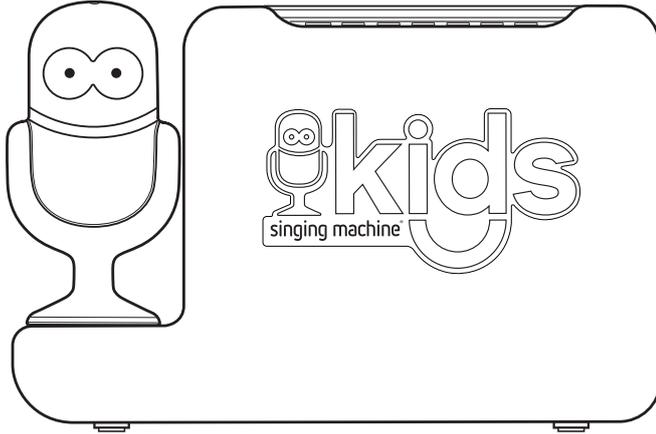

Conserve esta hoja, contiene información importante.

Singing Machine es distribuido en el Reino Unido y Europa por: PDT Ltd. Ivy Mill, Crown Street, Failsworth, Manchester, M35 9BG, United Kingdom info@pdtuk.com

Derechos de autor © 2017 Todos los derechos reservados.

www.singingmachine.com/kids

The Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

IMPRESO EN CHINA
480M-1705-SPA01-PDT

ADVERTENCIAS

PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR

RECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior) NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. Las marcas de Precaución se ubican en el panel inferior.

TENSIÓN PELIGROSA: La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada, dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD. **ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

ADVERTENCIA DE GOTE: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y no se colocará ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, encima del producto.

ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN: La ventilación normal del producto no se bloqueará si se le da el uso previsto.

ADVERTENCIAS
Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No recomendado para niños menores de 36 meses.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima **Encendido/Apagado** para encenderla.
- Confirme que las baterías están instaladas correctamente.

No hay sonido (General)

- El volumen está configurado en mínimo; aumente el volumen al presionar el **botón de Volumen +**.
- Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.
- Verifique si el **conector de ENTRADA DE LÍNEA** sigue conectado por un cable.

No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que está firmemente conectado a la entrada para el **MICRÓFONO**.
- Asegúrese de que el micrófono **Mic Guy** no se encuentre apoyado sobre la plataforma.
- El volumen está configurado en mínimo; aumente el volumen al presionar el botón de **Volumen +**.

Falla de recepción de Bluetooth

- Coloque el dispositivo Bluetooth externo cerca de la unidad.
- Empareje la unidad con el dispositivo Bluetooth según los procedimientos indicados en este manual.

Especificaciones

AUDIO

Potencia De Salida (Max) 1 Watts (RMS)
Impedancia De Salida 4 Ohms

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth V4.1
Distancia de trabajo Hasta 10 metros medidos en espacio abierto

SECCIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA

Auriculares estéreo de 3.5 mm

SECCIÓN DE MICRÓFONO Micrófono condensador de 3.5 mm

ENERGÍA

Pilas (unidad principal) CC de 4.5V ("AA" 1.5V x 3) (las pilas no están incluidas)
Adaptador de corriente CA de entrada 100-240V ~ 50/60Hz
..... CC de salida = 5V 0.6A (centro positivo)

DIMENSIONES 10.4 X 6.7 X 3.3 inches/ 26.4 X 17.0 X 8.4 cm

PESO 1.5 lbs/0.66 kg

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.

Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

Important Safety Information

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este artefacto cerca del agua.
- Límpielo únicamente con un paño seco.
- No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
- No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del artefacto.
- Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.

- Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado cuando mueva el carro y artefacto juntos para evitar lesiones producidas por la caída del producto.
- Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
- Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado, por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
- El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
- PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuera u otras fuentes de calor.



Cómo efectuar las conexiones

CONEXIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA

Esta unidad puede conectar su dispositivo de audio favorito (por ej., iPhone/Tableta/reproductor de MP3, etc.). Puede conectar su dispositivo utilizando el cable suministrado (cable de audio de 3,5mm).

La función ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) se selecciona automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa.

Advertencia:

- Para evitar la salida de sonido amplificado excesivo, se recomienda ajustar inicialmente el control de volumen a un tercio como máximo y luego aumentarlo si es necesario.

COLOCACIÓN DE LA PILA

1. Quite la tapa del compartimiento de la pila en la parte inferior de la parte trasera de la unidad, con un destornillador hexagonal Phillips.
2. Introduzca tres (3) pilas alcalinas tamaño "AA" (no incluidas) como indica el diagrama de la derecha.
3. Vuelva a colocar firmemente la tapa antes de operar.

PRECAUCIÓN:

- Reemplace todas las pilas al mismo tiempo.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.

FUNCIONAMIENTO DEL ADAPTADOR

Si desea comprar un adaptador de corriente para ahorrar el consumo de la batería, por favor refiera a las especificaciones en la derecha.

Introduzca el enchufe de CC del adaptador en la entrada de CC de la unidad. Enchufe el otro extremo en un tomacorriente estándar con CA.

PRECAUCIÓN:


- El adaptador de CA tiene un enchufe polarizado que encaja en el tomacorriente de pared de una sola manera. Si el enchufe no cabe correctamente, gírelo y pruebe nuevamente. No lo fuerce.

CONEXIÓN DEL MICRÓFONO

Conecte el micrófono Mic Guy al conector del micrófono. Asegúrese de levantar el micrófono de la plataforma antes de usarlo.

Notas:

- No arroje o dé golpecitos al micrófono, puede dañar el micrófono o los parlantes.
- No enrosque el cable del micrófono porque causará daños en el cableado revestido.

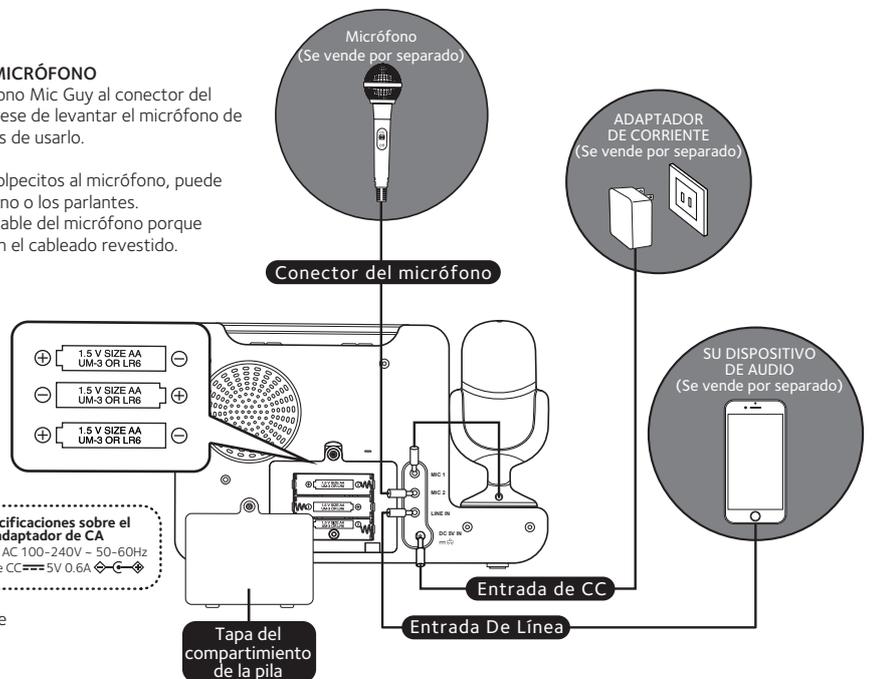

Especificaciones sobre el adaptador de CA
 Entrada: AC 100-240V ~ 50-60Hz
 Salida de CC: 5V 0.6A

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo:

1. Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).
7. Extraiga las baterías rápidamente si se agotan.
8. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

AHORRO DE ENERGÍA (SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO- APS)

La unidad se activará automáticamente en modo "Espera" (Standby) después de permanecer 15 minutos en las siguientes situaciones:

1. No se oprime ningún botón por 15 minutos.
2. No se reproduce nada en su dispositivo de audio por 15 minutos. La reproducción del dispositivo de audio se había detenido pero el cable de audio aún está enchufado en el conector de ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN).
3. No se canta con el micrófono por 15 minutos. El indicador de Encendido/Apagado se apagará. Esta unidad se puede volver a encender oprimiendo una vez el botón de Encendido/Apagado. APS es para ahorro de energía.

Funcionamiento

- 1 Conecte la unidad como se describió antes. Oprima el botón de **ENCENDIDO/APAGADO** para encender la unidad. El indicador de Grabar/Reproducir se encenderá.

LIZAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

- 2 El indicador de emparejamiento Bluetooth parpadeará con rapidez para indicar que está en modo de emparejamiento.

Nota:

También puede oprimir y mantener presionado el botón REPRODUCIR/EM-PAREJAR (**PLAY/PAIR**) para iniciar el modo de emparejamiento. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo compatible con Bluetooth a 1 metro (3 pies) de la unidad. Verá que "Mic Guy" aparece en su lista de búsqueda de su dispositivo.

Nota: Siempre consulte el manual de usuario de su dispositivo Bluetooth para más instrucciones.

Seleccione "Mic Guy" para comenzar el emparejamiento. Espere a que finalice el emparejamiento y el indicador de Bluetooth quedará encendido.



Nota:

Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse. Si falla el emparejamiento, repita los pasos. Si lo configuró antes, se visualizará una lista de resultados previos. Seleccione "Mic Guy" nuevamente. En algunos dispositivos Bluetooth (por ejemplo, computadoras), una vez finalizado el emparejamiento, debe elegir su dispositivo Bluetooth como "Usar como dispositivo de Audio" o similar.

REPRODUCIR/PAUSAR: Presione el botón **Reproducir/Pausar (Play/Pause)** en el dispositivo Bluetooth o en la unidad para comenzar.

CANTAR A CORO CON CANCIONES y efectos

- 3 Hay 3 canciones incorporadas en esta unidad para cantar a coro. Puede presionarlos uno por uno para probarlos. Presione el botón **Canción 1, Canción 2 o Canción 3 (Song 1, Song 2, Song 3)** para reproducir las diferentes canciones. Oprima el botón nuevamente para detener. Presione el botón **Efecto 1, Efecto 2 o Efecto 3 (Effect 1, Effect 2, Effect 3)** para reproducir los diferentes efectos de sonido.

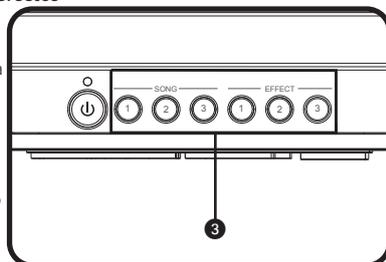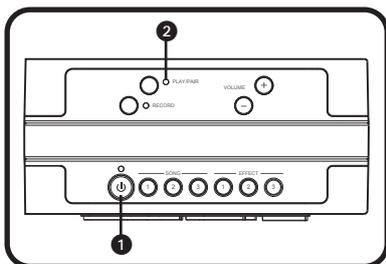

CANTO A CORO CON MÚSICA DE ENTRADA DE LÍNEA

- 4 Conecte el dispositivo de audio al conector de ENTRADA de línea en el costado de esta unidad. Permitirá reproducir audio a través de su unidad. La función **ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN)** se selecciona automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa.

Nota:

- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.

CANTAR CON MIC GUY

- 5 Conecte el micrófono Mic Guy en la entrada para micrófono ubicada en la parte trasera de la unidad. Una vez que levanta el micrófono Mic Guy puede ver que el interruptor del mismo está ubicado en la unidad. Cuando el Mic Guy no está sobre la plataforma, el interruptor de micrófono está **ENCENDIDO (ON)**. Cuando el Mic Guy está nuevamente sobre la plataforma, el interruptor está **APAGADO (OFF)**. También puede conectar un micrófono adicional (no incluido) a otra entrada para micrófono. El micrófono adicional debe tener su propio interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF)**. También debe encenderlo (**ON**) antes de cantar.

Nota:

- Levante siempre el micrófono Mic Guy cuando desee cantar con el micrófono adicional.




- 6 Ajuste el volumen a un nivel conveniente al presionar el botón **VOLUME + y VOLUME -**.

CÓMO GRABAR LO QUE CANTA:

- 7 Para grabar lo que canta y la música, oprima el botón de Grabar; comenzará la grabación y el indicador de **Grabar/Reproducir** titilará. Cuando desee finalizar la grabación, oprima nuevamente el botón de grabar. El indicador de **Grabar/Reproducir** dejará de titilar.

Notas:

- Hay aproximadamente 3 minutos de tiempo de grabación.
- Tenga en cuenta que cada vez que grabe algo nuevo, se borrará la grabación existente.

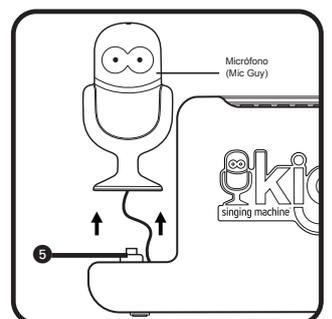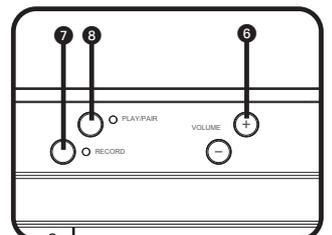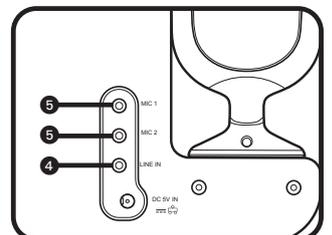

REPRODUCCIÓN DE LA GRABACIÓN DE VOZ:

- 8 Para reproducir su grabación de voz, puede oprimir el botón **REPRODUCIR/EMPAREJAR (PLAY/PAIR)**. El indicador de **Grabar/Reproducir (Record/Playback)** se encenderá. Oprima **REPRODUCIR/EMPAREJAR (PLAY/PAIR)** nuevamente para detener la grabación.