


SMM230

MODE D'EMPLOI

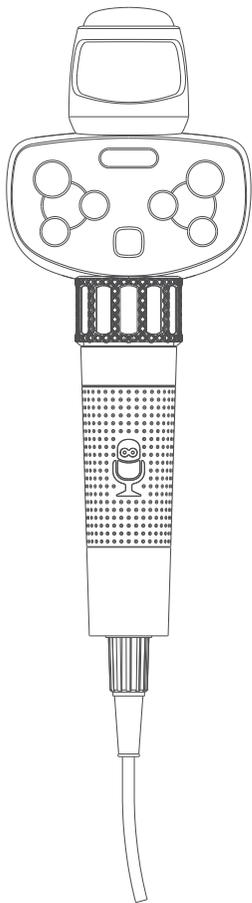

Spécifications

Microphone

-74 dB IMPÉDANCE 600 OHMS Microphone dynamique

Source d'énergie

DC4.5V (3 X "AAA" piles)

Dimensions

3.7 x 1.9 x 11.2 (pouces) / 9.3 X 4.9 X 28.5 (cm)

POIDS

0.4 (kgs) / 0.88 (lbs)

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable.
Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles contiennent des informations importantes.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

Droit d'auteur © 2018 Tous Droits Réservés.

Veuillez conserver cette feuille, car elle contient des remarques importantes.

IMPRIMÉ EN CHINE
230-1804-FRE01-US

Mises en Garde

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT: Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

Avvertissements: Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

REMARQUE D'INDUSTRIE CANADA:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant causer un mauvais fonctionnement de l'appareil. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Renseignements Importants de Sécurité


1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Déconnectez cet appareil lors des orages et des longues périodes d'inutilisation.
10. Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Vous devez faire réparer cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le câble d'alimentation ou la prise ont été endommagés, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a subi un choc.
11. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
12. **ATTENTION :** Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil, des flammes ou d'autres sources de chaleur.

Installation des piles

- 1 Retirez le couvercle du compartiment de piles à l'arrière du microphone en utilisant un tournevis à tête étoilée.
- 2 Insérez trois (3) piles alcalines « AAA » (non incluses) de la manière indiquée dans le schéma ci-dessous.
- 3 Réinstallez le couvercle fermement avant d'utiliser l'appareil.
- 4 Connectez le micro Hype à la prise pour microphone de votre appareil Singing Machine.

Remarque:

- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas de piles neuves et usées.
- N'échappez ou ne heurtez pas le microphone, car cela pourrait causer des dommages au microphone ou au haut-parleur.
- Ne faites pas virevolter le microphone par le cordon, car cela peut endommager le câblage encastré.

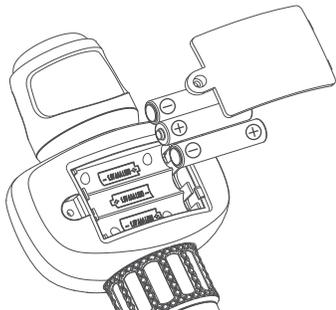

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES:

Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil:

1. Avertissement - Danger d'explosion si les piles sont incorrectement positionnées. Remplacez toujours les piles avec des piles de même type ou équivalent.
2. N'utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
3. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment de piles. Une pile inversée risque d'endommager l'appareil.
4. Ne mélangez pas les piles de types différents (exemple : alcalines, rechargeables et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
5. Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra tout dommage ou blessure attribuable à l'écoulement du liquide contenu dans les piles.
6. Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable car celles-ci pourraient surchauffer et se fissurer. (Suivez les directives du fabricant des piles.)
7. Retirez les piles de l'appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisées.
8. Nettoyez les contacts de pile et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.

Utilisation

- 1 Connectez le micro Hype à la prise pour micro de votre appareil Singing Machine. (Visitez www.singingmachine.com pour plus d'informations.)
 - 2 Maintenez enfoncée la touche **ALIMENTATION (POWER)** pour allumer l'appareil, le témoin de l'anneau de modification de voix s'allumera.
- CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC DES CHANSONS INTÉGRÉES**
- 3 Cet appareil propose 3 chansons intégrées. Appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 pour les écouter une à la fois.
 - 4 Appuyez sur la touche **ARRÊT (STOP)** pour arrêter la lecture.



ÉCOUTE DES EFFETS INTÉGRÉS

- 5 Appuyez sur la touche ou pour écouter les trois différents effets sonores intégrés.

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES

- 6 Ce micro Hype propose 6 modifications de voix intégrées. Lors de la rotation vers le centre (comme indiqué dans le schéma de droite), le témoin s'allume. La voix est modifiée lorsque le chanteur commence à chanter dans le microphone.
Lumière violette - ÉCHO
Lumière rose - Voix de femme
Lumière orange - Voix d'homme
Lumière lime - Chipmunk
Lumière cyan - Robot
Lumière bleue - Radio
Sélectionnez **AUCUN (NONE)** pour chanter sans aucun effet vocal; le témoin s'allumera en rouge.

- 7 Vous pouvez régler le volume du microphone sur votre appareil Singing Machine. (Reportez-vous également au guide d'utilisation de votre Singing Machine.)

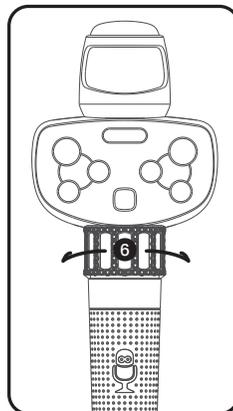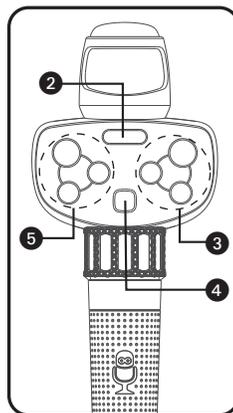

Guide de dépannage Guide

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer:

Aucune alimentation

- Remplacez les piles par de nouvelles piles.

Aucun son provenant du microphone

- Assurez-vous que le micro Hype est connecté fermement à la prise pour micro de votre Singing Machine.
- Maintenez enfoncée la touche **ALIMENTATION** pour allumer le micro Hype.
- Le **VOLUME PRINCIPAL** ou **VOLUME MICRO** de votre Singing Machine est réglé au minimum; augmentez le volume.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE (SYSTÈME D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE – APS)

L'appareil passe automatiquement en mode Veille après 15 minutes dans les situations suivantes :

1. Les touches sont inutilisées pendant 15 minutes.
2. Aucun chant dans le microphone pendant 15 minutes.

Vous pouvez réactiver l'appareil en appuyant une fois sur la touche d'alimentation. La fonction APS est conçue pour économiser l'énergie.