


SMM230

MANUAL DE INSTRUCCIONES

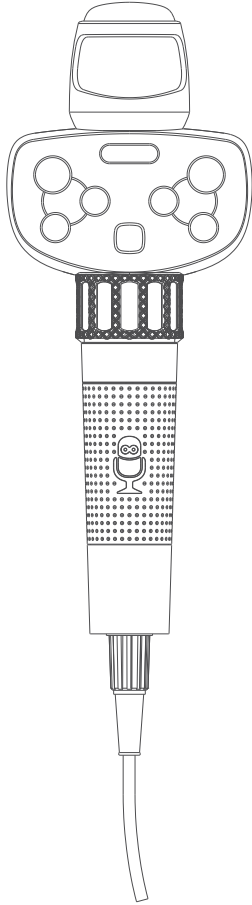

Especificaciones

Micrófono

Impedancia con micrófono dinámico -74 db 600 Ohm con 6.3 mm

Energía

DC4.5V (3 X tamaño "AAA")

Dimensiones

3.7 x 1.9 x 11.2 (in) / 9.3 X 4.9 X 28.5 (cm)

Peso

0.4 (kgs) / 0.88 (lbs)

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.
Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

Derechos de autor © 2018 Todos los derechos reservados.

Conserve esta hoja ya que contiene notas importantes.

IMPRESO EN CHINA
230-1804-SPA01-US

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA DE GOTEO: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y no se colocará ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, encima del producto.

Advertencias:

Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTIFICACIÓN DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reoriente la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.

La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

Información importante sobre seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
10. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
11. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
12. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

Instale las baterías

- 1 Quite la tapa del compartimiento de las baterías en la parte inferior de la parte trasera de la micrófono, con un destornillador hexagonal Phillips.
- 2 Introduzca tres (3) baterías alcalinas tamaño "AAA" (no incluidas) como se indica en el diagrama de abajo.
- 3 Vuelva a colocar firmemente la tapa antes de operar.
- 4 Conecte el Hype Mic en la entrada para micrófono de su unidad Singing Machine.

Notas:

- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No arroje o dé golpecitos al micrófono, puede dañar el micrófono o los parlantes.
- No enrosque el cable del micrófono porque causará daños en el cableado revestido.

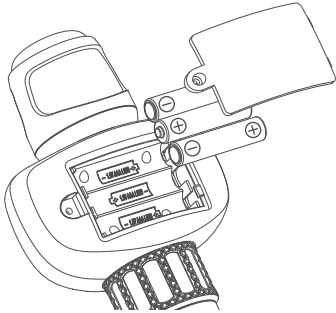

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS:

Siga estas precauciones cuando use baterías en este dispositivo:

1. Precaución: peligro de explosión si las baterías se cambian incorrectamente. Cambie las baterías solamente por baterías iguales o de tipo equivalente.
2. Utilice únicamente baterías del tipo y del tamaño especificados.
3. Asegúrese de mantener la polaridad correcta cuando instale las baterías, según se indica en el compartimiento de las baterías. Si la batería se coloca al revés, puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle distintos tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, recargables o de carbono zinc) ni baterías viejas con nuevas.
5. Si el dispositivo no va a utilizarse durante un período de tiempo largo, extraiga las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de las baterías.
6. No intente recargar una batería que no sea recargable; puede sobrecalentarse y romperse. (Siga las indicaciones del fabricante de las baterías).
7. Extraiga las baterías rápidamente si se agotan.
8. Limpie los contactos de las baterías y del dispositivo antes de instalar las baterías.

Funcionamiento

- 1 Conecte el Hype Mic en la entrada para micrófono de su unidad Singing Machine. (visite: www.singingmachine.com para obtener más información).
- 2 Mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO/APAGADO (POWER)** para encender la unidad; el indicador de sonido de modificador de voz se iluminará.

MICRÓFONO PARA CANTAR CON CANCIONES INCORPORADAS

- 3 Hay 3 canciones incorporadas. Presione las teclas **1, 2 o 3** para reproducirlas una
- 4 Presione el botón **DETENER (STOP)** para detener.



REPRODUCCIÓN DE EFECTOS INCORPORADOS

- 5 Presione los botones **←**, **↺** o **→** para reproducir tres diferentes efectos de sonido incorporados

MICRÓFONO PARA CANTAR CON MODIFICADORES DE VOZ INCORPORADOS

- 6 Hay 6 modificadores de voz incorporados en este Hype Mic. Al girar hacia el centro (como lo indica el diagrama **6** a la derecha) el indicador se iluminará. La voz cambiará cuando el cantante comience a cantar por el micrófono.
Luz púrpura: ECO
Luz rosada: voz femenina
Luz anaranjada: voz masculina
Luz verde lima: ardilla
Luz cian: robot
Luz azul: radio
Seleccione **NINGUNO (NONE)** para cantar sin efectos de voz y el indicador se iluminará en rojo.

- 7 Puede ajustar el volumen del micrófono en su unidad Singing Machine. (También consulte la Guía de usuario de Singing Machine).

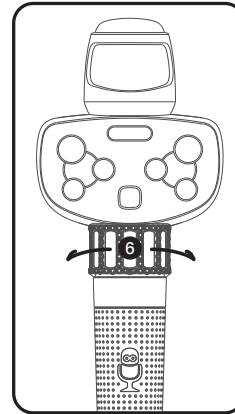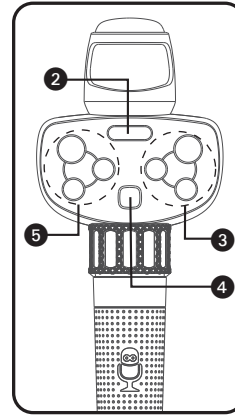

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No tiene corriente

- Reemplácelas con baterías nuevas.

No hay sonido desde el micrófono

- Asegúrese de que el Hype Mic esté firmemente conectado a la entrada para micrófono de su unidad Singing Machine.
- Mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO (POWER)** para encender el Hype Mic.
- El **VOLUMEN PRINCIPAL (MASTER VOLUME)** o el **VOLUMEN DEL MICRÓFONO (MIC VOLUME)** de su unidad Singing Machine está fijado en mínimo: suba el volumen.

AHORRO DE ENERGÍA (SISTEMA DE APAGADO AUTOMÁTICO-APS)

La unidad se activará automáticamente en modo "Espera" (Standby) después de permanecer 15 minutos en las siguientes situaciones:

1. No se oprime ningún botón por 15 minutos.
2. No se debe cantar al micrófono durante 15 minutos.

Esta unidad se puede volver a encender oprimiendo una vez el botón de **Encendido/Apagado**. APS es para ahorro de energía.