


SMM465B/P

MANUAL DE INSTRUCCIONES

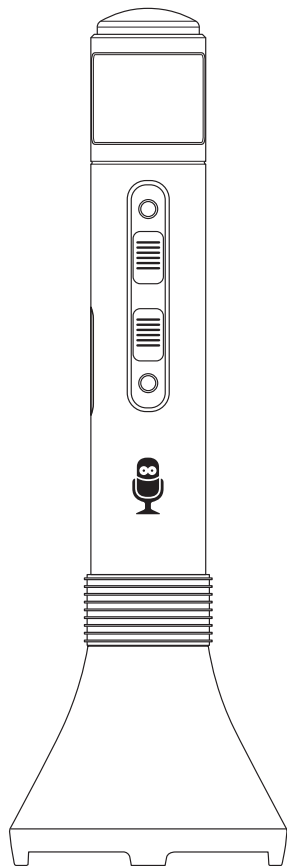


El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company haga de dichas marcas en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

www.singingmachine.com

The Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.

Se incluyen

Contenido de la caja

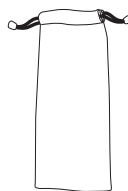

Bolsa



Manual



Cable de carga USB

Cable de Entrada de Línea

Especificaciones

Audio	
Potencia De Salida (Max)	3 Watt (Rms)
Impedancia De Salida	4 Ohms
BLUETOOTH	
Versión de Bluetooth	V4.0
Distancia de trabajo	Hasta 10 metros medidos en espacio abierto

SECCIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA

Auriculares estéreo de 3.5 mm

ENERGÍA

Pila	Pila de iones de litio 3.7 V 1,200 mAh
Potencia de entrada	Micro USB DC 5V 1A

Dimensiones

3.2 x 3.2 x 10 (inches) / 8.1 X 8.1 X 25.4 (cm)

Peso

0.24 (kgs) / 0.53 (lbs)

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso.

Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

Derechos de autor © 2017 Todos los derechos reservados.

Conserve esta hoja ya que contiene notas importantes.

IMPRESO EN CHINA
465-1707-SPA01

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA DE GOTEJO: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y no se colocará ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, encima del producto.

Advertencias:

Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Se recomienda a los padres revisar periódicamente el adaptador para verificar que no existan condiciones que puedan ocasionar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas y que, de existir dichas condiciones, no se utilice el adaptador hasta que esté correctamente reparado.

NOTIFICACIÓN DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reorienta la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
 - Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
 - Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
 - Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.
- La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

AVISO PARA LA INDUSTRIA DE CANADÁ:


Este aparato cumple con la norma RSS sobre exención de licencia de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

1. Este aparato probablemente no provoque interferencia; y
2. Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia, inclusive la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.


CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Información importante sobre seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Limpíelo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
10. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
11. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
12. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

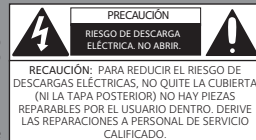

Antes de empezar

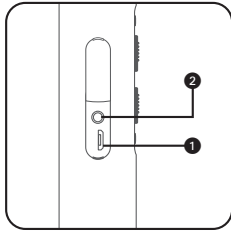

CARGA DE LA UNIDAD

- 1 Levante la cubierta de goma en el costado de la unidad.
- 2 Inserte el cable de carga USB incluido, en el puerto Micro USB 1 de la unidad.
- 3 Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB de la computadora o en otro aparato de carga USB (no incluido). Recomendamos cargar la unidad durante 4 horas para asegurarse de que esté totalmente cargada.
- 4 El altavoz se iluminará con color rojo y titilará lentamente mientras se carga la unidad. La luz cambiará a rojo fijo una vez que la unidad esté completamente cargada.

NOTA: Cargue la unidad cuando vea que la luz en el altavoz es rojo intermitente.

CONEXIÓN DE ENTRADA DE LÍNEA

Esta unidad puede conectar su dispositivo de audio favorito (por ej., iPhone/tablet/reproductor de MP3, etc.). Puede conectar su dispositivo utilizando el cable suministrado 2 (cable de audio de 3,5 mm). La función ENTRADA DE LÍNEA (LINE IN) se selecciona automáticamente una vez que el cable de audio se enchufa.

Advertencia

– Para evitar la salida excesiva de sonido amplificado, se recomienda ajustar inicialmente el control de volumen a un tercio como máximo y luego aumentarlo si es necesario.

Funcionamiento

- 1 Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (**POWER**) para encender la unidad; las luces del altavoz comenzarán a cambiar en forma gradual.


MODO DE LUZ (LIGHT MODE)

- 2 Oprima varias veces el botón de LUZ (**LIGHT**) para seleccionar el modo de la siguiente manera:

Modo de luz 1 (Light mode): El altavoz se encenderá con colores de luz cambiantes. Cuando se reproduzca música o se escuchen canciones, la luz titilará con la señal de audio.

Modo de luz 2 (Light mode): El altavoz se encenderá con colores de luz cambiantes en forma continua.

Modo de luz 3 (Light mode): La luz se apagará.

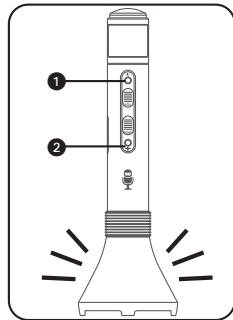

UTILIZAR UN DISPOSITIVO CON BLUETOOTH

- 3 Una vez encendida la unidad, oírás el sonido de Bluetooth que indica que ya está listo para emparejar. La luz del altavoz titilará en azul. También puede mantener presionado el botón LUZ (**LIGHT**) para iniciar el modo de emparejamiento. Encienda la función Bluetooth de su dispositivo compatible con Bluetooth a 3 pies (1 metro) de la unidad. Verá que "Singing Machine" aparece en su lista de búsqueda de su dispositivo. Seleccione "Singing Machine" para comenzar la configuración. Espere hasta que se haya finalizado el emparejamiento y escuche un pitido que emite la unidad. La luz del altavoz quedará en azul fijo por un rato. Siempre consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.

Nota:

Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse. Si falla el emparejamiento, repita los pasos. Si lo configuró antes, se visualizará una lista de resultados previos. Seleccione "Singing Machine" otra vez. En algunos dispositivos con Bluetooth (por ejemplo, computadoras), una vez finalizado el emparejamiento, debe seleccionar su dispositivo con Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" (Use as Audio Device) o similar.

VOLUMEN DE MÚSICA Y REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

La selección de canciones y el volumen se pueden controlar desde su dispositivo con Bluetooth. Ajuste el volumen de la música al nivel que le resulte cómodo.



CANTAR CON MICRÓFONO

- 4 El micrófono se puede ubicar fácilmente encima de la unidad. Siempre puede cantar con él cuando la unidad esté encendida.

- 5 Puede ajustar el volumen del micrófono al deslizar el botón de **VOL** en la unidad.

- 6 Puede deslizar el botón de **ECO (ECHO)** para aumentar/disminuir el efecto de eco en su voz.

- 7 Mantenga presionado ENCENDIDO/APAGADO (**POWER**) para apagar la unidad. Se apagará todas las luces.

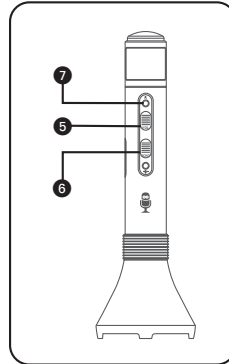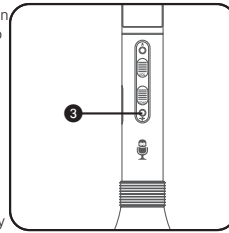

Modo de Ahorro de energía (Sistema de apagado automático - APS)

La unidad se apagará automáticamente después de permanecer 30 minutos en las siguientes situaciones:

1. Si nadie canta con el micrófono;
2. Si se detuvo la música del Bluetooth.

Para volver a encender la unidad, oprima el botón de ENCENDIDO/APAGADO (**POWER**).

APS es para ahorro de energía.

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima **Encendido/Apagado** para encenderla.
- Confirme que la unidad está cargada.

No hay sonido (General)

- El volumen está ajustado a mínimo; aumente el volumen de su dispositivo de música con Bluetooth mediante su control de volumen.

No hay sonido desde el micrófono

- El volumen del micrófono está ajustado a mínimo; aumente el volumen del micrófono al deslizar hacia arriba el botón **MIC**.

Falla de recepción de Bluetooth.

- Coloque el dispositivo Bluetooth externo cerca de la unidad.
- Empareje la unidad con el dispositivo Bluetooth según los procedimientos indicados en este manual.