

SMM575 IB (English, Spanish & French)


Date: 26 Nov 21

Size: 72(W) x 74(H)mm (folded size); 288(W) x 148 (H)mm (unfold size)

Color: 1C black printed



SMM575 INSTRUCTION MANUAL/ MANUAL DE INSTRUCCIONES/ MODE D'EMPLOI



Copyright © 2021. All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2021. Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2021. Tous Droits Réservés

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.
Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.
Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA
www.singingmachine.com

The Responsible Party
Company Name: The Singing Machine Co., Inc.
Address: 6301 NW 5th Way, Suite 2900,
Fort Lauderdale, FL 33309, USA
Telephone: 954-596-1000

Warnings

DIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

Warnings: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To parents recommending that the adaptor be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electric shock, or injury to persons and that, in an event such conditions, the adaptor should not be used until properly repaired. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Statement: The battery is not replaceable.



Specifications are subject to change without notice. Please retain the instructions for further reference, as they contain important information.


Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

- E1 - PRINTED IN CHINA

Included

What's in the box



Specifications

AUDIO SECTION		BLUETOOTH	
Output Power	3 Watts (RMS)	Bluetooth Version	V5.0
Output Impedance	3 Ohms	Working Distance	Up to 10 meters measured in open space
POWER SECTION		DIMENSIONS	
Battery	Lithium ion battery 3.7 V 1.2Ah	Input Power	Micro USB DC 5 V 1 A
HEADPHONE SECTION		WEIGHT	
	3.5 mm Stereo headphone jack		0.30 (kgs) / 0.66 (lbs)

Important Safety Information

- Read these Instructions.
- Keep these Instructions.
- Heed all Warnings.
- Follow all Instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
- CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.
- To avoid excessive over amplified sound output, it is recommended that the volume control is initially adjusted to one third or less and then increase if required.

- E2 -

Troubleshooting Guide


Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

- No Power**
 - Power is not on; press the **⏻** button to turn power on.
 - Confirm that the unit is charged.
- No Sound - General**
 - Volume is set to minimum; raise volume of your Bluetooth music device by its volume control.
- No sound from the microphone**
 - Microphone volume is set to minimum; raise microphone volume by pressing **MIC VOL+** button up.
- Bluetooth reception failure**
 - Put the external Bluetooth device close to the unit.
 - Pair the unit with the Bluetooth Device as the procedures stated in this manual.

Before you get started

CHARGING THE UNIT

- Lift the rubber cover on the bottom of the unit.
- Insert the included USB charging cable into the unit's micro USB port.
- Plug the other end of the cable into computer USB port or USB charging device charge the unit for 4 hours to ensure it is fully charged.
- The speaker will light in red and slowly flash while the unit is charging. The light will off once the unit is fully charged.



NOTES:

- Please charge the unit when you see the light on the speaker flashing red.
- The mic does not work when charging.

- E3 -

Operation

- Press the **⏻** button to turn the unit on; the speaker will light.

USING A BLUETOOTH DEVICE

- The unit automatically searches for and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present and you cannot find this unit on your bluetooth compatible device's search list. Press and hold the **⏻** button to start the bluetooth pair mode, the indicator will start flashing blue and red for 60 seconds. Select and pair "SINGING MACHINE" on your bluetooth compatible device's search list. A chime and solid blue light will indicate pairing is successful.

- Notes:**
- If your Bluetooth device prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect. If pairing fails, repeat steps. If you have paired before, a list of previously searched results will be displayed. Select "SINGING MACHINE" again. On some Bluetooth devices (i.e., computers), once pairing is complete, you must select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.
 - To avoid excessive over amplified sound output, it is recommended that the volume control is initially adjusted to one third or less and then increase if required.
 - PLAY/PAUSE:** Press the Play/Pause button on the Bluetooth device.
 - Press and hold the **⏻** button to disconnect any paired device in order to pair another device, the indicator will turn flashing blue and red.

- Press the **⚡** LIGHTS button repeatedly to select Light mode as follows:
 - Light Mode 1-5:** The speaker will light up with changing light colors. When there is music playback or singing, the lighting will flash with the audio signal.
 - Light Mode 6-7:** The speaker will light up with color changing lights continuously.
 - Light Mode 8:** The light will be turned off.

- Press the **⊖** MIC VOL + or - button to adjust the microphone volume.

- E4 - 575-2111-EFS01-US

- The microphone can be easily located on top of the unit. You can always sing through it when the unit has been switched on.

- Press the **⚡** EFFECTS OFF button to turn off the vocal effect.

- Press the **⚡** EFFECTS **▲** or **▼** button to select 22 different vocal effects.

Name	Description
Vocal touch-up	Silky smooth & balanced reverb & echo; a great all around go-to vocal enhancer.
Rock	Queue up your fav alternative & rock tunes with this crowd-pleasing vocal effect
Reggae & Latin	Enhanced echo makes voices shine especially while singing reggae and reggaeton
Grunge & Alternative	Unmistakably gritty, great for rock, alt, pop and just making your voice sound cool
Hip-Hop	Big room echo & reverb, great for hip-hop, rap and R&B
Country	A touch of echo with added vocal boost that's great for belting out country tunes
Ballads	Big echo, good for a wide range of songs from ballads to funk
Pitch Tune C	Pitch Tune like the pros with this pitch enhancing effect for singing in the key of C
Pitch Tune D	Pitch Tune & enhancing effect for singing in the key of D
Pitch Tune E	Pitch Tune & enhancing effect for singing in the key of E
Pitch Tune Chromatic	Pitch Tune & enhancing effect (Chromatic Scale)
Stadium	Did someone say sold out stadium shows?
Radio	Great for singing 90's Rock or for making big announcements
Doubling	Classic & versatile doubling effect.
Doubling Pitch Tuned	Voice doubling with pitch tuning enhancement
Radio Pitch Tuned	Classic radio effect with pitch tuning enhancement
Mouse	A fun, voice morphing effect that tweaks voices to a higher pitch
Diva	Add a sassy touch to voices
Voice Drop	Deepens voices for a fun effect
Extra Deep	Tunes voices deep & low
Robot	Machiney & robotic
Chpmpnk	Moosey, squeaky fun voice effect

- E5 -

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA DE GOTEOS: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y no se colocará ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, encima del producto.

Advertencias: Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Se recomienda a los padres revisar periódicamente el adaptador para verificar que no existan condiciones que puedan ocasionar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas y que, de existir dichas condiciones, no se utilice el adaptador hasta que esté correctamente reparado.

NOTIFICACION DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna(s) de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.

Declaración: La batería no puede ser sustituida.

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso. Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

Bluetooth®

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company haga de dichas marcas es en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

- E1 -

IMPRESO EN CHINA

Se incluyen

Contenido de la caja



Especificaciones

AUDIO		BLUETOOTH	
Potencia De Salida (Max)	3 Watts (RMS)	Versión de Bluetooth	V5.0
Impedancia De Salida	3 Ohms	Distancia de trabajo	Hasta 10 metros medidos en espacio abierto
ENERGÍA		DIMENSIONES	
Pila	Pila de iones de litio 3.7 V 1.2Ah		2,6 x 2,8 x 10 (inches) / 6,6 x 7,0 x 25,3 (cm)
Potencia de entrada	Micro USB DC 5 V 1 A	SECCIÓN DE AURICULARES	
			0,30 (kgs) / 0,66 (lbs)

Información importante sobre seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este artefacto cerca del agua.
- Limpielo únicamente con un paño seco.
- No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
- Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
- Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado, por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
- ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
- PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.
- Para evitar una salida de sonido excesivamente amplificada, se recomienda que el control de volumen se ajuste inicialmente a un tercio o menos y luego se aumente si es necesario.

- E2 -

Guía para resolver problemas

Si esta unidad presenta algún problema, verifique lo siguiente antes de buscar servicio:

Ninguna energía

- La energía no está encendida; presione el botón para encender.
- Confirme que la unidad está cargada.

Sin sonido - General

- El volumen está ajustado al mínimo; suba el volumen de su dispositivo de música Bluetooth mediante su control de volumen.

No hay sonido del micrófono

- El volumen del micrófono está ajustado al mínimo; suba el volumen del micrófono presionando el botón **MIC VOL +** hacia arriba.

Fallo en la recepción de Bluetooth

- Coloque el dispositivo Bluetooth externo cerca de la unidad.
- Empareje la unidad con el dispositivo Bluetooth como se indica en este manual.

Antes de empezar

CARGA DE LA UNIDAD

- 1 Levante la cubierta de goma en el interior de la unidad.


- 2 Inserte el cable de carga USB incluido en el puerto micro USB de la unidad.

- 3 Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora o al puerto USB dispositivo de carga cargue la unidad durante 4 horas para asegurarse de que esté completamente cargada.

- 4 El altavoz se iluminará en rojo y parpadeará lentamente mientras la unidad se está cargando. La luz se apagará una vez que la unidad está completamente cargada.

NOTAS:

- Cargue la unidad cuando vea que la luz del altavoz parpadea en rojo.
- El micrófono no funciona durante la carga.



- S3 -

Operación

- 1 Presione el botón para encender la unidad; el altavoz se iluminará.

UTILIZAR UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

La unidad busca y empareja automáticamente un dispositivo Bluetooth emparejado previamente (si está emparejado previamente). Si no hay dispositivos emparejados previamente y no puede buscar esta unidad en la lista de búsqueda de su dispositivo compatible con Bluetooth.

Mantenga presionado el botón para iniciar el modo de emparejamiento de Bluetooth, el indicador se iniciará parpadeando en azul y rojo durante 60 segundos. Seleccione y empareje 'SINGING MACHINE' en su lista de búsqueda de dispositivos compatibles con Bluetooth. Un timbre y una luz azul fija indicarán el emparejamiento exitoso.

NOTAS:

- Si su dispositivo Bluetooth le solicita un código de acceso durante el proceso de emparejamiento, por favor ingrese "0000" para conectarse. Si el emparejamiento falla, repita los pasos. Si ha emparejado antes, se mostrará una lista de los resultados buscados anteriormente. Seleccione 'SINGING MACHINE' de nuevo. En algunos dispositivos Bluetooth (es decir, computadoras), una vez que se completado, debe seleccionar su dispositivo Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.
- Para evitar una salida de sonido excesivamente amplificada, se recomienda que el volumen se ajuste inicialmente a un tercio o menos y luego se aumente si es necesario.
- REPRODUCIR / PAUSAR: Presione el botón Reproducir / Pausa en el dispositivo Bluetooth.
- Mantenga presionado el botón para desconectar cualquier dispositivo emparejado con el fin de emparejar otro dispositivo, el indicador parpadeará en azul y rojo.

- 5 Presione el botón repetidamente para seleccionar el modo de luz de la siguiente manera:


Modo de luz 1-5 (Light mode): El altavoz se encenderá con colores de luz cambiantes. Cuando se reproduzca música o se escuchen canciones, la luz titilará con la señal de audio.

Modo de luz 6-7 (Light mode): El altavoz se encenderá con colores de luz cambiantes en forma continua.

Modo de luz 8 (Light mode): La luz se apagará.

- 7 Presione el botón para ajustar el volumen del micrófono.

- S4 -

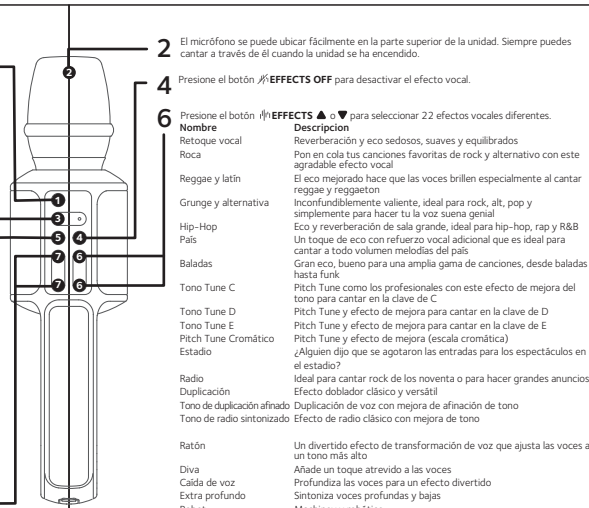

- 2 El micrófono se puede ubicar fácilmente en la parte superior de la unidad. Siempre puedes cantar a través de él cuando la unidad se ha encendido.

- 4 Presione el botón para desactivar el efecto vocal.


- 6 Presione el botón para seleccionar 22 efectos vocales diferentes.

Nombre	Descripción
Retouche vocal	Reverberación y eco sedosos, suaves y equilibrados
Roca	Pon en cola tus canciones favoritas de rock y alternativo con este agradable efecto vocal
Reggae y latín	El eco mejorado hace que las voces brillen especialmente al cantar reggae y reggaeton
Grunge y alternativa	Inconfundiblemente valiente, ideal para rock, alt, pop y simplemente para hacer tu la voz suena genial
Hip-Hop	Eco y reverberación de sala grande, ideal para hip-hop, rap y R&B
País	Un toque de eco con refuerzo vocal adicional que es ideal para cantar a todo volumen melodías del país
Baladas	Eco y reverberación de sala grande, desde baladas hasta funk
Pitch Tune C	Pitch Tune como los profesionales con este efecto de mejora del tono para cantar en la clave de C
Tono Tune D	Pitch Tune y efecto de mejora para cantar en la clave de D
Tono Tune E	Pitch Tune y efecto de mejora para cantar en la clave de E
Pitch Tune Cromático	Pitch Tune y efecto de mejora (escala cromática)
Estado	¿Alguien dijo que se agotaron las entradas para los espectáculos en el estadio?
Radio	Ideal para cantar rock de los noventa o para hacer grandes anuncios
Duplicación	Efecto doblador clásico y versátil
Tono de duplicación afinado	Duplicación de voz con mejora de afinación de tono
Tono de radio sintonizado	Efecto de radio clásico con mejora de tono
Ratón	Un divertido efecto de transformación de voz que ajusta las voces a un tono más alto
Diva	Añade un toque atrevido a las voces
Calida de voz	Profundiza las voces para un efecto divertido
Extra profundo	Sintoniza voces profundas y bajas
Robot	Machiney y robótico
Arquilla	Efecto de voz chirriante y divertido

- S5 -

Contenu

Contenu de la boîte



Spécifications

AUDIO	BLUETOOTH
Puissance de sortie 3 Watts (RMS)	Version Bluetooth V5.0
Impédance de sortie 3 Ohms	Distance de fonctionnement jusqu'à 30 pieds/10 mètres dans un espace ouvert
SECTION D'ALIMENTATION	
Batterie Batterie lithium-ion 3.7 V 1.2Ah	DIMENSIONS
Puissance d'entrée Micro-USB CC 5 V 1 AA	2,6 x 2,8 x 10 (pulgadas) / 6,6 x 7,0 x 25,3 (cm)
SECTION D'ENTRÉE LIGNÉ	
Prise d'entrée ligne stéréo de 3,5 mm	0,3 (kg) / 0,66 (lbs)

Reenseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris des amplificadores) générant de la chaleur.
8. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
9. Déconnectez cet appareil lors des orages et des longues périodes d'inutilisation.
10. Confiez toutes les réparations a un personnel qualifié. Vous devez faire réparer cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le câble d'alimentation ou la prise ont été endommagés, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a subi un choc.
11. AVERTISSEMENT : Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
12. ATTENTION : Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil, des flammes ou d'autres sources de chaleur.
13. Pour éviter une sortie sonore trop amplifiée, il est recommandé que le contrôle du volume soit initialement réglé à un tiers ou moins, puis augmenté si nécessaire.

- F2 -

Guide de dépannage

S'il y a un problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de demander un service :

Pas d'Energie

- L'alimentation n'est pas allumée; appuyez sur le bouton pour allumer.
- Confirmez que l'appareil est chargé.

Pas de son - Général

- Le volume est réglé au minimum; augmentez le volume de votre appareil de musique Bluetooth à l'aide de sa commande de volume.

Pas de son du micro

- Le volume du microphone est réglé au minimum; augmentez le volume du microphone en appuyant sur le bouton **MIC VOL +** vers le haut.

Échec de la réception Bluetooth

- Placez le périphérique Bluetooth externe à proximité de l'unité.
- Jumelez l'appareil avec le périphérique Bluetooth comme indiqué dans ce manuel.

Avant de commencer

CHARGEMENT DE L'UNITÉ

- 1 Soulevez le couvercle en caoutchouc au bas de l'appareil.


- 2 Insérez le câble de chargement USB fourni dans le port micro USB de l'unité.

- 3 Connectez l'autre extrémité du câble au port USB de l'ordinateur ou au port USB du périphérique de charge et chargez l'appareil pendant 4 heures pour vous assurer qu'il est complètement chargé.

- 4 Le haut-parleur s'allumera en rouge et clignotera lentement pendant le chargement de l'appareil. La lumière s'éteindra une fois l'appareil complètement chargé.

REMARQUES:

- Chargez l'appareil lorsque vous voyez le voyant du haut-parleur clignoter en rouge.
- Le microphone ne fonctionne pas lors de la charge.



- F3 -

Opération

- 1 Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil; le haut-parleur s'allumera.

UTILISER UN APPAREIL BLUETOOTH

L'appareil recherche et appairie automatiquement un appareil Bluetooth précédemment appairé (s'il a déjà été appairé). S'il n'y a pas d'appareils précédemment couplés et que vous ne pouvez pas rechercher cet appareil dans la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth.

Appuyez longuement sur le bouton pour démarrer le mode de couplage Bluetooth, l'indicateur commencera à clignoter en bleu et rouge pendant 60 secondes. Sélectionnez et associez 'SINGING MACHINE' dans votre liste de recherche d'appareils compatibles Bluetooth. Un buzzer et une lumière bleue fixe indiqueront que l'appareil est réussi.

Remarques:

- Si votre appareil Bluetooth demande un mot de passe pendant le processus d'appariement, veuillez saisir « 0000 » pour vous connecter. Si l'appariement échoue, répétez les étapes. Si vous avez déjà jumelé, une liste des résultats recherchés précédemment s'affichera. Sélectionnez à nouveau 'SINGING MACHINE'. Sur certains appareils Bluetooth (c'est-à-dire les ordinateurs), une fois terminé, vous devez sélectionner votre appareil Bluetooth comme "Utiliser comme périphérique audio" ou similaire.
- Pour éviter une sortie sonore excessivement amplifiée, il est recommandé de régler initialement le volume sur un tiers ou moins, puis de l'augmenter si nécessaire.
- LECTURE/PAUSE: Appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'appareil Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déconnecter tout appareil couplé afin de coupler un autre appareil, l'indicateur clignotera en bleu et rouge.
- 5 Appuyez plusieurs fois sur la touche pour sélectionner le mode d'éclairage comme suit:
Mode Lumière 1-5: Le haut-parleur s'allume avec des couleurs de lumières changeantes. Pendant la musique ou les chants, l'éclairage clignote en synchronisation avec le signal audio.
Mode Lumière 6-7: Le haut-parleur s'allume avec des couleurs de lumières continuellement changeantes.
Mode Lumière 8: L'éclairage est désactivé.

- 7 Appuyez sur le bouton pour régler le volume du microphone.

- F4 -

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT : Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

Avertissements:

Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Pour les parents, il est recommandé d'examiner l'adaptateur périodiquement pour s'assurer qu'il ne puisse pas causer d'incendie, d'électrocution ou de blessures; s'il est endommagé, n'utilisez pas l'adaptateur tant qu'il n'aura pas été réparé. MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et de la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Déclaration: La batterie ne peut pas être remplacée.


Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable. Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles contiennent des informations importantes.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

- F1 -

IMPRIMÉ EN CHINE

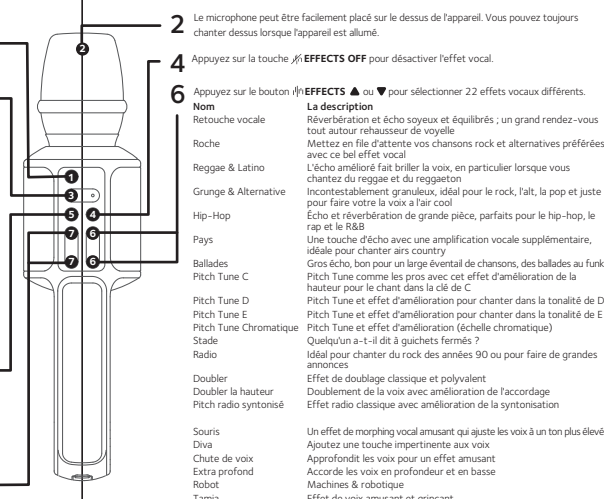

- 2 Le microphone peut être facilement placé sur le dessus de l'appareil. Vous pouvez toujours chanter dessus lorsque l'appareil est allumé.

- 4 Appuyez sur la touche pour désactiver l'effet vocal.

- 6 Appuyez sur le bouton pour sélectionner 22 effets vocaux différents.

Nom	La description
Retouche vocale	Réverbération et écho soyeux et équilibrés; un grand rendez-vous tout autour rehausseur de voyelle
Roche	Mettez en file d'attente vos chansons rock et alternatives préférées avec ce bel effet vocal
Reggae & Latino	L'écho amélioré fait briller la voix, en particulier lorsque vous chantez du reggae et du reggaeton
Grunge & Alternative	Incontestablement granuleux, idéal pour le rock, l'alt, le pop et juste pour faire votre la voix à l'air cool
Hip-Hop	Écho et réverbération de grande pièce, parfaits pour le hip-hop, le rap et le R&B
Pays	Une touche d'écho avec une amplification vocale supplémentaire, idéale pour chanter aires country
Balades	Gros écho, bon pour un large éventail de chansons, des balades au funk
Pitch Tune C	Pitch Tune comme les pros avec cet effet d'amélioration de la hauteur pour le chant dans la clé de C
Pitch Tune D	Pitch Tune et effet d'amélioration pour chanter dans la tonalité de D
Pitch Tune E	Pitch Tune et effet d'amélioration pour chanter dans la tonalité de E
Pitch Tune Chromatique	Pitch Tune et effet d'amélioration (échelle chromatique)
Stade	Quelqu'un a-t-il dit à guchets fermés ?
Radio	Ideal pour chanter du rock des années 90 ou pour faire de grandes annonces
Doublé	Effet de doublage classique et polyvalent
Doublé la hauteur	Doublément de la voix avec amélioration de l'accordage
Pitch radio sintonisé	Effet radio classique avec amélioration de la sintonisation
Souris	Un effet de morphing vocal amusant qui ajuste les voix à un ton plus élevé
Diva	Ajoutez une touche impertinente aux voix
Chute de voix	Approfondit les voix pour un effet amusant
Extra profond	Accorde les voix en profondeur et en basse
Robot	Machiney & robotique
Tamia	Effet de voix amusant et grinçant

- F5 -