



1HORA

AUT208 AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

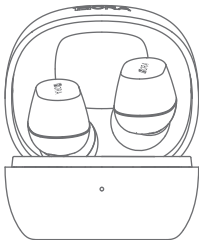

MANUAL DE USUARIO

Guía Rápida

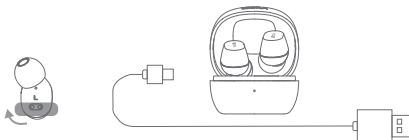

Configuración Inicial

- Retire la etiqueta protectora antes del primer uso.
- Cargue completamente el estuche y los audífonos durante **1.5** horas.

Un audífono no emite sonido?

- Desactive Bluetooth en su dispositivo.
- Coloque ambos audífonos en el estuche durante **30** segundos.
- Sáquelos, espere **1** minuto y vuelva a conectarlos al Bluetooth.

Emparejamiento

1. Encienda la caja de carga y saque los audífonos. Los audífonos se emparejarán automáticamente entre sí. Los audífonos emitirán un sonido de aviso para indicar que están listos para emparejarse.

2. Abra la función de Bluetooth en su teléfono, busque y seleccione "1HORA-AUT208". Los audífonos se conectarán con éxito al teléfono y se escuchará un mensaje de confirmación que dice "Conectado".



Resumen del Producto



- 1. Caja de Carga
- 2. Audífonos
- 3. Botón Táctil

- 4. Interfaz de Carga
- 5. Puerto de Carga Tipo-C

Lista de Empaque



Audífonos*2



Estuche de Carga*1



Puntas de Oído*6

(Se han instalado las al mohad[as] más pequeñas en los audífonos)



Cable Tipo-C de
1 Metro*1



Manual del
Usuario*1

Cargar

Cargar los Audífonos:

Coloque los es en la caja de carga. La luz indicadora blanco en la caja de carga permanecerá encendida constantemente, y se apagará una vez que los es estén completamente cargados.

Cargar la Caja de Carga:

Cuando la batería de la caja de carga esté baja, la luz indicadora blanca en la caja de carga parpadeará. Utilice el cable de carga Type-C proporcionado para conectar la caja de carga al cargador, y la luz indicadora blanca parpadeará y permanecerá encendida constantemente una vez que la caja de carga esté completamente cargada.

Luces Indicadoras LED de la Caja de Carga

Cargando la Caja de Carga:

- Luz Bblanca Parpadeando: En carga
- Luz Blanca Encendida Constante : Caja de carga completamente cargada

Audífonos Cargando en la Caja de Carga:

- Luz Blanca Parpadeando: Recordatorio de batería baja
- Luz Blanca Encendida Constante : Audífonos en carga (la luz blanca se apaga cuando los audífonos están completamente cargados)

Control Telefónico

Responder una Llamada:

Toque una vez el botón táctil en cualquier audífono.



Colgar una Llamada:

Toque dos veces el botón táctil en cualquier audífono.



Rechazar una Llamada:

Mantenga presionado el botón táctil en cualquier audífono durante 1,5 segundos.

Control de Música

Reproducir/Pausar:

Toque 1 vez el botón táctil en cualquier audífono.



Siguiente Canción:

Toque 2 veces el botón táctil en cualquier audífono.



Canción Anterior:

Toque 3 veces el botón táctil en cualquier audífono.

Asistente de Voz

Activar Siri:

Mantenga presionado el botón táctil en cualquier audífono durante 1,5 segundos (cuando la música está en pausa).



Preguntas Frecuentes (Q&A)

Preguntas sobre Duración de Reproducción:

¿Cuánto dura con una carga completa?

Dura más de 19 horas con el uso del estuche de carga, y 6 horas de reproducción para los audífonos con un volumen del 100%.

Problemas de Conexión:

Si los audífonos no se conectan o emparejan con su teléfono o computadora:

1. Intente colocar los audífonos en la caja de carga y espere 1 minuto antes de abrirla nuevamente para reiniciarlos.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo esté habilitada y de que los audífonos estén dentro de un rango de 1 metro del dispositivo.
3. Si el problema persiste, intente reiniciar el Bluetooth del dispositivo o desvincular y volver a vincular los auriculares.

Problemas de Carga:

Si los audífonos no se cargan correctamente:

1. Verifique que la tapa de carga y los puertos de carga estén limpios y sin residuos.
2. Asegúrese de que los audífonos estén correctamente alineados con los pines de carga en la caja.
3. Si el problema persiste, intente usar un cable o cargador de carga diferente para determinar si el problema proviene de los accesorios.

Problemas de Falta de Sonido:

Si sus audífonos no tienen sonido, puede probar los siguientes pasos de solución:

1. Verifique la conexión Bluetooth: Asegúrese de que los audífonos Bluetooth se hayan emparejado correctamente con el dispositivo de audio. Una conexión fallida puede resultar en la ausencia de sonido.
2. Verifique la configuración de volumen: Asegúrese de que la configuración de volumen esté ajustada correctamente. Si el volumen está demasiado bajo o silenciado, no habrá sonido.
3. Pruebe con otro dispositivo: Conecte los audífonos a un dispositivo de audio diferente para ver si el problema persiste. Esto ayudará a determinar si el problema está en los auriculares o en el dispositivo de audio original.
4. Pruebe con otra fuente de audio: Pruebe los audífonos con una fuente de audio diferente, como una canción o video diferente, para descartar problemas con el archivo multimedia específico.
5. Limpie el conector de los audífonos: si hay residuos o suciedad en el conector de los auriculares, puede interferir con la conexión de audio. Use un paño limpio o aire comprimido para eliminar cualquier obstrucción.

Instrucciones de Seguridad

1. Al usar este producto mientras camina, preste atención a su entorno para evitar causar o verse involucrado en accidentes de tráfico.
2. Antes de usar, reduzca el volumen al mínimo para evitar que los ruidos fuertes repentinos dañen su audición. No suba el volumen demasiado alto para proteger sus oídos.
3. Si este producto cae en sustancias inflamables o líquidos, como agua, deje de usarlo de inmediato para evitar incendios, mal funcionamiento o descargas eléctricas.
4. No intente abrir el producto, ya que puede provocar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica. No podemos garantizar el rendimiento si el interior ha sido modificado manualmente.
5. No cargue el producto con las manos mojadas ni toque el puerto de carga para evitar descargas eléctricas.
6. Si se siente incómodo al usar este producto, deje de usarlo de inmediato.
7. Si está utilizando un dispositivo médico como un marcapasos, consulte a su médico antes de usar este producto.
8. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños pequeños y no permita que lo usen.

Declaración de Garantía

Ofrecemos un servicio de garantía de 12 meses para este producto, pero las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía.

- 1.El período de garantía ha expirado.
- 2.La tarjeta de garantía ha sido alterada y no coincide con el código y el cuerpo del producto.
- 3.Malfuncionamiento o daño causado por un uso inadecuado, abuso, transporte inadecuado, uso, mantenimiento o almacenamiento.
- 4.Malfuncionamiento o daño causado por fuerza mayor (como terremotos, guerras, incendios, etc.) o accidentes.
- 5.Daño a cremalleras o hebillas debido a una fuerza excesiva.
- 6.Costuras rotas o desgarradas causadas por sobrecarga.
- 7.Daño causado por cualquier objeto afilado.
- 8.Productos con signos de quemaduras o inmersión en agua.
- 9.Daño causado por desmontaje o modificación no autorizados.
- 10.Envejecimiento, decoloración, desgaste, agrietamiento y otros desgastes que ocurren durante el uso normal del producto.
- 11.Si se cambia o daña la etiqueta de identificación original del producto, esta garantía quedará anulada. La integridad y apariencia del producto y los materiales acompañantes no están cubiertos por la garantía. Por favor, inspeccione y presente objeciones en el acto al recibir el producto.