


# HORA

## BOCINA INALÁMBRICA

### BOC062

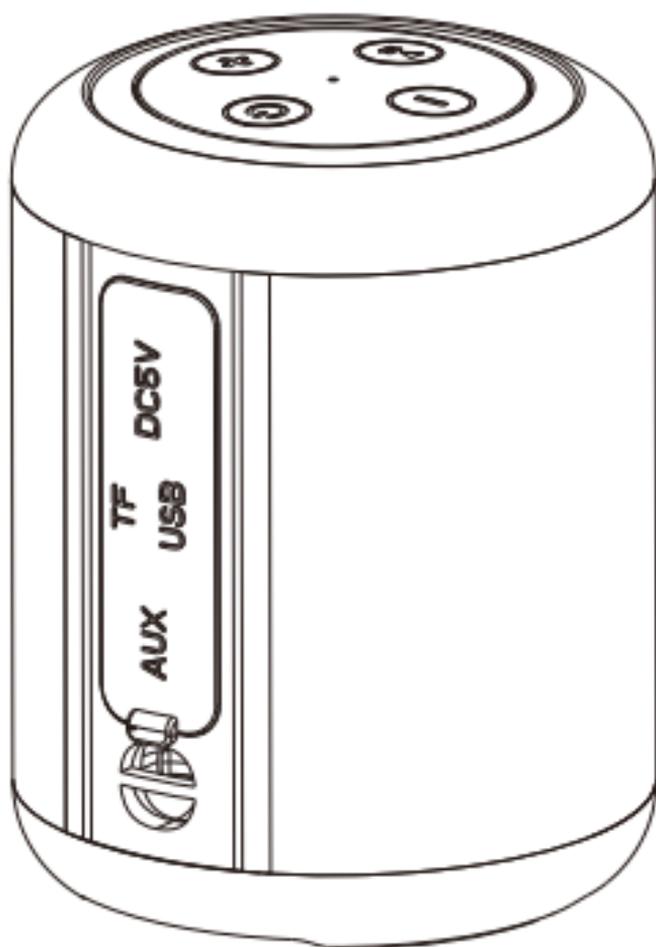

MANUAL DE USUARIO

## **ESPECIFICACIONES:**


- ◆ Modelo: BOC062
- ◆ Versión de Bluetooth: 5.1
- ◆ Distancia de Conexión: 10M aprox
- ◆ SNR: 85dB
- ◆ Batería: 1500mAh 3.7V 5.55Wh
- ◆ Tiempo de reproducción: 7Hs
- ◆ Tiempo de Carga: 4H
- ◆ Controlador de altavoz:  $\Phi$ 52 mm
- ◆ Potencia: 4 $\Omega$ /5W RMS
- ◆ Frecuencia: 150 HZ-20 KHZ
- ◆ Entrada: 5V $\overline{=}$ 1A
- ◆ Dimensión:  $\Phi$ 72.7\*96.15mm
- ◆ Peso unitario: 286g

## **CARACTERÍSTICAS:**

1. Circuitos y chips inalámbricos avanzados internacionales, compatible con todos los dispositivos inalámbricos.
2. Con altavoz de alta fidelidad, para asegurarse de que el sonido sea claro y brillante.
3. La distancia de trabajo inalámbrica es de 10 metros, puede conectar todos los dispositivos inalámbricos (teléfono celular / Tablet / PC / TV) para reproducir música.
4. Con la entrada de línea AUX, puede conectar directamente los dispositivos externos, por ejemplo, tableta / PC / TV / teléfonos celulares.

5. Admite tarjeta TF y tarjeta USB reproduce audio en formato MP3.
6. Con la función FM, puede buscar emisoras de radio de forma automática.
7. Micrófono incorporado para llamadas manos libres.
8. Soporte de Emparejamiento dual estéreo inalámbrico.

## BOTONES Y FUNCIONES:

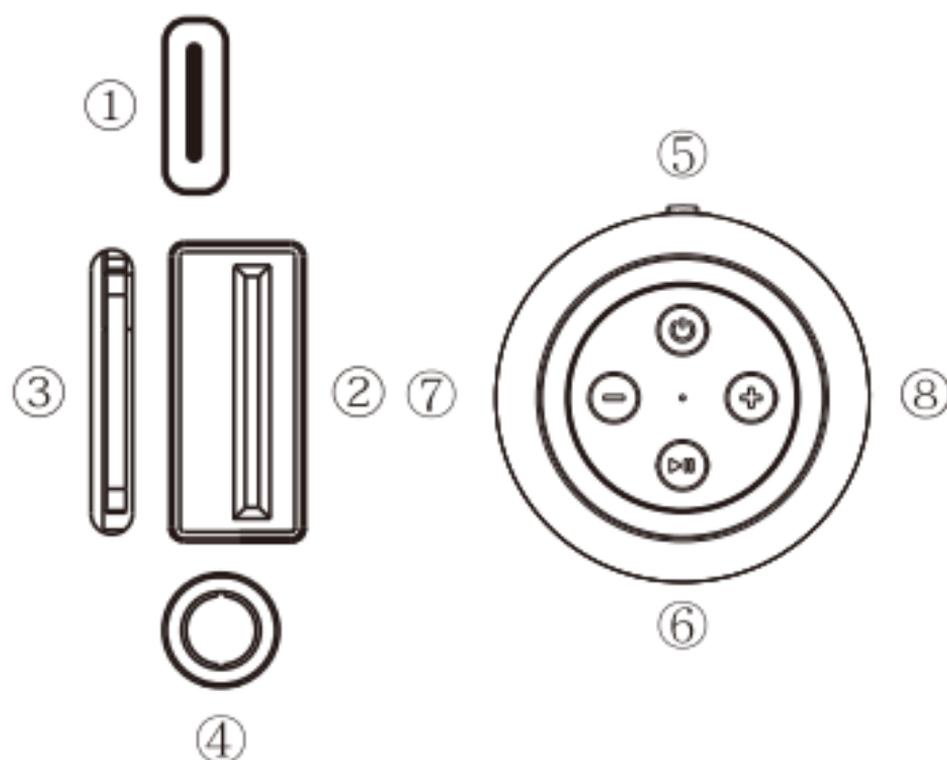

- ①. Ranura DC 5V: utilice el cable de carga Tipo C estándar para cargar la energía.
- ②. Ranura USB: puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 /WAV cuando se coloca la una memoria USB en la ranura.

- ③. Ranura TF: puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 /WAV cuando se coloca la tarjeta TF en la ranura.
- ④. Ranura de entrada de línea AUX: use la entrada de 3.5mm a través de dispositivos externos.
- ⑤. Interruptor de encendido:
  - 1) Presione prolongadamente para "encender /apagar". Al reproducir música (Tarjeta USB / Tarjeta TF/FM / BT), presione brevemente para cambiar USB/TF/FM / BT. (Cambie a "entrada de línea" si está conectado a un dispositivo de audio a través de un cable AUX).
  - 2) Enciende las dos bocinas y manténgalas en modo Bluetooth sin emparejarlas con el teléfono móvil. Haga doble clic en el botón "ON/OFF" de las bocinas respectivamente. Cuando escuche el mensaje de sonido, significa que ingresó al modo de conexión TWS. Cuando vuelva a escuchar el sonido, significa que el emparejamiento de TWS se realizó correctamente.
- ⑥. Botón de reproducción:
  - 1) Presionar una vez: Reproducir o pausar
  - 2) Presionar y mantener presionado el botón de reproducción: Apagar o encender la luz

- ⑦. Durante la reproducción de música, presione el botón "+" una vez para aumentar el volumen y mantenga presionado el botón "+" para pasar a la siguiente canción.
- ⑧. Durante la reproducción de música, presione el botón "-" una vez para disminuir el volumen y mantenga presionado el botón "-" para volver a la canción anterior.

### **FM Modo:**

- 1) Conecte un extremo del cable de audio de 3.5mm al altavoz.
- 2) Presione el botón "ENCENDIDO/ APAGADO" para encenderlo, manténgalo sin emparejar con bluetooth.
- 3) Presione el botón de reproducción, intentará buscar dispositivos Bluetooth.
- 4) Presione el botón de reproducción nuevamente, el altavoz Bluetooth buscará estaciones de radio FM en el modo FM.

NOTA: En el modo FM, coloque el cable de carga AUX para obtener una mejor recepción de la estación de radio FM.

## **DECLARACIÓN DE GARANTÍA:**

Se garantiza que todos los productos están libres de defectos de materiales y mano de obra.

El período de garantía para todos los equipos suministrados por nuestra empresa es de 12 meses a partir de la compra.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el representante de servicio al cliente para obtener ayuda.

