


VMAX 2 Series Dimensions Table

Model Number	Nominal Diagonal & Aspect Ratio	Case Length (A)	View Width (A1)	Screen Width (A2)	A3	Weight Bar Length (A4)	Overall Height (B)	View Height (B1)	B2	B3	End cap Height (B4)	Top Leader (B5)	C1	End Cap Width (C2)	Power Cord Length (D)
VMAX99XWS2	99"(1:1)	2087	1778	1854	2032	1934	2007	1778	1914	60	93	76	17	80	1800
VMAX99UWS2	99"(1:1)	2087	1778	1854	2032	1934	2007	1778	1914	60	93	76	17	80	1800
VMAX113XWS2	113"(1:1)	2366	2030	2130	2311	2210	2259	2030	2166	60	93	76	17	80	1800
VMAX113UWS2	113"(1:1)	2366	2030	2130	2311	2210	2259	2030	2166	60	93	76	17	80	1800
VMAX119XWS2	119"(1:1)	2472	2137	2237	2417	2317	2367	2137	2274	60	93	76	17	80	1800
VMAX119UWS2	119"(1:1)	2472	2137	2237	2417	2317	2367	2137	2274	60	93	76	17	80	1800
VMAX136XWS2	136"(1:1)	2773	2443	2543	2718	2623	2672	2443	2579	60	93	76	17	80	1800
VMAX136UWS2	136"(1:1)	2773	2443	2543	2718	2623	2672	2443	2579	60	93	76	17	80	1800
VMAX153XWS2	153"(1:1)	3044	2748	2848	2989	2928	2989	2748	2884	60	105	76	17	88	2500
VMAX153UWS2	153"(1:1)	3044	2748	2848	2989	2928	2989	2748	2884	60	105	76	17	88	2500
VMAX170XWS2	170"(1:1)	3338	3053	3153	3283	3233	3295	3053	3190	60	105	76	17	88	2500
VMAX170UWS2	170"(1:1)	3338	3053	3153	3283	3233	3295	3053	3190	60	105	76	17	88	2500
VMAX84XWV2	84"(4:3)	2016	1707	1783	1961	1863	1636	1280	1543	60	93	203	17	80	1800
VMAX84UWV2	84"(4:3)	2016	1707	1783	1961	1863	1636	1280	1543	60	93	203	17	80	1800
VMAX84XWV2-E30	84"(4:3)	2016	1707	1783	1961	1863	1636	1280	1543	60	93	203	17	80	1800
VMAX92XWV2	92"(4:3)	2178	1869	1945	2123	2025	1682	1402	1589	60	93	127	17	80	1800
VMAX92UWV2	92"(4:3)	2178	1869	1945	2123	2025	1682	1402	1589	60	93	127	17	80	1800
VMAX100XWV2	100"(4:3)	2366	2032	2132	2311	2212	1804	1524	1711	60	93	127	17	80	1800
VMAX100UWV2	100"(4:3)	2366	2032	2132	2311	2212	1804	1524	1711	60	93	127	17	80	1800
VMAX100XWV2-E24	100"(4:3)	2366	2032	2132	2311	2212	1804	1524	1711	60	93	127	17	80	1800
VMAX120XWV2	120"(4:3)	2773	2438	2538	2718	2618	2083	1829	1990	60	93	102	17	80	1800
VMAX120UWV2	120"(4:3)	2773	2438	2538	2718	2618	2083	1829	1990	60	93	102	17	80	1800
VMAX120XWV2-E24	120"(4:3)	2773	2438	2538	2718	2618	2083	1829	1990	60	93	102	17	80	1800
VMAX135XWV2	135"(4:3)	3044	2743	2843	2989	2923	2324	2057	2219	60	105	102	17	88	2500
VMAX135UWV2	135"(4:3)	3044	2743	2843	2989	2923	2324	2057	2219	60	105	102	17	88	2500
VMAX135XWV2-E24	135"(4:3)	3044	2743	2843	2989	2923	2324	2057	2219	60	105	102	17	88	2500
VMAX150XWV2	150"(4:3)	3349	3048	3148	3294	3228	2553	2286	2448	60	105	102	17	88	2500
VMAX150UWV2	150"(4:3)	3349	3048	3148	3294	3228	2553	2286	2448	60	105	102	17	88	2500
VMAX165XWV2	165"(4:3)	3654	3353	3453	3599	3533	2781	2515	2676	60	105	102	17	88	2500
VMAX84XWH2	84"(16:9)	2168	1860	1936	2113	2016	1402	1046	1309	60	93	203	17	80	1800
VMAX84UWH2	84"(16:9)	2168	1860	1936	2113	2016	1402	1046	1309	60	93	203	17	80	1800
VMAX84XWH2-E30	84"(16:9)	2168	1860	1936	2113	2016	1402	1046	1309	60	93	203	17	80	1800
VMAX92XWH2	92"(16:9)	2366	2037	2137	2311	2212	1451	1146	1358	60	93	152	17	80	1800
VMAX92UWH2	92"(16:9)	2366	2037	2137	2311	2212	1451	1146	1358	60	93	152	17	80	1800
VMAX92XWH2-E30	92"(16:9)	2366	2037	2137	2311	2212	1451	1146	1358	60	93	152	17	80	1800
VMAX100XWH2	100"(16:9)	2544	2214	2314	2489	2394	1551	1245	1458	60	93	152	17	80	1800
VMAX100UWH2	100"(16:9)	2544	2214	2314	2489	2394	1551	1245	1458	60	93	152	17	80	1800
VMAX106XWH2	106"(16:9)	2681	2347	2447	2626	2527	1676	1320	1583	60	93	203	17	80	1800
VMAX106UWH2	106"(16:9)	2681	2347	2447	2626	2527	1676	1320	1583	60	93	203	17	80	1800
VMAX106XWH2-E24	106"(16:9)	2681	2347	2447	2626	2527	1676	1320	1583	60	93	203	17	80	1800
VMAX110UWH2	110"(16:9)	2773	2435	2535	2718	2615	1726	1370	1633	60	93	203	17	80	1800
VMAX110XWH2-E24	110"(16:9)	2773	2435	2535	2718	2615	1726	1370	1633	60	93	203	17	80	1800
VMAX120XWH2	120"(16:9)	2991	2657	2757	2936	2837	1800	1494	1707	60	93	152	17	80	1800
VMAX120UWH2	120"(16:9)	2991	2657	2757	2936	2837	1800	1494	1707	60	93	152	17	80	1800
VMAX120XWH2-E24	120"(16:9)	2991	2657	2757	2936	2837	1800	1494	1707	60	93	152	17	80	1800
VMAX135XWH2	135"(16:9)	3289	2989	3089	3234	3169	2049	1681	1944	60	105	203	17	88	2500
VMAX135UWH2	135"(16:9)	3289	2989	3089	3234	3169	2049	1681	1944	60	105	203	17	88	2500
VMAX135XWH2-E24	135"(16:9)	3289	2989	3089	3234	3169	2049	1681	1944	60	105	203	17	88	2500
VMAX135UWH2-E24	135"(16:9)	3289	2989	3089	3234	3169	2049	1681	1944	60	105	203	17	88	2500
VMAX150XWH2	150"(16:9)	3622	3321	3421	3567	3501	2135	1868	2030	60	105	102	17	88	2500
VMAX150UWH2	150"(16:9)	3622	3321	3421	3567	3501	2135	1868	2030	60	105	102	17	88	2500
VMAX150XWH2-E24	150"(16:9)	3622	3321	3421	3567	3501	2135	1868	2030	60	105	102	17	88	2500
VMAX150UWH2-E24	150"(16:9)	3622	3321	3421	3567	3501	2135	1868	2030	60	105	102	17	88	2500
VMAX166XWH2	166"(16:9)	3975	3675	3775	3920	3855	2334	2067	2229	60	105	102	17	88	2500
VMAX106UWX2	106"(16:10)	2618	2283	2383	2563	2463	1682	1427	1589	60	93	102	17	80	1800
VMAX106UWX2-E24	106"(16:10)	2618	2283	2383	2563	2463	1682	1427	1589	60	93	102	17	80	1800
VMAX128UWX2	128"(16:10)	3091	2757	2857	3036	2937	1978	1723	1885	60	93	102	17	80	1800
VMAX128UWX2-E20	128"(16:10)	3091	2757	2857	3036	2937	1978	1723	1885	60	93	102	17	80	1800
VMAX142UWX2-E24	142"(16:10)	3360	3059	3159	3305	3239	2686	1912	2581	60	105	610	17	88	2500

The listed measurements are for general reference only. Please contact Elite Screens to verify product design and dimensions before attempting to integrate its products with any structural or furniture modification. Although a manufacturer may offer product advice, it may be taken or disregarded at the integrator's discretion. Elite Screens will not be held responsible or be otherwise liable for faulty installations.

Note: Data Error may be ±1"

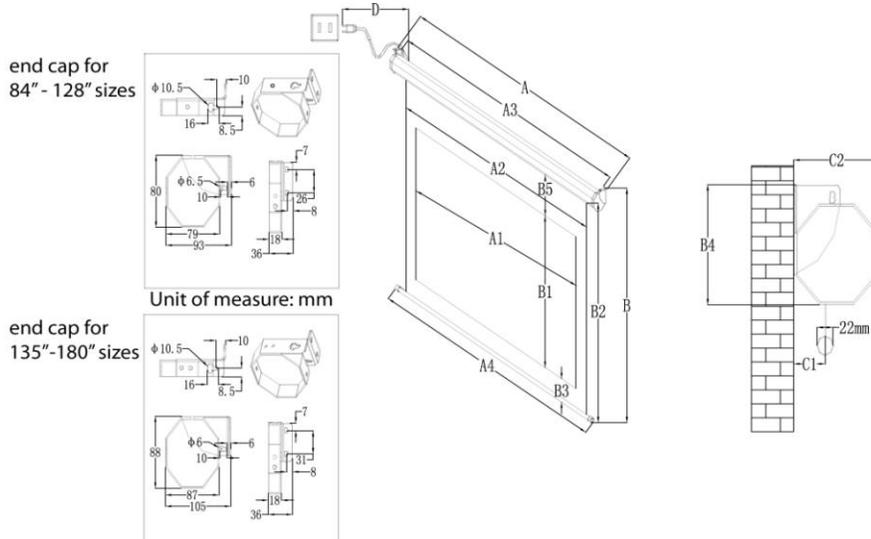



Écran de projection électrique
Série VMAX2

Manuel d'utilisation

Consignes de sécurité importantes

S'assurer de lire ce manuel d'utilisation et de suivre la procédure ci-dessous.

Mise en garde : La distance de déploiement du bord noir de l'écran est déjà définie à son maximum. Il n'y a PAS de bord noir supplémentaire à dérouler. Il faut en tenir compte, car cela pourrait annuler la garantie d'Elite Screens. Toute modification non autorisée apportée (sauf couper le cordon d'alimentation pour l'installation de matériel) à cet appareil est interdite et annulera la garantie. Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec notre service de soutien technique au 877 511-1211, poste 604.

- Conserver ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.
- Pour éviter tout dommage à l'appareil, ne pas utiliser d'accessoires non autorisés ou qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- Manipuler l'appareil avec prudence pendant le transport pour éviter tout dommage.
- Pour assurer un fonctionnement fiable et sécuritaire, brancher l'appareil à une prise mise à la terre.
- La prise d'alimentation électrique doit se trouver près de l'appareil et être facilement accessible.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface inclinée ou inégale.
- Ne pas déposer d'objets lourds sur le câble électrique et le ranger afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- Ne jamais surcharger le cordon d'alimentation pour prévenir une décharge électrique ou un incendie dû à un mauvais contact ou à un court-circuit.
- Il n'y a aucune pièce de rechange pour cet appareil. Ne pas essayer de démonter ni de réparer l'appareil par soi-même. Seul un technicien autorisé peut démonter et réparer cet appareil.
- S'assurer que l'appareil est branché à une source d'électricité continue.
- Si l'utilisation d'une rallonge électrique est nécessaire, s'assurer que ses caractéristiques électriques sont identiques à celles de l'appareil pour éviter toute surchauffe.
- Ne pas tenir le cordon d'alimentation avec les mains humides ou si les pieds sont en contact avec de l'eau.

Ne pas utiliser cet appareil dans les circonstances suivantes.

- Débrancher le câble d'alimentation en cas de forte pluie, de vent, de tonnerre ou d'éclair.
- Éviter les rayons directs du soleil, l'eau et l'humidité.
- Ne pas exposer à des sources de chaleur ou à des températures élevées pour prévenir toute surchauffe de l'appareil.
- Couper l'alimentation électrique avant le transport ou l'entretien de l'appareil.
- Comme pour tout autre appareil ménager électrique, cet appareil doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Pour éviter toute blessure ou décharge électrique, ne pas essayer d'utiliser l'écran s'il présente des dommages ou des bris de pièces évidents.

Mise en garde relative à l'installation

En raison des divers endroits d'installation, les instructions dans ce manuel d'utilisation ne sont fournies qu'à titre de référence. Consulter une entreprise d'installation professionnelle pour obtenir des conseils supplémentaires en matière d'installation et de sécurité. L'installateur doit s'assurer que la quincaillerie d'assemblage est adéquate pour le type de montage choisi. Elite Screens ne peut pas être tenue responsable d'aucune installation mal effectuée.

La distance de déploiement du **bord noir** de l'écran est déjà définie à son maximum. Il n'y a **PAS** de bord noir supplémentaire à dérouler. Il faut en tenir compte, car cela pourrait annuler la garantie d'Elite Screens.

Toute modification apportée à ce produit est interdite et entraînera l'annulation de la garantie avec le fabricant. Pour toute question, communiquer avec le service à la clientèle d'Elite Screens.

REMARQUE :

Cet appareil a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est suggéré que l'utilisateur tente de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- ✓ réorienter l'antenne réceptrice qui cause les interférences ou la placer à un autre endroit;
- ✓ augmenter la distance entre l'écran et le récepteur;
- ✓ brancher l'appareil dans une prise différente.

Avant l'installation

1. Déballer soigneusement l'écran.
2. L'écran doit toujours se trouver en position stable sur une surface propre.
3. Pour protéger l'écran des taches, éviter tout contact avec des corps étrangers, comme de la poussière, de la sciure et du liquide.

REMARQUE

Quelle que soit la méthode de montage choisie, l'écran doit être adéquatement fixé afin que le boîtier ne se détache pas du mur et ne tombe pas sur le sol en raison de vibrations ou du déroulement de l'écran. L'installateur doit s'assurer que les fixations utilisées sont adéquates pour la surface de montage choisie.

Accessoires inclus avec l'écran Série VMAX2


Confirmer qu'il ne manque aucune pièce avant de procéder à l'installation.




A.
Télécommande infrarouge



B.
Télécommande à radiofréquence

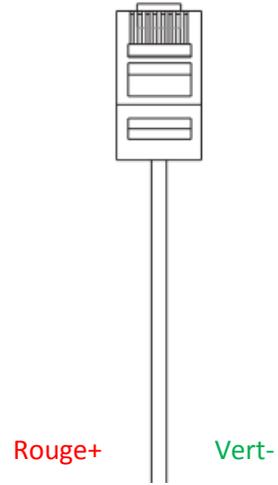

C.
Câble de déclenchement 12 V

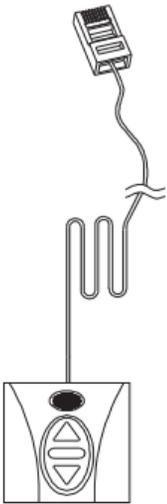


D.
Commutateur mural à
3 séquences



E.
Niveau à bulle




F.
Récepteur à oeil infrarouge

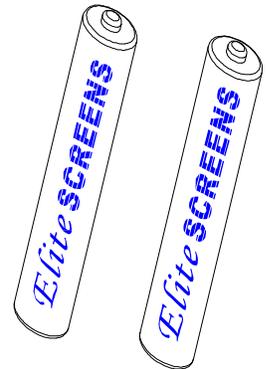


G.
Piles AAA

Système de commande de l'écran série VMAX2


1. Câble de déclenchement 5-12 V : Le câble de déclenchement intégré 5-12 V permet à votre écran de monter et de descendre en synchronisme avec le projecteur. L'écran se déploie lorsque le projecteur se met en marche et se rétracte lorsque le projecteur s'éteint. L'adaptateur de 5-12 V se branche au dispositif de déclenchement de votre projecteur à l'aide d'un câble séparé qui peut être fourni ou non par le fabricant du projecteur. Le dispositif de déclenchement ne fonctionnera pas sans ce câble, mais il peut être testé en branchant les câbles rouge (+) et vert (-) à une batterie de 9 V.

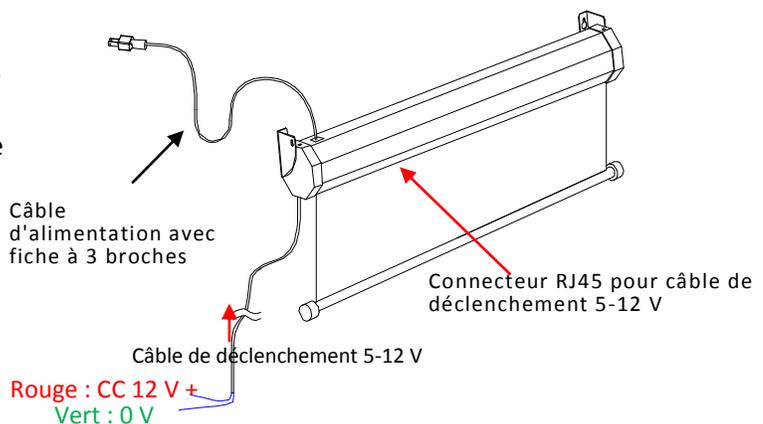


2. Commutateur mural à 3 séquences : Le commutateur mural à 3 séquences est une boîte de commande murale munie d'un bouton pour monter, descendre et arrêter l'écran qui se branche directement dans le connecteur RJ45 de l'écran.

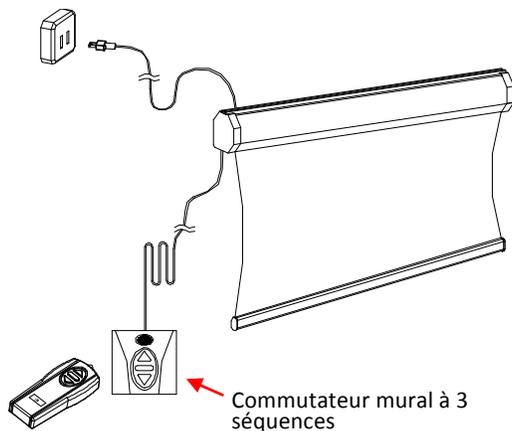

3. Récepteur à oeil infrarouge Le récepteur à oeil infrarouge se branche directement dans le connecteur RJ45 de l'écran pour fournir une option de visibilité directe à votre télécommande infrarouge même dans une installation encastrée au plafond.

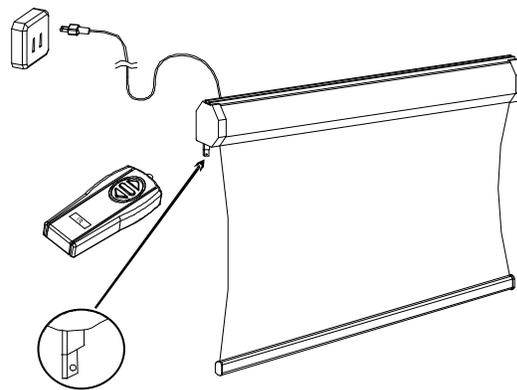


4. Télécommande infrarouge : Les fonctions infrarouges par ligne de vision directe entrent en contact avec un faisceau d'environ 30 pi.

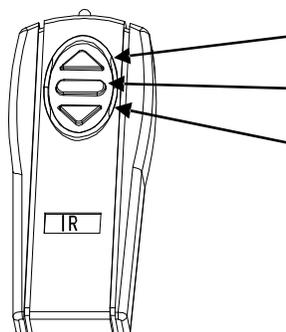

Monter
Arrêt
Descend

5. Télécommande à radiofréquence : Les radiofréquences éliminent le besoin d'une ligne de vision directe dans une portée d'émission de 150 pi.

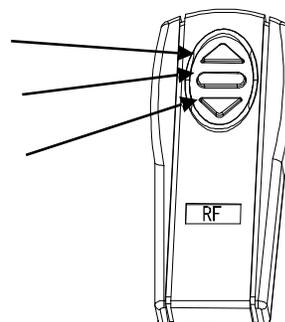

Instructions d'installation

Consulter un installateur professionnel. Elite Screens ne peut pas être tenue responsable d'aucune installation mal effectuée.

1. Choisir l'emplacement de l'écran. S'assurer qu'il se trouve à une distance raisonnable d'une prise électrique.
2. Pour garantir le meilleur appui possible, fixer l'écran dans les montants de la charpente de la maison. Si des montants ne sont pas disponibles, utiliser les boulons à gaine d'expansion pour fixer les vis dans la cloison sèche. Pour une installation dans une construction en béton, utiliser les boulons pour béton pour fixer l'écran.
Toujours consulter un installateur professionnel ou un spécialiste en quincaillerie pour s'assurer d'utiliser les vis ou la quincaillerie adéquates.
3. S'assurer que les supports muraux sont bien alignés entre eux. Utiliser des vis à bois ou des vis de fixation murale ou au plafond pour l'installation sur des montants de bois. Utiliser les boulons à gaine d'expansion pour l'installation sur une cloison sèche.
4. Le boîtier de l'écran est conçu pour accepter les vis de fixation murale directement. Sinon, utiliser les fixations en L optionnelles. <http://shop.elitescreens.com/accessories.aspx>. S'assurer d'installer la rondelle entre la tête de la vis murale et les coches d'ancrage sur le boîtier de l'écran.
5. À l'aide d'un ruban à mesurer, marquer l'emplacement des trous en forme de serrure qui sont situés à l'arrière des embouts du boîtier de l'écran.
6. Après avoir marqué l'emplacement et percé le trou, insérer la vis et la laisser dépasser d'au moins 1/8 po du mur pour y monter l'écran. (Fig. 1)
7. Fig. 2 – Installation optionnelle à l'aide de chaînes (non incluses).


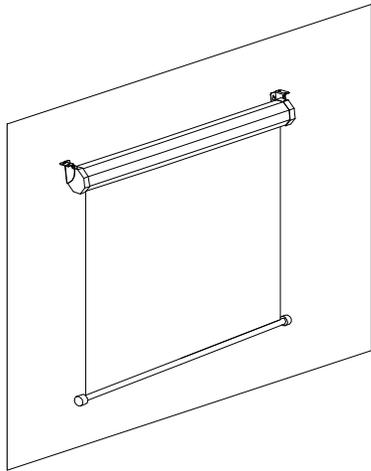


Fig. 1

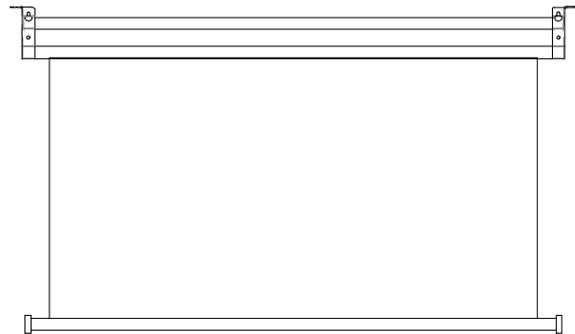

Méthode d'installation optionnelle à l'aide d'une chaîne pour suspendre l'écran au plafond.

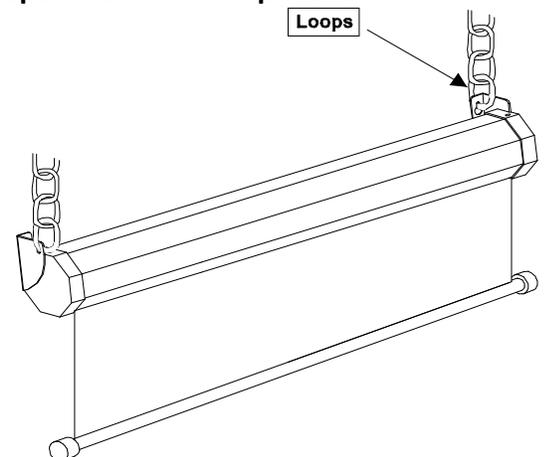
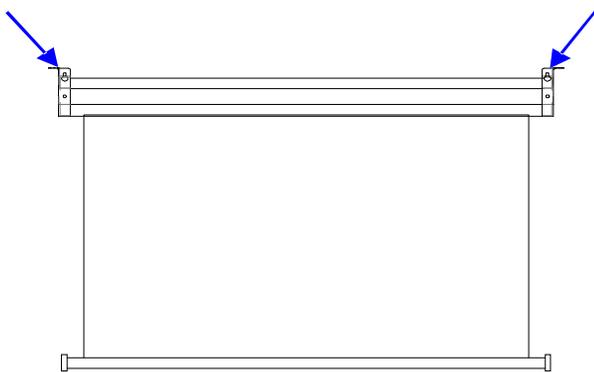


Fig. 2

Dépannage et FAQ

Pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec Elite Screens à techsupport@elitescreens.com

1. L'écran ne fonctionne pas; vérifier l'alimentation électrique. L'écran ne fonctionnera pas sans courant électrique.
2. S'assurer que le câble d'alimentation est bien branché dans la prise.
3. S'assurer que les branchements électriques sont sécurisés.
4. Si l'écran fonctionne avec le commutateur, mais non avec la télécommande, s'assurer que la télécommande est munie de piles neuves. Changer les piles tous les six mois pour garantir le bon fonctionnement de la télécommande.

1. Q : Pourquoi mon écran ne fonctionne-t-il plus?

R : S'assurer que la prise murale est alimentée en courant et que l'écran y est bien branché. Il faut également vérifier le fusible de l'écran. Communiquez avec le service de soutien technique techsupport@elitescreens.com de votre région. Le moteur tubulaire de l'écran est équipé d'un relais thermique. Ce dispositif arrêtera automatiquement l'écran si le moteur devient trop chaud, pour prévenir toute surchauffe du moteur. Si tel est le cas, laisser la température de l'écran refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.

2. Q : Comment nettoyer l'écran?

R : Nettoyer l'écran avec un savon doux et de l'eau.

3. Q : Quelles piles sont nécessaires pour la télécommande?

R : La télécommande infrarouge et celle à radiofréquence sont équipées de piles alcalines AAA.

4. Q : Peut-on abaisser l'écran manuellement?

R : Non, en abaissant l'écran manuellement, vous pourriez endommager le système de déroulement électronique, ce qui annulera la garantie.

5. Q : Comment régler mon récepteur infrarouge pour qu'il fonctionne avec ma télécommande?

Existe-t-il des codes infrarouges pour le faire?

R : Notre télécommande infrarouge a été évaluée et entrée dans la base de données de certains fabricants de télécommandes universelles. Communiquez avec le fabricant de votre télécommande pour vous informer des capacités de fonctionnement avec la nôtre. Si notre télécommande ne fait pas partie de sa base de données, les codes binaires suivants sont utilisés pour la plupart des télécommandes.

Pour les séries **Spectrum**, VMAX2 (Plus), Home2 et CineTension 2

Monter : 1111 0000 0001

Arrêt : 1111 0000 0010

Descendre : 1111 0000 0100

Garantie limitée

Éléments couverts : Elite Screens Inc. (« Elite Screens ») garantit au premier acheteur au détail que ses produits, s'ils ont été achetés neufs et sont utilisés au Canada ou aux États-Unis, sont exempts de tout défaut de fabrication et de matériaux (sauf comme indiqué ci-dessous) pendant une période de deux ans à compter de la date originale de l'achat et une période de trois ans pour les produits achetés directement par des organismes gouvernementaux, caritatifs, religieux ou scolaires.

Les produits remis à neuf achetés directement d'Elite Screens sont garantis pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat originale.

Pour profiter de la garantie, une preuve d'achat ainsi que le numéro de série du produit sont nécessaires.

Comment obtenir un service de garantie : Si le produit devient défectueux pendant la période de garantie, visiter le site www.elitescreens.com/malform et présenter le formulaire de réclamation de garantie. Une preuve d'achat, le numéro de série du produit et la description du problème sont nécessaires. Un représentant Elite Screens déterminera si le produit nécessite un service et fournira de plus amples renseignements sur la manière de présenter la réclamation de garantie.

Pièce manquante : En cas de pièces manquantes, Elite Screens pourra, à son entière discrétion, remplacer la pièce sans frais, y compris les frais d'expédition et de manutention, pourvu que la réclamation soit présentée dans les sept jours de la réception du produit. Si la réclamation est présentée après ce délai, mais dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du produit, Elite Screens remplacera, à son entière discrétion, la pièce sans frais, mais les frais d'expédition et de manutention seront facturés au client. Si la réclamation est présentée après ce délai de 30 jours, tous les frais en lien avec le remplacement de la pièce seront facturés au client.

Retours et échanges : Si un échange est nécessaire, Elite Screens émettra un numéro d'autorisation de retour de marchandise. Ce numéro est valide pendant 45 jours à compter de sa date d'émission et est nécessaire pour traiter tout retour. Un produit retourné à Elite Screens sans numéro d'autorisation de retour visible ou valide sera refusé. Le client est responsable des coûts de retour du produit et de s'assurer que le produit est adéquatement emballé pour prévenir tout dommage durant le transport.

À la réception du produit retourné, Elite Screens remplacera, à son entière discrétion, le produit ou la pièce sans frais, y compris les frais de transport terrestre. La pièce ou le produit de remplacement peut être neuf ou remis à neuf conformément aux normes de qualité d'Elite Screens, dans la limite des stocks disponibles. La responsabilité d'Elite Screens pour le remplacement du produit couvert par la garantie ne dépassera pas le prix de vente au détail du produit couvert. Les pièces et les produits de remplacement seront couverts par la garantie limitée pour le reste de la période de garantie du produit original.

Exclusions : Cette garantie n'est pas transférable et ne couvre pas le produit racheté par un autre utilisateur final. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires, comme la perte de temps, la perte de jouissance ou les frais d'installation du produit défectueux, réparé ou remplacé. Cette garantie ne couvre pas le produit qui a été endommagé ou qui est défectueux en raison (a) d'une négligence, d'une utilisation abusive ou d'une mauvaise utilisation; (b) d'une modification apportée au produit original, (c) d'une utilisation inadéquate ou de l'installation de produits qui n'ont pas été fabriqués par Elite Screens; (d) d'un service fourni par un autre fournisseur qu'Elite Screens; (e) de conditions mécaniques ou environnementales anormales; (f) d'une contrainte électrique ou physique inhabituelle, y compris une panne ou une fluctuation de courant électrique, la foudre, l'électricité statique, un incendie, une tornade ou autres catastrophes naturelles.

Elite Screens n'offre aucune garantie en matière de dommages durant le transport, dissimulés ou autres, sauf si le produit est expédié directement d'un établissement Elite Screens. Le client doit communiquer avec le fournisseur et le transporteur pour rapporter tout dommage durant le transport dans les sept jours de la réception du produit. Tout défaut de rapporter les dommages durant le transport conformément aux instructions du transporteur entraînera le paiement de tous les coûts par le client.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LES MESURES PRÉVUES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE. ELITE SCREENS, INC. REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT D'UNE PRATIQUE COMMERCIALE OU D'UN USAGE COMMERCIAL. CETTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'UTILISATEUR FINAL DES DROITS EN VERTU DE LA LOI ET L'UTILISATEUR FINAL PEUT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SAUF COMME INDIQUÉ DANS CETTE GARANTIE ÉCRITE, ELITE SCREENS INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, TOUT INCONVÉNIENT OU DOMMAGE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT ELITE SCREENS OU DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE LOGICIEL DÉCOULANT SOIT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, SOIT D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES. LES LIMITES CI-DESSUS PEUVENT DONC NE PAS S'APPLIQUER.

Au Canada, les garanties comprennent les garanties et les modalités. Comme certaines instances ne permettent pas les restrictions relatives aux garanties implicites ou les limitations de responsabilité ayant trait à des dommages indirects ou consécutifs, ces restrictions pourraient ne pas s'appliquer. La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques. Il se peut qu'un consommateur ait d'autres droits légaux, qui varient d'une instance à l'autre.

Garantie internationale : Elite Screens Inc. ne fournit pas de garantie à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Pour des renseignements supplémentaires sur la couverture de garantie et les modalités en vigueur dans votre région, communiquez directement avec votre distributeur international de produits Elite Screens.

Réglage de la course des écrans Elite Screens VMAX

Mise en garde : la distance de déploiement du bord noir de l'écran est déjà définie à son maximum. Il n'y a **PAS** de bord noir supplémentaire à dérouler. Il convient d'en tenir compte, car une telle manipulation pourrait **annuler** la garantie d'Elite Screens. Toute modification non autorisée (à l'exception de la section du cordon d'alimentation pour l'installation de matériel) sur cet appareil est interdite et annulera la garantie. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez prendre contact avec notre service d'assistance technique.

Outil nécessaire : clé Allen 5/32 (six pans).



Description : les vis d'ajustement de la course de votre écran se situent du côté du câble d'alimentation (cf. illustration ci-dessous). Elles sont accessibles depuis le dessous de l'écran, lorsque l'écran est en position ouverte, dans l'espace libéré par la barre inférieure de l'écran.



→ Vis d'ajustement de la course haute

→ Vis d'ajustement de la course basse

Instructions de réglage :

Remarque : un tour complet avec la clé Allen correspond à un réglage d'un pouce (2,54cm) de la course de l'écran.

Réglage de la rétractation de l'écran (illustrations 3 à 7)

Veillez suivre les instructions suivantes si l'écran ne se rétracte pas entièrement (illustration 3) :



Fig. 3

L'écran n'est pas entièrement rétracté dans le boîtier



Fig. 4

Appuyez sur le bouton « UP » (vers le haut) pour remonter l'écran au maximum.

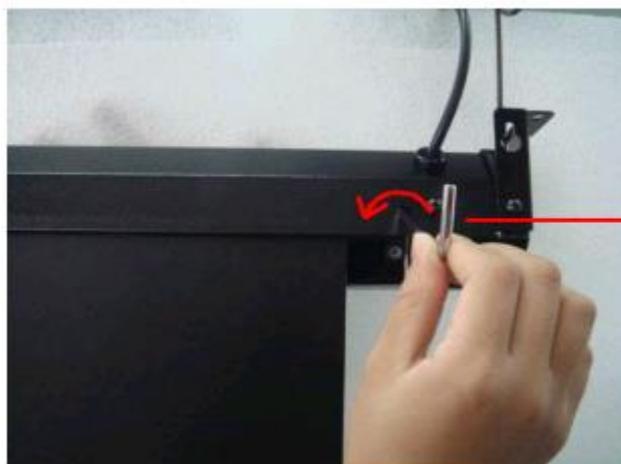


Fig. 5

À l'aide de la clé Allen, tournez la vis du haut dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (en faisant face à l'arrière de l'écran).



Fig. 6

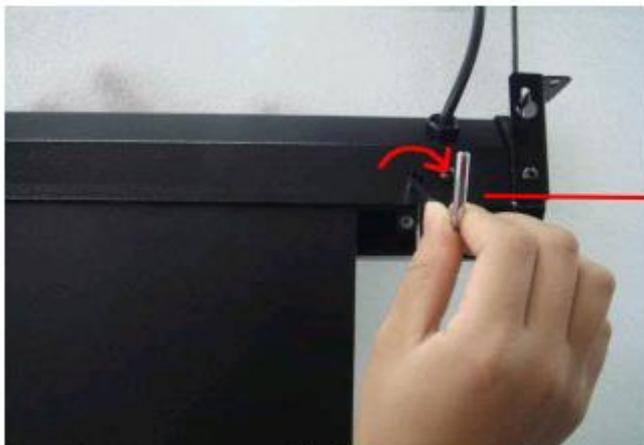


Fig. 7

Pour visualiser le niveau du réglage effectué, déployez l'écran au maximum, puis faites-le remonter, réitérez l'opération jusqu'à obtenir la bonne longueur de rétractation. Si l'écran rentre trop dans le boîtier, le moteur tourne en boucle en essayant de poursuivre la rotation. Appuyez immédiatement sur « DOWN » (vers le bas), puis tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour poursuivre le réglage.

4. Réduction de la longueur de l'extra-drop (noir) :

1. Utilisez la télécommande pour dérouler l'écran au maximum (touche « DOWN »).
2. Insérez la clé Allen dans le trou situé sur le boîtier. Lorsque vous faites face à l'arrière de l'écran, tournez alors la clé dans le sens des aiguilles d'une montre. L'écran ne bougera pas pendant cette manipulation. Pour cela, faire remonter l'écran d'environ $\frac{1}{4}$ de la hauteur totale, puis faites-le redescendre afin de visualiser la différence avec le réglage initial.

Si vous ne connaissez pas la distance totale d'extra-drop disponible sur votre écran, veuillez contacter le service d'assistance d'Elite Screens.