

coway


Purificateur d'air Coway AP-1512HH

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement dans le pays où il est vendu.
Il ne peut pas être utilisé dans un pays où la tension électrique est différente.

La carte de garantie est incluse dans ce manuel d'utilisation.

Lisez et conservez ces instructions.

Anglais/Allemand/Français/Espagnol/Italien

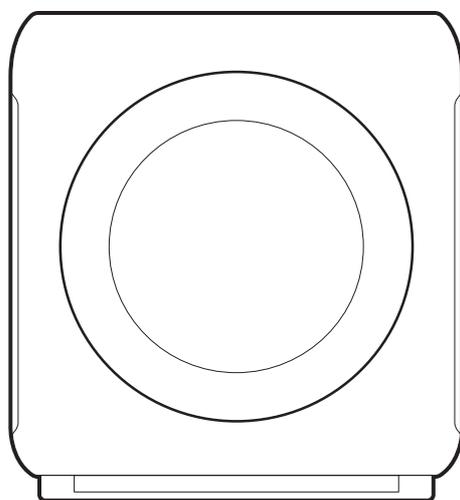


 Ce papier est recyclable.

CARACTÉRISTIQUES


| Excellentes performances de purification de l'air

Le filtre GreenHEPA™ est capable de piéger les allergènes et contaminants en suspension dans l'air dont la taille peut aller jusqu'à 0,3 microns. Le système de filtration de l'appareil a été optimisé pour éliminer rapidement et efficacement les polluants intérieurs.

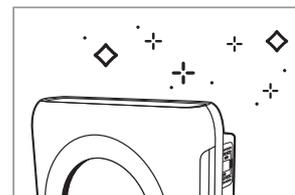


| Indicateur de qualité de l'air

Il affiche le niveau de pollution de l'air intérieur, mesuré par le capteur de poussière. La couleur de l'indicateur de qualité de l'air change en fonction du niveau de pollution de l'air intérieur en temps réel (bleu → violet foncé → rouge).

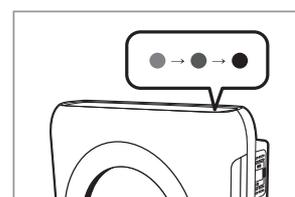


| Voyant de remplacement des filtres

L'appareil vérifie le cycle de remplacement des filtres et allume le voyant correspondant, améliorant ainsi la commodité pour le client en matière de remplacement des filtres.

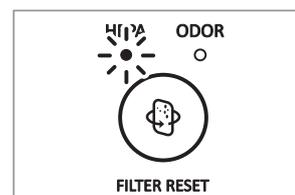

| Minuterie

La fonction de minuterie vous permet de contrôler la durée pendant laquelle vous souhaitez que le purificateur d'air fonctionne avant de s'éteindre automatiquement.

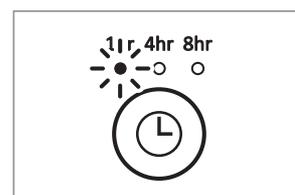

Merci d'utiliser le **purificateur d'air de Coway**.

Veillez lire le présent manuel d'instructions pour utiliser et entretenir correctement votre purificateur d'air. Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation, vous pouvez vous reporter au présent manuel d'instructions pour les résoudre. Le présent manuel d'utilisation contient la garantie de l'appareil, donc veuillez le ranger en lieu sûr.

| SOMMAIRE

Pour information

- | 03 | CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Danger
Avertissement
Mise en garde
- | 07 | NOMENCLATURE DES PIÈCES
- | 09 | PROCESSUS DE PURIFICATION
DE L'AIR

Instructions d'utilisation

- | 10 | AVANT UTILISATION
Instructions d'installation
des filtres
- | 11 | VOYANTS ET BOUTONS
- | 13 | INSTRUCTIONS
D'UTILISATION
- | 14 | RÉGLAGE DU CAPTEUR DE
PARTICULES

Entretien

- | 15 | MÉTHODE DE NETTOYAGE
Appareil
Filtre
- | 17 | REMPLACEMENT DES
FILTRES

Autres

- | 18 | DÉPANNAGE
- | 19 | SPÉCIFICATIONS DE
L'APPAREIL
- | 21 | CARTE DE GARANTIE

- Rangez votre manuel d'instructions dans un endroit facilement accessible ou visible. -

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 **DANGER : le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des blessures graves voire mortelles.**

- ⚠ N'utilisez pas de fiche d'alimentation endommagée ou de prise électrique mal fixée.
- ⚠ Veuillez brancher la fiche d'alimentation sur une prise électrique mise à la terre dédiée de 220 à 240 V~ et 50 Hz, 60Hz.
- ⚠ Ne déplacez pas l'appareil en le tirant juste par son cordon d'alimentation.
- ⚠ Ne manipulez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- ⚠ Pour éviter d'endommager ou de déformer le cordon d'alimentation, ne le courbez pas par force et ne le placez pas sous un objet lourd.
- ⚠ Ne branchez et débranchez pas de manière répétitive la fiche d'alimentation.
- ⚠ Si la prise électrique est mouillée, débranchez prudemment l'appareil et laissez la prise électrique sécher complètement avant toute réutilisation.
- ⚠ Veillez à débrancher l'appareil avant d'effectuer une réparation, une inspection ou un remplacement de pièce.
- ⚠ Éliminez toute trace de poussière ou d'eau sur la fiche d'alimentation.
- ⚠ Ne branchez pas l'appareil sur une prise électrique ou une rallonge qui est actuellement utilisée par plusieurs autres appareils. Utilisez une prise électrique dédiée à l'appareil.
- ⚠ Débranchez le système si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- ⚠ N'essayez pas de réparer et de modifier vous-même le cordon d'alimentation.
- ⚠ Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne le remplacez pas par vous-même.
Appelez un centre de service pour le faire remplacer.
- ⚠ N'installez pas l'appareil près d'un appareil de chauffage.
- ⚠ N'installez pas l'appareil dans des endroits exposés à l'humidité ou à l'eau (de pluie).

- ⚠ N'utilisez pas l'appareil dans des zones où des gaz inflammables ou des matières combustibles sont utilisés ou stockés.
- ⚠ N'insérez pas d'objets pointus comme une vrille dans le capteur de qualité de l'air.
- ⚠ Si l'appareil émet un bruit étrange, une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement de la prise électrique et appelez notre centre de service.
- ⚠ Ne mettez jamais l'appareil dans de l'eau.
- ⚠ Ne vaporisez pas de substances inflammables, comme des insecticides ou des désodorisants, près de l'entrée d'air ou à l'intérieur.
- ⚠ Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier l'appareil à votre propre discrétion.
- ⚠ Ne placez aucun récipient contenant de l'eau, un médicament, des aliments, des objets métalliques ou des substances inflammables par-dessus l'appareil.
- ⚠ Débranchez le système avant de le nettoyer.
- ⚠ Ne nettoyez pas l'appareil en vaporisant de l'eau directement dessus et ne nettoyez pas l'appareil avec du benzène ou du diluant.
- ⚠ Utilisez l'appareil pour un usage domestique ou professionnel selon le modèle.
- ⚠ N'utilisez pas le purificateur d'air dans une usine ou un environnement industriel où de l'huile de machine peut être présente dans l'air.
- ⚠ N'acheminez pas le cordon sous des revêtements de sol. Ne le recouvrez pas avec des petits tapis, des tapis longs ou des revêtements similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou appareils. Disposez le cordon à distance des zones de circulation et à un endroit où il ne pourra pas provoquer de trébuchement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 **AVERTISSEMENT : le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles considérables ou des dégâts matériels.**

- ▲ L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions.
- ▲ N'insérez pas vos doigts ou des corps étrangers dans l'entrée ou la sortie d'air.
- ▲ Ne laissez pas les enfants se suspendre à l'appareil ou monter dessus.
- ▲ Lors du retrait du cache avant, faites attention à ce qu'aucune partie de votre corps ni aucun objet quel qu'il soit ne se coince dans la partie supérieure de l'appareil.
- ▲ Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité.
- ▲ N'actionnez aucun ventilateur dont le cordon ou la fiche est endommagé(e). Mettez-le au rebut ou renvoyez-le dans un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.
- ▲ N'acheminez pas le cordon sous des revêtements de sol. Ne recouvrez pas le cordon avec des petits tapis, des tapis longs ou des revêtements similaires. Disposez le cordon à distance des zones de circulation et à un endroit où il ne pourra pas provoquer de trébuchement.


 **MISE EN GARDE : le non-respect des précautions ci-dessous peut entraîner des blessures corporelles légères ou des dégâts matériels.**

- ⚠ N'installez pas l'appareil sur une surface en pente.
- ⚠ N'exercez pas de force ou de choc sur l'appareil.
- ⚠ Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, maintenez une distance d'au moins 20 cm par rapport aux murs ou aux objets adjacents et 30 à 60 cm au-dessus de l'appareil.
- ⚠ Installez l'appareil de sorte qu'aucun obstacle ne bloque la circulation de l'air autour de l'appareil.
- ⚠ Installez le purificateur d'air à distance de tout éclairage artificiel intense ou de la lumière directe du soleil.
- ⚠ Installez le purificateur d'air à une distance d'au moins 2 m des appareils électroniques comme une TV.
- ⚠ N'installez pas le purificateur d'air à un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- ⚠ Remplacez les filtres conformément au cycle de remplacement des filtres.
- ⚠ Nettoyez régulièrement le préfiltre avec de l'eau et faites-le sécher complètement avant utilisation.
- ⚠ Convient à une utilisation avec des commandes de vitesse à semi-conducteurs.
- ⚠ Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur, comme la lubrification, peuvent entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures corporelles.
- ⚠ Débranchez ou déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique avant l'entretien.


LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

NOMENCLATURE DES PIÈCES


| Devant / Derrière

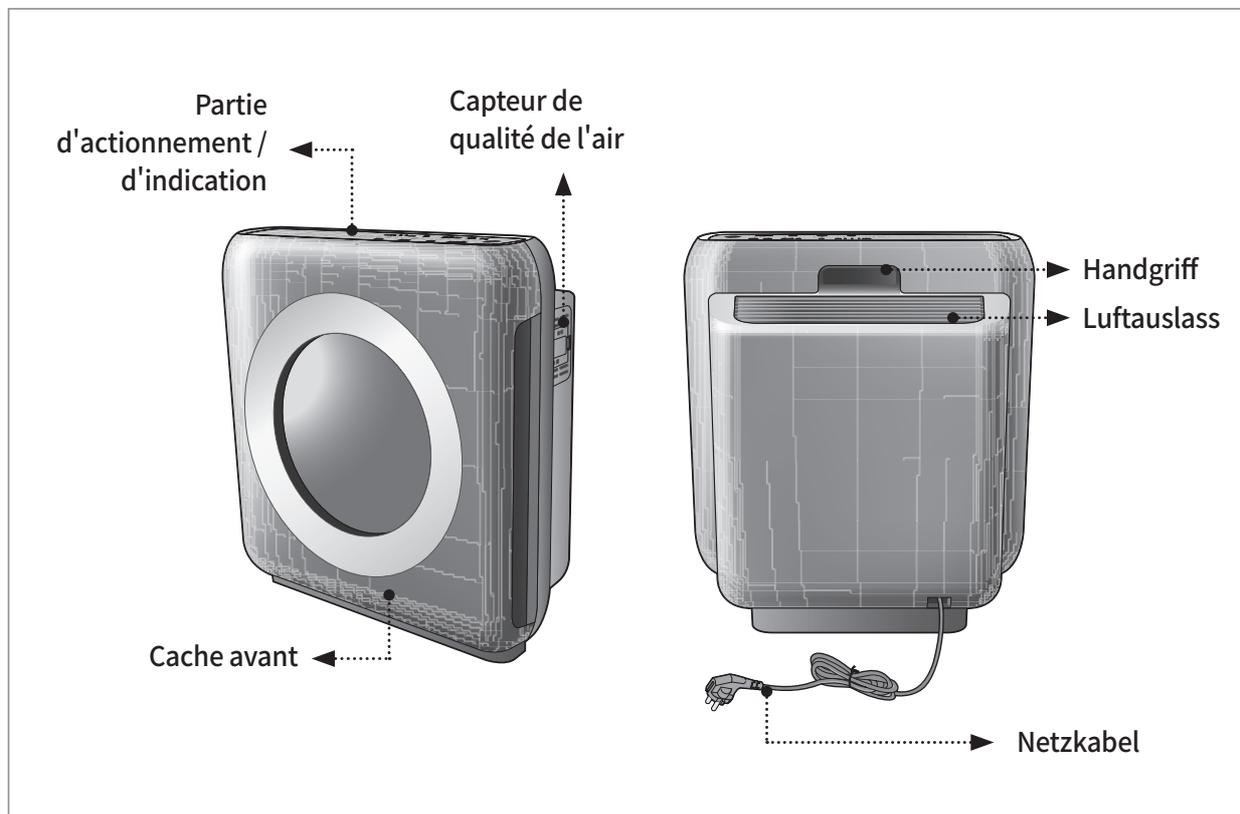

| Partie d'actionnement / d'indication

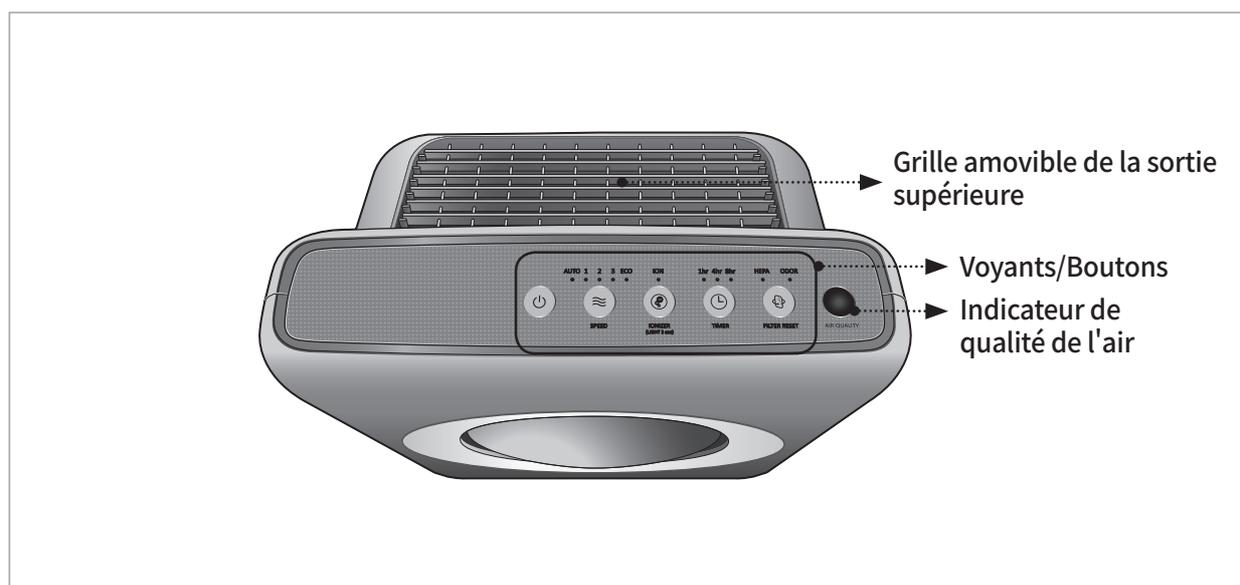

| Indicateur de qualité de l'air

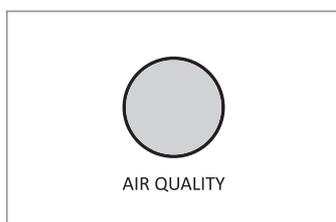

Sain :
bleu



Pollué :
violet foncé



Très pollué :
rouge

- Le niveau de qualité de l'air intérieur peut être déterminé par la couleur du voyant rond situé sur le dessus du purificateur d'air.

| Composants



Manuel d'utilisation

PROCESSUS DE PURIFICATION DE L'AIR

| Préfiltre

Il élimine les particules relativement grosses de poussière et les moisissures, les cheveux, les poils d'animaux, etc.


| Filtre désodorisant

Le filtre désodorisant est particulièrement efficace pour piéger des odeurs et des gaz nocifs, afin de maintenir un environnement frais et sans mauvaises odeurs.

| Filtre GreenHEPA™

Le filtre composite GreenHEPA™ hautes performances élimine efficacement les fines particules de poussière et la fumée de cigarette jusqu'à 99,97 %.

* Les filtres Coway GreenHEPA™ sont traités avec des agents conservateurs (hydrogénophosphate de zinc, de sodium et d'argent, et thiabendazole) afin de protéger le filtre contre la prolifération de moisissures et de bactéries et de prolonger sa durée de vie.

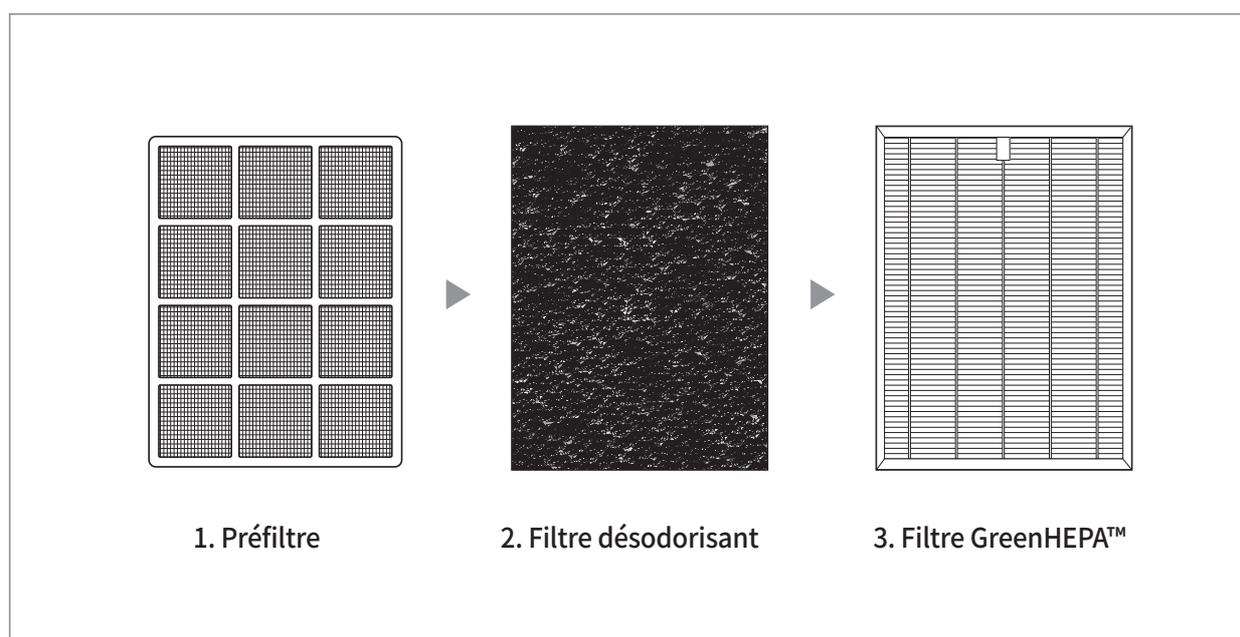

| À VÉRIFIER AVANT UTILISATION !

⚠ L'appareil n'est conçu que pour une alimentation de 220 V à 240 V~ et 50 Hz, 60 Hz.

Branchez le cordon d'alimentation uniquement à une alimentation dont la tension nominale correspond à celle figurant sur la plaque signalétique.

| INSTALLATION DES FILTRES




Conseils

- Assurez-vous de retirer le sac en plastique de chaque filtre avant d'installer les filtres.
- L'appareil est destiné à une utilisation domestique. Utilisez l'appareil uniquement en intérieur.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.
- Lors de l'installation des filtres, vérifiez que l'avant des filtres est dans la bonne direction.

▶ **Ordre des filtres : Préfiltre → Filtre désodorisant → Filtre GreenHEPA™**




1. Ouvrez le cache avant.

Ouvrez le cache avant en tirant sur sa partie supérieure.

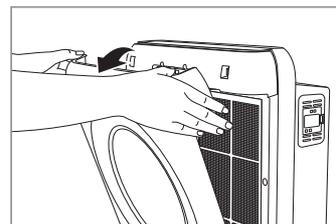



2. Sortez les filtres et retirez le sac en plastique.

Retirez l'emballage en plastique des filtres et installez les filtres dans le bon ordre.

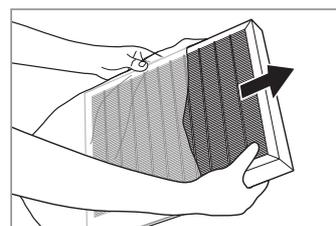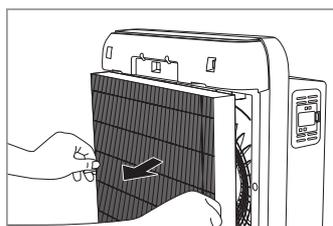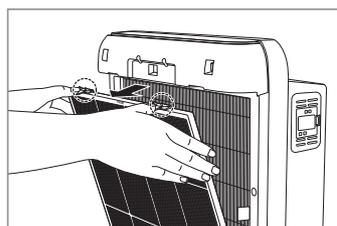



3. Installez les filtres dans l'ordre suivant : Préfiltre → Filtre désodorisant → Filtre GreenHEPA™

Lorsque vous installez le préfiltre, assurez-vous d'appuyer sur la poignée pour l'installer fermement.

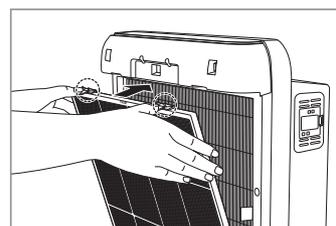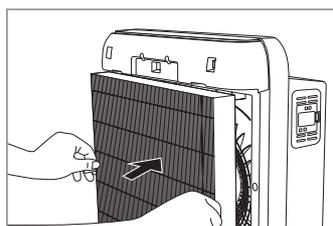


VOYANTS ET BOUTONS


| VOYANTS

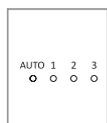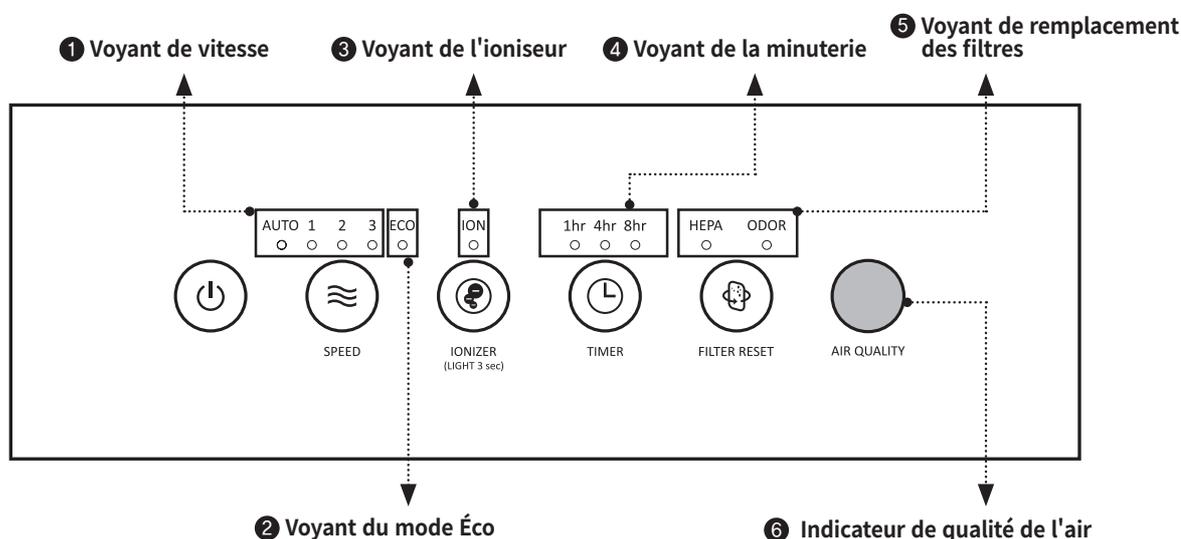

- 1 Voyant de vitesse**
Il indique la vitesse actuelle du ventilateur. Chaque voyant s'allume selon le débit d'air.

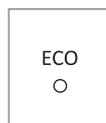

- 2 Voyant du mode Éco**
Il s'allume lorsque le mode Éco est activé.

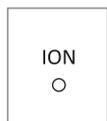


- 3 Voyant de l'ioniseur**
Il indique si l'ioniseur est activé ou désactivé.



- 4 Voyant de la minuterie**
Il affiche le réglage de temps actuel pour la purification de l'air. Chaque voyant s'allume selon la minuterie réglée.




- 5 Voyant de remplacement des filtres**
Remplacez le filtre dès que ce voyant est allumé. Reportez-vous au cycle de remplacement des filtres pour chaque filtre.

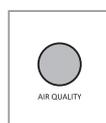

- 6 Indicateur de qualité de l'air**
Il indique le niveau de pollution actuel de la pièce.

| BOUTON

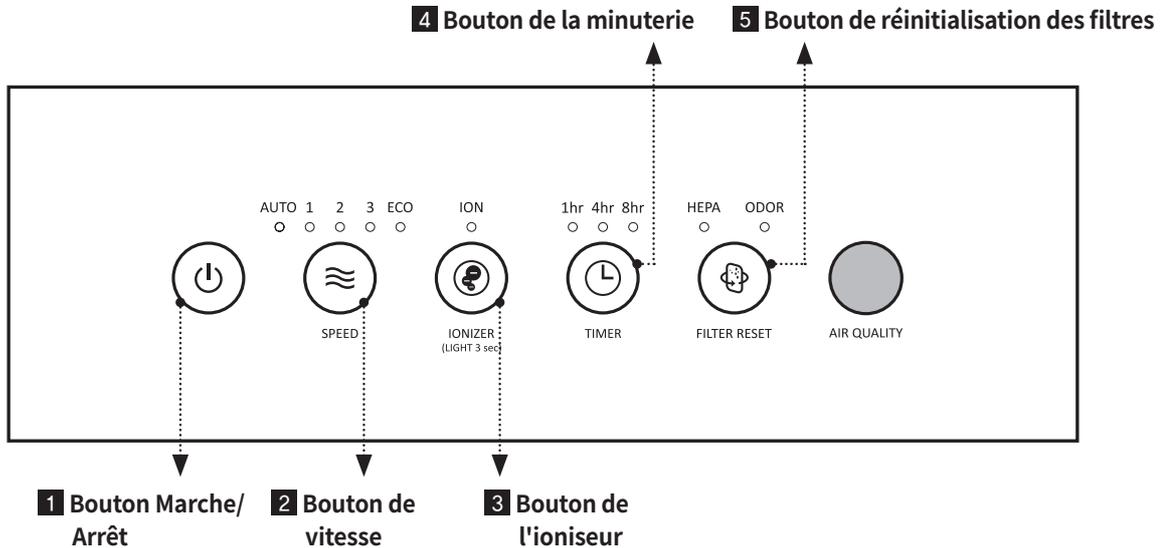

1 Bouton Marche/Arrêt

Utilisez ce bouton pour allumer ou éteindre le purificateur d'air.

- * Pour l'éteindre, maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant une seconde.



2 Bouton de vitesse


Utilisez ce bouton pour régler la vitesse du ventilateur. Les réglages disponibles pour la vitesse du ventilateur sont Automatique → 1 → 2 → 3 → ÉCO.



3 Bouton de l'ioniseur

Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver l'ioniseur.

- * Maintenez le bouton de l'ioniseur enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'indicateur de qualité de l'air.

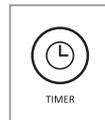

4 Bouton de la minuterie

Utilisez ce bouton pour éteindre le purificateur d'air après une durée prédéterminée. Les réglages disponibles pour la minuterie sont 1 H, 4 H et 8 H.



5 Bouton de réinitialisation des filtres

Lorsque le voyant de remplacement des filtres est allumé, remplacez le filtre concerné et appuyez sur le bouton de réinitialisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION





Conseils

- Avant d'utiliser l'appareil, branchez la fiche d'alimentation sur la prise électrique.
- Lorsque le purificateur d'air est mis sous tension, il se met automatiquement en mode Automatique.

| Modes Manuel et Automatique


Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt puis sélectionnez la vitesse du ventilateur en appuyant sur le bouton de vitesse.

Automatique → 1 → 2 → 3 → ÉCO

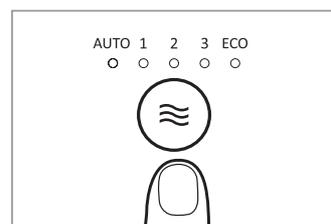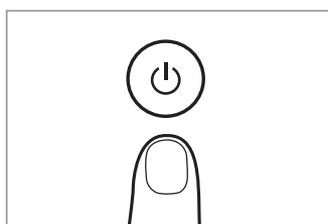

| Pour sélectionner le mode Automatique

Appuyez sur le bouton de vitesse pour activer le mode Éco. Appuyez à nouveau sur le bouton jusqu'à ce que le voyant du mode Éco s'allume.

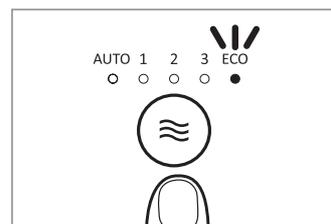

- Mode Automatique

Il optimise la vitesse en sélectionnant automatiquement le réglage 1 à 3 en fonction du niveau de qualité de l'air intérieur détecté par le capteur de poussière. Ce mode est recommandé pour les utilisateurs généraux.

- Mode Éco


Lorsqu'aucune pollution n'est détectée pendant 30 minutes, le ventilateur s'arrête automatiquement pour minimiser la consommation d'énergie. Cette fonction spéciale aidera donc à réduire vos coûts d'électricité.

| Activation/Désactivation de la minuterie

La fonction de minuterie demande au purificateur d'air de se mettre automatiquement hors tension après 1, 4 ou 8 heures.

* Pour désactiver la minuterie, maintenez le bouton de la minuterie enfoncé jusqu'à ce que le voyant correspondant ne soit plus allumé.


* 1 H → 4 H → 8 H → Minuterie désactivée

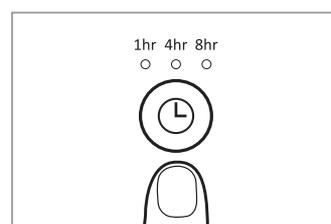


| Procédure pour régler la sensibilité du capteur de pollution

Lorsque l'appareil est expédié, le capteur de qualité de l'air est réglé sur la sensibilité normale. Si le niveau de pollution se maintient au niveau le plus élevé après 2 heures de fonctionnement, ou s'il se maintient au niveau le plus bas pendant plus de 1 heure alors que l'air ne semble pas sain, les utilisateurs peuvent régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air comme suit.

1. Lorsque le purificateur d'air est allumé, appuyez sur le bouton de débit d'air et sur le bouton de l'ioniseur pendant 2 secondes.

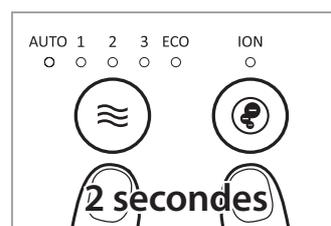


2. Le voyant de vitesse clignotera à intervalles de 1,0 seconde avec un signal sonore. Le voyant de vitesse clignote pour afficher la sensibilité du capteur.

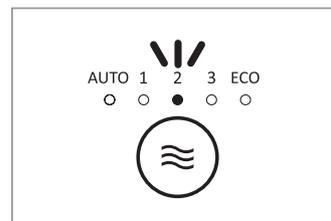

3. Réglez la sensibilité en appuyant sur le bouton de vitesse. Le voyant de vitesse clignote pour afficher la sensibilité du capteur.


Étape de vitesse 1	Étape de vitesse 2	Étape de vitesse 3
Sensible	Normal	Insensible

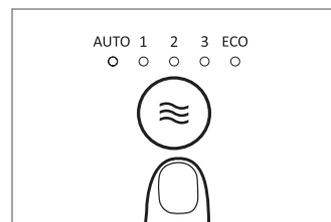

- * Sensibilité élevée : si le purificateur d'air indique un niveau de pollution de 1 pendant plus d'une heure alors que le niveau de pollution réel est supérieur.
- * Sensibilité basse : si le purificateur d'air continue d'indiquer le niveau de pollution le plus élevé même après avoir utilisé le purificateur d'air pendant plus de deux heures.

4. Appuyez sur le bouton de débit d'air et sur le bouton de l'ioniseur pendant 2 secondes. Le purificateur d'air repassera ensuite en fonctionnement normal.

- * Le nouveau réglage sera également appliqué si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes.

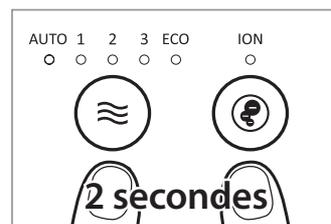

MÉTHODE DE NETTOYAGE





Conseils

- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de détergents contenant des solvants organiques (solvant, diluant, etc.), de l'eau de Javel, du chlore ou des produits abrasifs.
- Ne placez pas le purificateur dans l'eau et ne l'arrosez pas directement avec de l'eau.


| Nettoyage du capteur de qualité de l'air (tous les 2 mois)

1. Ouvrez le cache du capteur de qualité de l'air situé sur le côté droit de l'appareil. Nettoyez les bouches d'entrée et de sortie d'air, puis le capteur de qualité de l'air, à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur.

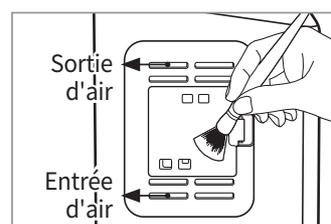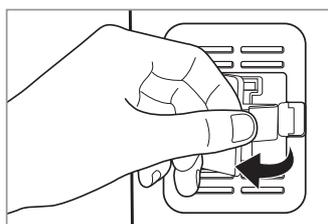

2. Humidifiez légèrement un Coton-Tige et nettoyez la lentille ainsi que l'entrée et la sortie de poussière. Nettoyez-les avec un Coton-Tige sec pour éliminer l'humidité restante.


- * En l'absence d'un nettoyage régulier, les performances du capteur de qualité de l'air se détérioreront.
- * Le cycle de nettoyage varie en fonction de l'environnement d'utilisation. Lorsque vous utilisez l'appareil dans un environnement poussiéreux, nettoyez le capteur plus souvent.

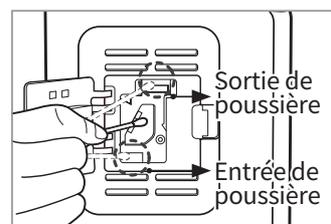

| Nettoyage de l'entrée et de la sortie d'air (tous les 2 mois)

Nettoyez l'entrée et la sortie d'air à l'aide d'une brosse souple.


- * Faites attention à ne pas faire tomber la poussière à l'intérieur du purificateur d'air.
- * S'il est recouvert de poussière, mettez le purificateur d'air en mode Manuel pendant 10 minutes pour dépoussiérer la bouche d'air. Vous pouvez ensuite l'utiliser normalement.

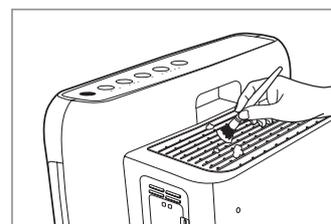

| Nettoyage du cache avant

Détachez le cache avant de l'appareil et éliminez la poussière présente sur la surface à l'aide d'une brosse douce et sèche ou d'un chiffon doux et sec.


- * Utilisez un chiffon légèrement humide si la contamination est importante, mais n'utilisez pas de produits abrasifs.

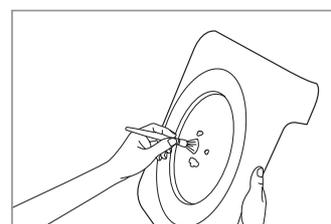

| Nettoyage du corps de l'appareil (toutes les 2 à 4 semaines)

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

- * Utilisez un chiffon légèrement humide si la contamination est importante, mais n'utilisez pas de produits abrasifs.

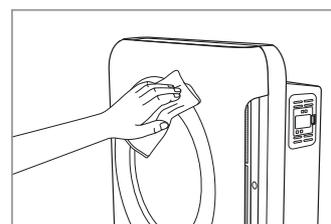




Conseils

- Débranchez toujours l'appareil avant de nettoyer le filtre.
- Le préfiltre est réutilisable après avoir éliminé la poussière ou si vous le nettoyez avec de l'eau.
- Si le préfiltre n'est pas nettoyé pendant une période prolongée, les performances de l'appareil risquent de se détériorer.
- Le filtre désodorisant et le filtre GreenHEPA™ ne peuvent pas être nettoyés et réutilisés.
Ne les nettoyez jamais avec de l'eau.


| Nettoyage du préfiltre (toutes les 2 à 4 semaines)

1. Ouvrez le cache avant en tirant sa partie supérieure vers l'extérieur.

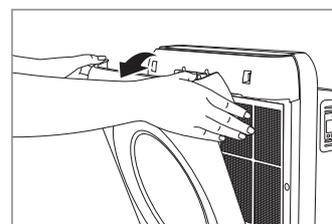


2. Pressez la fixation supérieure du préfiltre puis tirez-le vers l'extérieur.

* Pour éviter que la poussière ne tombe, retirez le filtre prudemment sans exercer de choc.

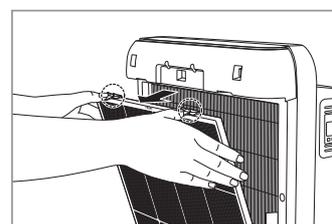


3. Nettoyez le préfiltre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau en fonction du niveau de contamination.

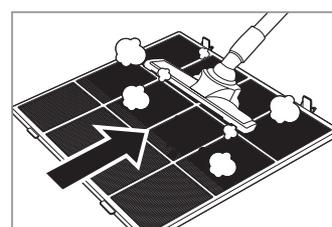

4. Installez le préfiltre après avoir éliminé complètement l'humidité. Réinstallez le cache avant sur l'appareil.

* Lors de la réinstallation du préfiltre sur l'appareil, attachez-le correctement sur le crochet.

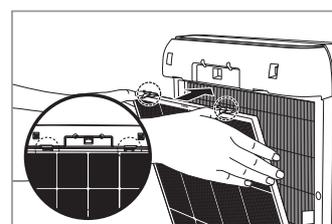

REEMPLACEMENT DES FILTRES



CONSEILS

- Vérifiez que l'avant des filtres est dans la bonne direction.
- Pour maintenir des performances optimales de l'appareil, utilisez des filtres Coway d'origine.
- Débranchez toujours le purificateur d'air avant de remplacer les filtres.



| Cycles de nettoyage et de remplacement des filtres

Filter	Cycles	Méthode
Préfiltre	Toutes les 2 à 4 semaines	Nettoyage
Filtre désodorisant	Tous les 6 mois	Remplacement
Filtre GreenHEPA™	Tous les ans	Remplacement

- * Chaque durée de vie est basée sur une utilisation de 8 heures à débit d'air maximal.
- * Les cycles recommandés de remplacement des filtres peuvent varier selon l'environnement d'utilisation.

| Réinitialisation du voyant de remplacement des filtres

1. Le voyant de réinitialisation clignote lorsque le filtre doit être remplacé.
2. Voyant LED Odeur : filtre désodorisant
Voyant LED HEPA : filtre GreenHEPA™
3. Le voyant du niveau de pollution ne s'allumera pas si le voyant de remplacement des filtres est allumé.
4. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 2 secondes.

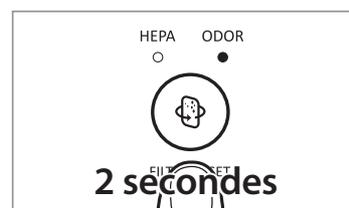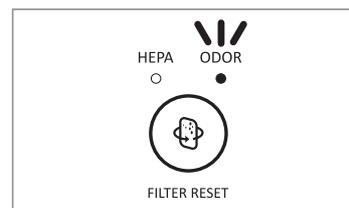

| Mode Réinitialisation forcée

Lorsque vous avez remplacé un filtre avant d'avoir atteint le cycle de remplacement des filtres, vous pouvez forcer la réinitialisation du cycle de remplacement des filtres au réglage d'usine par défaut.

1. Lorsque la fonction de réinitialisation n'est pas activée, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 2 secondes.
2. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour sélectionner le filtre de votre choix dont vous souhaitez lancer la réinitialisation forcée.
Appuyez une fois : voyant LED Odeur (filtre désodorisant)
Appuyez deux fois : voyant LED HEPA (filtre GreenHEPA™)
3. Après avoir sélectionné le filtre à réinitialiser, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 2 secondes. Ensuite, le temps accumulé sur le compteur de temps électronique s'efface.

- * Si aucune saisie n'est effectuée pendant 5 secondes en mode Réinitialisation forcée, le mode Réinitialisation est annulé.

Le purificateur d'air peut ne pas fonctionner normalement non pas à cause d'un dysfonctionnement de l'appareil, mais en raison de causes mineures ou du fait que l'utilisateur n'est pas familiarisé avec l'utilisation de l'appareil. Dans ce cas, vous pouvez facilement résoudre les problèmes même sans l'aide du centre de service. Il vous suffit de vérifier les points suivants. Si le problème persiste toujours après avoir vérifié les points suivants, contactez le centre de service.

Problèmes	Vérification	Solutions possibles
Absence de soufflage d'air.	<ul style="list-style-type: none"> Le cordon d'alimentation est-il branché ? 	Brancher le cordon d'alimentation dans une prise de courant 220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz.
	<ul style="list-style-type: none"> La partie d'affichage est-elle entièrement éteinte ? 	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, puis sélectionnez la fonction de votre choix.
	<ul style="list-style-type: none"> N'y a-t-il pas une panne de courant ? 	Utilisez le purificateur d'air une fois le courant rétabli.
	<ul style="list-style-type: none"> Le cache avant est-il fermé ? 	Fermez correctement le cache avant.
Le débit d'air ne change pas.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil est-il en mode Manuel ? 	Réglez le mode de fonctionnement souhaité.
Le débit d'air est nettement plus faible qu'avant.	<ul style="list-style-type: none"> L'intervalle de nettoyage ou de remplacement des filtres n'a-t-il pas été dépassé ? 	Vérifiez les cycles de nettoyage et de remplacement des filtres, puis nettoyez/remplacez le ou les filtre(s) si nécessaire.
Une mauvaise odeur émane de la sortie d'air.	<ul style="list-style-type: none"> L'intervalle de nettoyage ou de remplacement des filtres n'a-t-il pas été dépassé ? 	Vérifiez les cycles de nettoyage et de remplacement des filtres, puis nettoyez/remplacez le ou les filtre(s) si nécessaire.
La couleur du voyant du niveau de pollution reste toujours la même.	<ul style="list-style-type: none"> N'y a-t-il pas de la poussière sur la lentille du capteur de pollution ? 	Nettoyez la lentille du capteur de pollution.
	<ul style="list-style-type: none"> Le niveau de pollution continue-t-il d'indiquer un niveau élevé ? 	Réglez la sensibilité du capteur de pollution sur Insensible ou sur Normal.
	<ul style="list-style-type: none"> Le niveau de pollution continue-t-il d'indiquer un niveau bas ? 	Réglez la sensibilité du capteur de pollution sur Sensible ou sur Normal.
Lorsque d'autres problèmes de fonctionnement sont détectés.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez les symptômes, débranchez l'appareil et posez la question au centre de service. 	

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

Spécification de l'appareil	Purificateur d'air
Modèle	AP-1512HH
Méthode de récupération de la poussière	Méthode de récupération mécanique de la poussière (filtre GreenHEPA™)
Dispositifs de sécurité	Le moteur du ventilateur se coupe lors de l'ouverture du cache avant.
Emplacement d'installation	Utilisation en intérieur
Débit d'air maximal	7.2 m ³ /min
Dimensions	430 mm (W) X 466 mm (H) X 251 mm (D)
Poids	5.9 kg

► Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**CARTE OU LETTRE DE GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS
PURIFICATEUR D'AIR AP-1512HH (L'« APPAREIL »)**

Modèle :

Numéro de série :

Nom du client :

(LE « PROPRIÉTAIRE »)

Date d'achat :

Ce que couvre la présente Garantie :

À compter de la date d'achat de l'Appareil puis pendant une période de deux ans, si des défauts de fabrication sur l'Appareil empêchent l'Appareil de fonctionner correctement pour son usage prévu, alors sous réserve des exclusions, conditions et restrictions mentionnées dans la présente, COWAY réparera ou remplacera l'Appareil à son entière discrétion. Les décisions relatives au degré de réparation ou de remplacement requis seront prises exclusivement par COWAY. Le seul recours possible dans le cadre de la présente Garantie ne concerne que la partie de l'Appareil qui présente des défauts au moment de la réclamation au titre de la garantie. L'Appareil de rechange ainsi que tout Appareil original restant ne sera garanti que pendant la période de garantie initiale de deux ans. La présente Garantie s'applique à l'Appareil uniquement s'il a été utilisé pour une application spécifiée par COWAY pour l'Appareil et exercée dans le strict respect des spécifications publiées par COWAY et étant en vigueur au moment de l'application. SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À D'AUTRES FINS QUE CELLES POUR LESQUELLES IL EST CONÇU, IL EST VENDU EN L'ÉTAT ET SANS LA MOINDRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Ce que la présente Garantie ne couvre pas :

La présente Garantie garantit que l'Appareil sera exempt de défauts de fabrication susceptibles d'affecter sa capacité à fonctionner selon son usage prévu. Elle ne garantit pas que l'Appareil ne nécessitera jamais des réparations, ni que des responsabilités, endossements ou obligations autres que ceux spécifiquement identifiés à la section précédente seront entrepris. COWAY ne peut être tenue pour responsable ou être accusée de blessures corporelles ou de dégâts matériels de quelque nature que ce soit, même s'ils découlent d'une violation à la présente Garantie.

Restrictions et exclusions :

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR, COWAYS REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CELLES FAITES DANS LA PRÉSENTE. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE ET EXCLUT L'ENSEMBLE DES AUTRES GARANTIES, ENGAGEMENTS, CONDITIONS ET REPRÉSENTATIONS, EXPRESSES OU IMPLICITES, EXPRIMÉS À L'ORAL OU PAR ÉCRIT, STATUTAIRES OU DE TOUTE AUTRE NATURE, NOTAMMENT MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER LES CONDITIONS OU GARANTIES IMPLICITES RELATIVES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER DE L'APPAREIL COWAY. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT AUCUNE RESTRICTION QUANT À LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE. PAR CONSÉQUENT, LA RESTRICTION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. COWAY N'AUTORISE PERSONNE, Y COMPRIS SES REPRÉSENTANTS, À FAIRE UNE REPRÉSENTATION QUELCONQUE OU À FOURNIR TOUTE GARANTIE, CONDITION OU ENGAGEMENT EN CE QUI CONCERNE L'APPAREIL AUTRE QUE CEUX STIPULÉS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE DEVRA CONSTITUER LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU PROPRIÉTAIRE À L'ENCONTRE DE COWAY ET COWAY NE SAURA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, EXEMPLAIRE, PARTICULIER, ACCESSOIRE OU AUTRE NOTAMMENT, MAIS SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER, UNE PERTE DE PROFITS ET UNE PERTE DE JOUISSANCE. LES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET EXEMPLAIRES NE DEVRONT PAS ÊTRE RECOUVRABLES, MÊME SI LES RECOURS OU LES MESURES PRÉVUS À CET ÉGARD DANS LA PRÉSENTE GARANTIE NE PARVIENNENT PAS À REMPLIR LEUR FONCTION ESSENTIELLE. CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA RESTRICTION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS. PAR CONSÉQUENT, LA RESTRICTION OU L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. COWAY NE SAURA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DÛ À UNE NÉGLIGENCE, UNE VIOLATION DE LA GARANTIE, UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE DE RESPONSABILITÉ AUTRE QUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE EXPOSÉE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE.

Restrictions sur les garanties implicites :

Toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un objectif ou usage particulier devra se limiter à la durée de la garantie expresse écrite qui précède.

Conditions de la Garantie :

La responsabilité continue de COWAY en vertu de la présente Garantie est soumise aux conditions suivantes :

- a) Le défaut ou dommage n'est pas causé par ou est le résultat de : une utilisation anormale ou de conditions anormales ; un stockage inapproprié, une réparation ou des modifications non autorisées ; un usage inadapté, une négligence, un accident, une altération, une mauvaise installation ou d'autres actes qui ne sont pas de la faute de Coway ou du fabricant de l'appareil ou qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant ;
- b) L'Appareil n'a pas été altéré, modifié ou réparé sans l'autorisation écrite préalable de COWAY ;
- c) Le PROPRIÉTAIRE a informé COWAY par écrit de toute défaillance de l'Appareil couverte par la présente Garantie sous trente (30) jours à compter de l'apparition de ladite défaillance ;
- d) L'Appareil n'a fait l'objet d'aucun usage inadapté, d'aucun abus ni d'aucune négligence de la part du PROPRIÉTAIRE.

Renonciation :

Si, à tout moment, COWAY ne parvient pas à appliquer ou à se fier à l'une des conditions ou clauses stipulées dans la présente, cela ne devra pas être considéré comme une renonciation à ses droits en vertu des présentes.

Utilisation du service de garantie et obligations du PROPRIÉTAIRE :

Si l'Appareil ne parvient pas à fonctionner selon son usage prévu, informez-en COWAY ou son agence de représentants dans un délai de 48 heures ou durant le jour ouvrable suivant la détection de tout défaut sur l'Appareil. Le PROPRIÉTAIRE a pour obligation d'informer COWAY par écrit au plus tard trente (30) jours après la détection d'un défaut ou si un défaut venait à être identifié dans le cadre de la diligence raisonnable.

Les réclamations au titre de la présente Garantie nécessiteront la présentation de la preuve d'achat par le PROPRIÉTAIRE.

COWAY

Add : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup,
Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : Korea-Seoul : +82-1588-5100

COWAY EU

Tel. : UK - London : +44 2032807197
GERMANY - Hamburg : +49 4087406758
FRANCE - Paris : +33 170120004
ITALY - Milan : +39 0236003045
SPAIN - Madrid : +34 911234181
Mail : info_eu@coway.com
Web : de.coway.com