



 iFetch

# MANUEL DU PRODUIT

v2.0 | FRANÇAIS



LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ TOUJOURS TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS POUR VOTRE IFETCH AVANT UTILISATION. A CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

# INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

**L'utilisateur doit lire et comprendre ces instructions et la garantie avant d'utiliser l' iFetch.**

La configuration relève de la responsabilité de l'utilisateur final et échappe au contrôle d' iFetch , LLC. Par conséquent, iFetch limite exclusivement sa garantie à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux. Les dommages à votre domicile, à vos biens ou à toute personne ou animal de compagnie sont exclus.



Votre iFetch doit être inspecté pour des signes d'usure, de dommages et de fatigue avant chaque utilisation. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.



Ce produit est uniquement destiné à un usage récréatif pour lancer des balles iFetch de la taille d'une balle iFetch (diamètre d'environ 1,6"/40 mm) iFetch (ou similaire) pour vos animaux de compagnie. **Votre iFetch n'est PAS un jouet pour enfant.**



N'essayez pas de modifier votre iFetch ou l'un des composants du système.

Lisez attentivement tous les avertissements, instructions et informations de garantie. Le non-respect de ces avertissements et instructions annulera la garantie.

**Visitez [goifetch.com](https://goifetch.com), si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre iFetch.**

# LISTE DES PIÈCES



PARTIE	LA DESCRIPTION
A	Un (1) iFetch
B	Un (1) cordon d'alimentation
C	Trois (3) boules (40 mm de diamètre)



# CONSIGNES DE CONFIGURATION

1. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l' iFetch , puis au mur. Ou, pour le fonctionnement sur piles, ouvrez le compartiment au bas de l' iFetch et installez 6 piles C.
2. Appuyez sur le bouton à l'arrière de l' iFetch et déposez une balle. Votre iFetch est maintenant prêt à l'emploi.

## ATTENTION

### POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES:

- **INSPECTER** les signes d'usure, de corrosion et de fatigue **AVANT** chaque utilisation. **NE PAS** utiliser s'il est endommagé.
- **NE PAS** utiliser lorsqu'une partie de la machine est mouillée ou se trouve dans l'eau. **NE PAS** utiliser lorsqu'il pleut. Un risque d'électrocution peut exister si l'appareil est branché pendant ou après avoir été exposé à l'eau.
- N'essayez **PAS** de modifier votre iFetch ou l'un des composants du système

# AVANT DE JOUER

Appuyez sur le bouton à l'arrière de votre iFetch pour allumer l'appareil.

- Vous pouvez utiliser votre iFetch lorsqu'il est branché ou sur batterie
- Des piles rechargeables peuvent être utilisées, il suffit de les retirer et de les mettre dans un chargeur pour les recharger.

Pour sélectionner la distance de lancement, appuyez sur le bouton pour parcourir les paramètres.

- **Une lumière** : environ 10 pi (3 m)
- **Deux feux** : environ 20 pi (6 m)
- **Trois lumières** : environ 9 m (30 pi)

La distance de lancement peut être affectée par l'état de la balle (par exemple, mouillée ou sale). **N'utilisez PAS** de balles endommagées avec votre iFetch .

**REMARQUE** : La ou les lumières s'éteindront après environ 30 secondes, mais l' iFetch restera allumé (en mode veille) jusqu'à ce que vous ou votre animal de compagnie laissez tomber une autre balle.

## ATTENTION

Pour éviter les **BLESSURES GRAVES** ou les **DOMMAGES MATÉRIELS** :

- **INSPECTER** les signes d'usure, de corrosion et de fatigue **AVANT** chaque utilisation. **NE PAS** utiliser s'il est endommagé.
- **NE JAMAIS** se tenir ou permettre à votre animal de compagnie de se tenir directement devant l' iFetch.
- **NE PAS** pointer vers des objets cassables, y compris les fenêtres, les luminaires et les cadres.

1.



Votre iFetch a un compartiment à piles sur le côté inférieur de l'appareil. L' iFetch prend 6 piles C Cell.

2.



Utilisez un tournevis cruciforme standard pour accéder à la cavité de la batterie.

3.



Suivez les instructions en relief sur la façon de charger les 6 piles

4.



Vous iFetch est maintenant prêt à être utilisé avec ou sans le cordon d'alimentation. (Si vous avez inséré des piles rechargeables, retirez-les pour les recharger).

# JOUER

**When the iFetch is powered ON, only insert one (1) ball into the iFetch at a time.**

Once a ball is dropped in, the launch mechanism will quickly start spinning. Once the launch mechanism has reached its operating speed, the ball will fall into the chute and the wheels will continue spinning until the ball is ejected from the iFetch. After the ball is launched, the launch mechanism will slow down and stop spinning.

**Readjust the position of your iFetch as needed.**

**Use with supervision. Watch to ensure your iFetch is upright and functioning properly.**

## ATTENTION

**Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou les DOMMAGES MATÉRIELS :**

- NE JAMAIS mettre les mains ou les doigts à l'intérieur de l' iFetch ou regarder vers le bas lorsque l'appareil est allumé ou en mode STAND-BY .
- Assurez-vous que toutes les personnes et les animaux domestiques sont éloignés de l' iFetch et de la trajectoire de la balle avant de mettre sous tension.
- Utilisez UNIQUEMENT des balles iFetch ou des balles de même diamètre (environ 1,6"/40 mm) avec votre iFetch .

**Pour éviter les BLESSURES GRAVES à votre animal de compagnie :**

- NE JAMAIS permettre à votre animal de placer une partie de son corps à l'intérieur de l' iFetch ou de regarder vers le bas lorsque l'appareil est allumé ou en mode STAND-BY .
- Tenez TOUJOURS compte de la santé de votre animal pendant l'utilisation.
- N'exercez JAMAIS votre animal jusqu'à l'épuisement. Éteignez l' iFetch lorsque votre animal a besoin de se reposer et de récupérer.

# APRÈS LE JEU

1. Tournez TOUJOURS votre iFetch OFF après utilisation. Appuyez sur le bouton pour faire défiler vers le bas jusqu'à ce que toutes les lumières soient éteintes. Remarque : vous pouvez garder votre iFetch branché lorsqu'il n'est pas utilisé. L' iFetch passera automatiquement en mode "veille" une fois l'activité terminée, vous n'avez donc pas à vous soucier d'épuiser les piles ou de le débrancher pour économiser de l'électricité. Il utilisera l'énergie de la source murale, pas les piles.
2. Rangez votre iFetch à l'intérieur la nuit et après avoir joué dans un endroit propre et sec.

# ENTRETIEN & NETTOYAGE

**Votre iFetch ne nécessite aucun entretien régulier. Si votre iFetch doit être nettoyé, utilisez un chiffon légèrement humide.**

 **NE PAS** utiliser de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs.

 **TOUJOURS** votre iFetch avant de le nettoyer.

 **N'essayez PAS** de nettoyer le mécanisme de lancement.

## Comment nettoyer mon iFetch ?

Vous pouvez nettoyer votre iFetch avec un chiffon humide. Lorsque l'appareil est éteint, insérez un chiffon humide à l'intérieur de l'entonnoir supérieur et sortez par le tube de lancement avant. Tirer le chiffon d'avant en arrière (comme si vous passiez du fil dentaire) éliminera un niveau de saleté. Pour nettoyer un peu mieux les roues, tenez fermement le chiffon à l'intérieur de l'appareil, puis allumez l'appareil avec précaution et appuyez sur la gâchette à bille pour faire tourner les roues et les essuyer contre le chiffon. Dans le pire des cas, le chiffon pourrait se déchirer ou être éjecté de votre main et projeté, mais il ne devrait pas endommager l'appareil.

# QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

## Dois-je utiliser uniquement les balles iFetch?

L' iFetch est optimisé pour lancer les balles iFetch , cependant, la plupart des autres balles qui ont approximativement la même taille et le même poids devraient être lancées.

## Que se passe-t-il si je mets d'autres objets dans l'entonnoir ( par exemple , des pièces de monnaie, des cailloux, etc. )?

NE JAMAIS mettre quoi que ce soit dans l' iFetch autre que des balles iFetch (ou d'autres balles de taille similaire) car ce n'est pas l'utilisation prévue de l' iFetch.

## Mon chien bave beaucoup. Est-ce un problème?

Une bave abondante peut faire en sorte que les balles collent ou glissent à l'intérieur de l' iFetch . Si votre chien est un gros baveux, nous vous recommandons d'utiliser une serviette pour essuyer les balles après quelques lancements, ou de remplacer les balles sèches une fois que les autres sont mouillées. Vous pouvez également essayer d'utiliser des balles de squash miniatures (1,5-1,6 ") avec l' iFetch . La bave a tendance à rouler plus facilement et ne provoque pas autant de glissement sur les roues iFetch.

**Pour plus de FAQ, visitez [goifetch.com](http://goifetch.com).**

# GARANTIE

**Les clients des États-Unis qui ont acheté auprès de vendeurs autorisés aux États-Unis bénéficieront d'une garantie du fabricant d'un an, comme indiqué ci-dessous. La garantie sera annulée si le produit est transporté hors des États-Unis.**

Les clients d'autres pays qui ont acheté auprès de vendeurs agréés dans leur pays doivent contacter le distributeur international local pour obtenir des informations sur la garantie. [Los enlaces a los distribuidores internacionales se pueden encontrar aquí.](#)

Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de su garantía, comuníquese con iFetch por correo electrónico a [support@goifetch.com](mailto:support@goifetch.com).

iFetch sont livrés avec une garantie d'un an couvrant les défauts de fabrication, en supposant une utilisation normale. Les produits défectueux retournés à iFetch peuvent être envoyés en port prépayé ou, s'ils sont pré-approuvés par iFetch, via le transport terrestre UPS avec frais d'expédition payés par iFetch. Pour honorer la garantie, iFetch, à sa discrétion, réparera le produit défectueux ou remplacera le produit défectueux par un appareil neuf ou remis à neuf.

## **Avant qu'iFetch n'honore une demande de garantie, le client doit:**

- fournir une preuve d'achat,
- obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) en contactant iFetch à [support@goifetch.com](mailto:support@goifetch.com) ou au 512-219-3271.

## **La garantie est annulée si:**

- le produit est acheté et/ou transporté en dehors des États-Unis,
- le produit a été mal utilisé, ou
- le produit n'a pas été acheté auprès d'un vendeur autorisé.

d'iFetch en vertu de cette garantie expresse du produit sera, à la discrétion et aux frais d'iFetch, de réparer le produit défectueux, de livrer au client un produit équivalent pour remplacer le produit défectueux, ou si aucune des deux options précédentes n'est raisonnablement disponible, iFetch peut rembourser au client le prix d'achat payé pour le produit défectueux. Tous les produits remplacés deviendront la propriété d'iFetch. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou reconditionnés. iFetch garantit tout produit remplacé ou réparé pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'expédition, ou le reste de la période de garantie initiale, selon la période la plus longue. Les produits défectueux retournés à iFetch doivent être emballés de manière appropriée pour une expédition en toute sécurité. Il est recommandé que l'envoi soit assuré ou envoyé par une méthode permettant le suivi du colis. iFetch n'est pas responsable des pertes ou des dommages lors de l'expédition à iFetch. L'article réparé ou remplacé sera expédié au client, aux frais d'iFetch, au plus tard trente (30) jours après réception par iFetch du produit défectueux, et iFetch conservera le risque de perte ou de dommage jusqu'à ce que l'article soit livré au client.

# GARANTIE

## EXCLUSIONS DE GARANTIE:

iFetch ne sera pas responsable en vertu de cette garantie limitée si ses tests et examens révèlent que le défaut ou le dysfonctionnement présumé du produit n'existe pas ou résulte de:

- Non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance d'iFetch;
- Altération non autorisée du produit;
- Conditions météorologiques;
- Dommages au produit causés par un animal;
- Abus, mauvaise utilisation, actes de négligence ou omissions du client et/ou des personnes sous le contrôle du client; ou
- Actes de tiers, catastrophes naturelles, accident, incendie ou autres dangers.

## GARANTIE EXCLUSIVE:

SI UN PRODUIT IFETCH NE FONCTIONNE PAS COMME GARANTI CI-DESSUS, LE SEUL RECOURS DU CLIENT EN CAS DE RUPTURE DE CETTE GARANTIE SERA LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT PAYÉ, AU CHOIX D'IFETCH. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS QUI PRÉCÈDENT, EXPRESSES OU IMPLICITES, EN FAIT OU PAR L'APPLICATION DE LA LOI, LÉGALE OU AUTRE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES TERMES OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE, QUI SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉS. IFETCH N'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR ELLE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RELATION AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DE SES PRODUITS.

## LIMITATION DE RESPONSABILITÉ:

LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS LIÉS À L'UTILISATION OU À LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, IFETCH EXCLUT POUR LUI-MÊME ET SES FOURNISSEURS TOUTE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT OU UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU POUR LA PERTE DE REVENU OU DE PROFITS, OU POUR TOUTE BLESSURE OU LA MORT D'UN ANIMAL OU D'UNE PERSONNE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DE SES PRODUITS, MÊME SI IFETCH OU SON REVENDEUR AUTORISÉ A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA SEULE RESPONSABILITÉ D'IFETCH SERA LIMITÉE À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT PAYÉ POUR LE PRODUIT, AU CHOIX D'IFETCH. CETTE EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉE SI TOUT RECOURS FOURNI DANS LES PRÉSENTES N'ATTEINT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

## AVERTISSEMENT:

CERTAINS PAYS, ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS POUR CERTAINS PRODUITS FOURNIS AUX CONSOMMATEURS OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES CORPORELLES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES DANS L'APPLICATION À VOUS. LORSQUE LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES DANS LEUR INTÉGRALITÉ, ELLES SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE ÉCRITE APPLICABLE. CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA LÉGISLATION LOCALE.

## DROIT APPLICABLE:

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L'ÉTAT DU TEXAS, AUX ÉTATS-UNIS, ET PAR LES LOIS DES ÉTATS-UNIS, À L'EXCLUSION DE LEURS PRINCIPES DE CONFLITS DE LOIS. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES EST PAR LA PRÉSENTE EXCLUE DANS SON INTÉGRALITÉ DE L'APPLICATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. TOUS DROITS RÉSERVÉS EN VERTU DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET PANAMÉRICAINES SUR LE DROIT D'AUTEUR. NE SUPPRIMEZ PAS (OU N'AUTORISEZ PERSONNE D'AUTRE À SUPPRIMER) TOUTE IDENTIFICATION DE PRODUIT, COPYRIGHT OU AUTRES AVIS.

# CONSEILS ET FORMATION

## Présentation de votre chien

Si votre chien est anxieux, prévoyez de lui présenter le jouet avant de l'allumer.

Sortez l' iFetch de la boîte et placez-le quelque part où votre chien peut le découvrir. En prime, ajoutez quelques friandises à l'intérieur du haut de l'entonnoir ou à proximité du produit et laissez votre chien les découvrir. Félicitez votre chien avec "bon chien!" chaque fois qu'ils reniflent ou montrent un intérêt amical.

- Sans allumer le lanceur, jouez à chercher près de l' iFetch pour vous assurer que votre chien n'est pas sensible autour de ce nouvel objet et pour commencer à construire l'association positive. Voir l' iFetch signifie qu'il est temps de récupérer!
- Prenez de bonnes habitudes dès le début en guidant votre chien derrière l' iFetch avant de le lancer à chaque fois.

## Les chiens ont peur du bruit

L' iFetch est assez silencieux, à l'exception d'un petit clic et d'un "tour" du moteur lorsqu'il tire la balle. Si votre chien a peur du bruit, introduisez l' iFetch progressivement afin de l'acclimater au son sans le surprendre. Nous vous recommandons de tester d'abord la sensibilité sonore de votre chien à distance. Lancez la balle et, pendant que votre chien est loin de récupérer, abaissez le petit levier à l'intérieur de l' iFetch pour émettre le son de lancement. Répétez cette opération plusieurs fois et observez votre chien pour une réaction.

La plupart des chiens ignorent le son ou commencent à l'associer à la balle lancée. Ne forcez jamais votre chien à interagir avec l' iFetch s'il est nerveux. Installez-les simplement pour explorer le jouet par eux-mêmes et félicitez-les pour leur curiosité. Une fois qu'ils se seront réchauffés, ils associeront le bruit à quelque chose de positif - le ballon lancé!

## Apprentissage de la commande "drop"

Voici quelques conseils utiles pour apprendre à votre chien à laisser tomber la balle dans le haut de l' iFetch afin d'initier lui-même la récupération:

- Pour maîtriser "Drop", commencez d'abord par maîtriser "Take". Nous vous recommandons d'utiliser deux balles iFetch pour commencer l'entraînement. Il sera également utile d'avoir un bol en plastique à portée de main.
- Tenez la première balle (ou placez-la sur le sol) et dites à votre chien de la "Prendre". (Gardez la deuxième balle dans votre poche arrière ou dans votre autre main derrière votre dos.)
- Une fois que votre chien a ramassé la première balle, révélez la deuxième balle et dites-lui de "lâcher" la première. Tenez votre main sous la première balle pour l'attraper ou utilisez un bol en plastique pour attraper la balle lorsque votre chien la laisse tomber. Dès qu'ils la laissent tomber, lancez l'autre balle en guise de récompense.
- Si la « prise » du chien est trop dure (c'est-à-dire qu'elle ressemble plus à une morsure), essayez de mettre la balle sur une cuillère de service en bois et de la faire « prendre » à nouveau. Votre chien apprendra à contourner la cuillère pour récupérer la balle et sera plus conscient de sa morsure.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que le chien se fasse un plaisir de prendre et de laisser tomber la balle dans votre main ou dans le bol.

**Remarque:** si la deuxième balle ne fonctionne pas comme motivation pour la commande drop, essayez plutôt d'utiliser une friandise pour récompenser.

# CONSEILS ET FORMATION

## Ramener le ballon

Si votre chien aime jouer à distance au lieu de ramener la balle, essayez ces conseils:

- Nous vous recommandons de dresser votre chien avec une longue laisse (10 à 30 pieds). Lorsque le chien revient, guidez-le simplement en réduisant le jeu de la laisse afin qu'il ne s'enfuie pas.
- Utilisez la commande "ici" pendant que vous les guidez avec la laisse. N'oubliez pas d'utiliser beaucoup d'éloges lorsqu'ils viennent à vous, surtout s'ils viennent à vous sans l'aide de la piste. Une deuxième personne peut également se tenir prête pour aider à ramener le chien à l'entraîneur et à iFetch .
- Il est important de donner à votre chien le temps de réfléchir, de dépanner, puis de ramasser la balle et de vous l'apporter. Évitez de trop répéter la commande, car cela peut les submerger et causer plus de frustration.
- Rappelez-vous: un chien qui aime aller chercher trouvera un moyen de jouer à aller chercher. Les pauses aident aussi!

## Garder votre chien engagé

Si votre chien quitte constamment l' iFetch avant vous, vous jouez trop longtemps. Essayez de raccourcir le jeu - arrêtez l'action avec le chien qui en veut plus. Deux minutes de jeu intéressé valent mieux que dix minutes d'ennui pour un chien.

## Distance de sécurité

Veillez apprendre à votre chien à rester derrière le produit (ou sur le côté) pour assurer sa sécurité. À son réglage de lancement le plus élevé (30 pieds), la balle se déplace à une vitesse qui pourrait blesser votre chien, surtout s'il se tient directement devant lui. Certains chiens sont tellement excités, ils sautent devant le ballon pendant son lancement. Si cela se produit, nous vous recommandons d'éteindre l' iFetch , de leur apprendre à s'asseoir derrière l' iFetch , puis de lancer la balle (vous-même) avant de rallumer l' iFetch . Vous pouvez également entraîner votre chien à « marquer » ou à rester à une distance de sécurité devant la machine et loin de la goulotte avant.

Nous avons conçu l' iFetch avec l'ouverture inclinée vers l'arrière, pour encourager le chien à lâcher la balle par derrière. Alors que la plupart des chiens apprennent très rapidement où se tenir pour éviter d'être touché par la balle, une surveillance humaine est recommandée jusqu'à ce que votre chien soit complètement dressé.

## Conseils d'entraînement généraux

- Entraînez-vous avec l' iFetch au maximum trois fois par jour et seulement pendant 10 à 15 minutes à la fois. De cette façon, la récupération reste amusante et ne devient pas un camp d'entraînement de récupération.
- Si vous sentez que votre chien est frustré et incapable de faire entrer la balle dans l' iFetch , travaillez simplement à renforcer tout comportement envers l' iFetch et assurez-vous que votre chien est récompensé.
- Planifiez votre entraînement dans une pièce ou une zone où il y a le moins de distractions possible. Assurez-vous que la zone est libre d'autres jouets, d'autres personnes et d'autres chiens.
- Si votre chien tente d'obtenir la récompense par d'autres comportements ( par exemple , se retourner, sauter, secouer les pattes, etc.), il est important que vous ne récompensiez PAS ces comportements.
- Profitez de ce moment de complicité avec votre chiot. Il est facile d'être frustré s'il ne comprend pas tout de suite. Mais rappelez-vous que ce temps avec votre chiot est précieux. Ils aiment avoir toute votre attention.

# ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR IFETCH

iFetch propose une gamme complète de jouets à rapporter, de jeux cérébraux et de jouets à creuser. Consultez [goifetch.com](http://goifetch.com) pour en savoir plus et magasinez maintenant.



## iFetch Too

L' iFetch Too lance une balle de tennis de taille standard de 10, 25 et 40 pieds ! Il dispose d'une batterie rechargeable intégrée et est idéal pour les grandes races.



## iFetch Frenzy

L' iFetch Frenzy est un jeu cérébral rapide et non électronique pour les chiens de petite et moyenne taille. Votre chien place la mini balle de tennis dans le haut du jouet, puis se démène pour aller chercher la balle alors qu'elle sort de l'une des trois goulottes en bas.



## iDig Stay

L' iDig Stay est un jouet à creuser unique en son genre pour toutes les races de taille. Cachez les jouets ou friandises préférés de votre chien dans les trois volets à l'intérieur du jouet et regardez-le creuser pour trouver le trésor.




## iDig Go

L' iDig Go est une version pop-up en tissu de l' iDig Stay. Cachez les jouets ou friandises préférés de votre chien dans les trois volets et regardez-le creuser pour trouver le trésor. Se replie pour un rangement facile.



iFetch a été fondée en 2013 par un grand-père, Denny Hamill, et son petit-fils adolescent, Grant. Ils ont inventé le lanceur de balles iFetch dans leur garage, stimulés par la quête incessante de leur chien Prancer pour un partenaire de récupération à temps plein. Avance rapide plusieurs années plus tard, et iFetch est toujours une affaire de famille. « Bapa » Denny est PDG, sa fille Debbie dirige le marketing et les opérations, et Grant travaille à temps plein sur les ventes et le service client. Nos sincères remerciements pour votre soutien à notre petite entreprise indépendante!

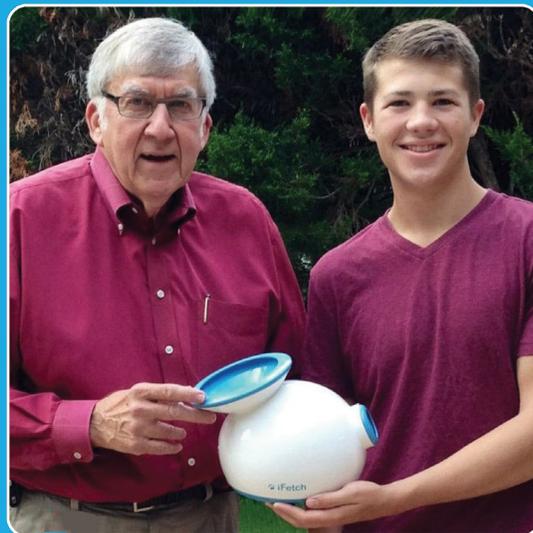

## REJOIGNEZ LA MEUTE

Si vous aimez vos produits iFetch, veuillez nous laisser un commentaire. Vos commentaires positifs aident notre petite entreprise à se développer.