



iFetch Too

MANUEL DU PRODUIT

 iFetch
v2.0 | FRANÇAIS



LISEZ, COMPRENEZ ET SUIVEZ TOUJOURS
TOUS LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
POUR VOTRE IFETCH AVANT UTILISATION. A
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'utilisateur doit lire et comprendre ces instructions et la garantie avant d'utiliser le produit.

La configuration relève de la responsabilité de l'utilisateur final et échappe au contrôle d' iFetch, LLC. Par conséquent, iFetch limite exclusivement sa garantie à la réparation ou au remplacement d'un produit défectueux. Les dommages à votre domicile, à vos biens ou à toute personne ou animal de compagnie sont exclus.



Votre iFetch Too doit être inspecté pour des signes d'usure, de dommages et de fatigue avant chaque utilisation. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.



Ce produit est uniquement destiné à un usage récréatif pour lancer des balles iFetch Too de la taille d'une balle (diamètre d'environ 6,3 cm) iFetch Too (ou similaire) pour vos animaux de compagnie. **Votre iFetch Too n'est PAS un jouet pour enfant.**



N'essayez pas de modifier votre iFetch Too ou l'un des composants du système.

Lisez attentivement tous les avertissements, instructions et informations de garantie. Le non-respect de ces avertissements et instructions annulera la garantie.

Visitez goifetch.com, si vous avez des questions concernant l'utilisation de votre iFetch.

LISTE DES PIÈCES



PARTIE	LA DESCRIPTION
A	Un (1) iFetchToo
B	Un (1) cordon d'alimentation
C	Trois (3) balles (2,5 pouces de diamètre)

D'INSTALLATION

- 1. Avant la première utilisation, utilisez le chargeur de batterie pour charger complètement la batterie interne.** Branchez l'extrémité de l'adaptateur dans le bas du produit, puis insérez la fiche dans le mur.
2. La charge complète de votre batterie prendra normalement 8 heures, mais il est préférable de la charger pendant la nuit ou même pendant 24 heures complètes cette première fois.
3. Débranchez le cordon du bas de la machine et placez l' iFetch Too à l'endroit où vous souhaitez jouer. Pour de meilleures performances, assurez-vous que votre iFetch Too est sur une surface plane et de niveau.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer (le bouton doit s'allumer en vert indiquant que la batterie est complètement chargée).
5. Vous êtes prêt à jouer!

ATTENTION

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES:

- **INSPECTER** les signes d'usure, de corrosion et de fatigue **AVANT** chaque utilisation. **NE PAS** utiliser s'il est endommagé.
- **NE PAS** utiliser lorsqu'une partie de la machine est mouillée ou se trouve dans l'eau. **NE PAS** utiliser lorsqu'il pleut. Un risque d'électrocution peut exister si l'appareil est branché pendant ou après avoir été exposé à l'eau.
- N'essayez **PAS** de modifier votre iFetch Too ou l'un des composants du système

REMARQUE: Votre iFetch Too continuera à lancer des balles pendant environ 250 lancements avec une batterie complètement chargée.

AVANT DE JOUER

Vérifiez le bouton coulissant sous le bouton d'alimentation à l'arrière de votre iFetch Too pour vous assurer qu'il est dans la position souhaitée:

- Le bas (blanc) limitera la distance de lancement à 10 pieds (mieux pour une utilisation en intérieur) quelle que soit la distance sélectionnée
- Haut (rouge) permettra tous les paramètres de distance de lancement (10, 25, 40 pieds ou "aléatoire")

ATTENTION

Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou les DOMMAGES MATÉRIELS:

- **NE PAS** utiliser s'il est endommagé.
- **JAMAIS** ou ne laissez jamais votre animal de compagnie se tenir directement devant l' iFetch Too.
- **NE PAS** pointer vers des objets cassables, y compris les fenêtres, les luminaires et les cadres.

Appuyez sur le bouton à l'arrière de votre iFetch pour allumer l'appareil. Le voyant du bouton s'allume pour indiquer le niveau de charge de la batterie.

- **Vert** - Entièrement chargé
- **Jaune** - La charge diminue ou se recharge, si le chargeur de batterie est connecté
- **Rouge** - La batterie est faible et doit être rechargée
- **Rouge clignotant** - La batterie est trop faible pour fonctionner correctement ; la recharge est nécessaire avant l'utilisation continue

Si le bouton Slider (sous le bouton d'alimentation) s'affiche en rouge, appuyez sur le bouton d'alimentation pour parcourir le réglage de distance souhaité:

- **Une lumière bleue** = 10 pieds/3 mètres
- **Deux feux bleus** = 25 pieds/7,5 mètres
- **Trois lumières bleues** = 40 pieds/12 mètres
- **Une lumière bleue clignotant au hasard** = distance aléatoire quelque part entre 10 pieds et 40 pied

REMARQUES: distance de lancement peut être affectée par l'état de la balle (par exemple, mouillée ou sale). NE PAS utiliser endommagé balles avec votre iFetch Too. La ou les lumières s'éteindront après environ 30 secondes, mais l' iFetch Too restera allumé (en mode veille) jusqu'à ce que vous ou votre animal laisse tomber une autre balle dans le haut.

JOUER

Lorsque l' iFetch Too est allumé, n'insérez qu'une (1) balle dans le haut de l' iFetch Too à la fois. Votre iFetch Le mécanisme de lancement commencera rapidement à tourner.

Une fois que le mécanisme de lancement a atteint sa vitesse de fonctionnement, la balle tombera dans la goulotte et continuera de tourner jusqu'à ce que la balle soit éjectée de l' iFetch Too. Une fois la balle lancée, le mécanisme de lancement ralentira rapidement et cessera de tourner.

Réajustez la position de votre iFetch Too si nécessaire.

Utiliser avec supervision. Assurez-vous que votre iFetch Too est droit et fonctionne correctement.

ATTENTION

Pour éviter les BLESSURES GRAVES ou les DOMMAGES MATÉRIELS :

- NE JAMAIS mettre les mains ou les doigts à l'intérieur de l' iFetch Too ou regarder vers le bas lorsque l'appareil est allumé ou en mode STAND-BY .
- Assurez-vous que toutes les personnes et les animaux domestiques sont éloignés de l' iFetch Too et de la trajectoire de la balle avant de l'allumer.
- Utilisez UNIQUEMENT des balles iFetch Too ou des balles de même diamètre (environ 2,5") avec votre iFetch Too.
- JAMAIS d'utiliser votre iFetch Too avec un autre type de balle ou des objets étrangers.
- N'exercez JAMAIS votre animal jusqu'à l'épuisement. Éteignez l' iFetch Too lorsque votre animal a besoin de se reposer et de récupérer.
- Tenez TOUJOURS compte de la santé de votre animal pendant l'utilisation.

APRÈS LE JEU

1. Éteignez votre iFetch Too après utilisation. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce qu'aucune flèche bleue ne s'allume et que le voyant du bouton s'éteigne.
2. Rangez votre iFetch Too à l'intérieur la nuit et après avoir joué dans un endroit propre et sec.

REMARQUE: Votre iFetch Too dispose d'un drain au cas où il serait laissé à l'extérieur sous la pluie. S'il obtient humide, toute l'eau doit s'écouler complètement et votre iFetch Too doit pouvoir sécher complètement avant de continuer à l'utiliser. L'eau peut corroder les composants internes et empêcher votre iFetch Too de fonctionner correctement.

REMARQUE: Vous pouvez laisser votre iFetch Too branché si vous jouez dans une zone proche d'une prise. Ce Ainsi, votre batterie est toujours chargée et prête à être récupérée quand vous l'êtes.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Maintenance

La batterie interne iFetch Too doit être chargée au moins une fois tous les trois mois. Pour une durée de vie et des performances maximales de la batterie, rechargez-la dès que possible après chaque utilisation. Les batteries doivent être stockées dans un état complètement chargé. Le stockage dans un état déchargé réduira la durée de vie de la batterie. L' iFetch Too doit être stocké dans un endroit frais et sec. Le stockage à des températures supérieures à 68 degrés F affectera la durée de vie de la batterie.

Nettoyage

Votre iFetch Too ne nécessite aucun nettoyage régulier, sauf s'il est sale. Si votre iFetch doit être nettoyé, éteignez l'appareil et introduisez un chiffon humide dans l'entonnoir supérieur et à travers la goulotte de lancement avant. Tirer le chiffon d'avant en arrière (comme si vous passiez du fil dentaire) éliminera un niveau de saleté. Pour mieux nettoyer les roues, tenez fermement le chiffon à l'intérieur de l'appareil, puis allumez l'appareil avec précaution et appuyez sur la gâchette à bille pour faire tourner les roues et essuyer contre le chiffon. Dans le pire des cas, le chiffon pourrait se déchirer ou être éjecté de votre main et projeté, mais il ne devrait pas endommager l'appareil.

 **NE PAS utiliser de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs.**

 **TOUJOURS votre iFetch Too avant de le nettoyer.**

 **N'essayez PAS de nettoyer le mécanisme de lancement.**

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Dois-je utiliser uniquement les balles iFetch Too?

L' iFetch Too est optimisé pour lancer les balles iFetch Too, mais la plupart des autres balles qui ont approximativement la même taille et le même poids (par exemple des balles de tennis) devraient être lancées.

Wat gebeurt er als ik andere dingen in de trechter stop (bijv . munten, stenen, enz .)?

NE JAMAIS mettre quoi que ce soit dans l' iFetch Too autre que des balles iFetch Too (ou d'autres balles de la taille d'une balle de tennis) car ce n'est pas l'utilisation prévue de l' iFetch Too.

Mon chien bave beaucoup. Est-ce un problème?

Une grosse bave peut faire coller ou glisser les balles à l'intérieur du lanceur. Si votre chien est un gros baveux, nous vous recommandons d'utiliser une serviette pour essuyer les balles après quelques lancements, ou de les remplacer par des balles sèches. Une balle différente peut également fonctionner. Contactez-nous si vous souhaitez des suggestions.

La batterie de l' iFetch Too est-elle sûre?

Oui! La batterie iFetch Too est une batterie au plomb-acide scellée (SLA) de 2 V, 2,3 Ah/20 h, non renversable. Il ne s'agit PAS d'une batterie au lithium-ion ou au lithium-polymère, qui est le type qui a été interdit aux compagnies aériennes.

Pour plus de FAQ, visitez goifetch.com.



GARANTIE

Les clients des États-Unis qui ont acheté auprès de vendeurs autorisés aux États-Unis bénéficieront d'une garantie du fabricant d'un an, comme indiqué ci-dessous. La garantie sera annulée si le produit est transporté hors des États-Unis.

Les clients d'autres pays qui ont acheté auprès de vendeurs agréés dans leur pays doivent contacter le distributeur international local pour obtenir des informations sur la garantie. [Los enlaces a los distribuidores internacionales se pueden encontrar aquí.](#)

Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de su garantía, comuníquese con iFetch por correo electrónico a support@goifetch.com.

iFetch sont livrés avec une garantie d'un an couvrant les défauts de fabrication, en supposant une utilisation normale. Les produits défectueux retournés à iFetch peuvent être envoyés en port prépayé ou, s'ils sont pré-approuvés par iFetch, via le transport terrestre UPS avec frais d'expédition payés par iFetch. Pour honorer la garantie, iFetch, à sa discrétion, réparera le produit défectueux ou remplacera le produit défectueux par un appareil neuf ou remis à neuf.

Avant qu'iFetch n'honore une demande de garantie, le client doit:

- fournir une preuve d'achat,
- obtenir un numéro d'autorisation de retour de marchandise (RMA) en contactant iFetch à support@goifetch.com ou au 512-219-3271.

La garantie est annulée si:

- le produit est acheté et/ou transporté en dehors des États-Unis,
- le produit a été mal utilisé, ou
- le produit n'a pas été acheté auprès d'un vendeur autorisé.

d'iFetch en vertu de cette garantie expresse du produit sera, à la discrétion et aux frais d'iFetch, de réparer le produit défectueux, de livrer au client un produit équivalent pour remplacer le produit défectueux, ou si aucune des deux options précédentes n'est raisonnablement disponible, iFetch peut rembourser au client le prix d'achat payé pour le produit défectueux. Tous les produits remplacés deviendront la propriété d'iFetch. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou reconditionnés. iFetch garantit tout produit remplacé ou réparé pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l'expédition, ou le reste de la période de garantie initiale, selon la période la plus longue. Les produits défectueux retournés à iFetch doivent être emballés de manière appropriée pour une expédition en toute sécurité. Il est recommandé que l'envoi soit assuré ou envoyé par une méthode permettant le suivi du colis. iFetch n'est pas responsable des pertes ou des dommages lors de l'expédition à iFetch. L'article réparé ou remplacé sera expédié au client, aux frais d'iFetch, au plus tard trente (30) jours après réception par iFetch du produit défectueux, et iFetch conservera le risque de perte ou de dommage jusqu'à ce que l'article soit livré au client.

GARANTIE

EXCLUSIONS DE GARANTIE:

iFetch ne sera pas responsable en vertu de cette garantie limitée si ses tests et examens révèlent que le défaut ou le dysfonctionnement présumé du produit n'existe pas ou résulte de:

- Non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance d'iFetch;
- Altération non autorisée du produit;
- Conditions météorologiques;
- Dommages au produit causés par un animal;
- Abus, mauvaise utilisation, actes de négligence ou omissions du client et/ou des personnes sous le contrôle du client; ou
- Actes de tiers, catastrophes naturelles, accident, incendie ou autres dangers.

GARANTIE EXCLUSIVE:

SI UN PRODUIT IFETCH NE FONCTIONNE PAS COMME GARANTI CI-DESSUS, LE SEUL RECOURS DU CLIENT EN CAS DE RUPTURE DE CETTE GARANTIE SERA LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT PAYÉ, AU CHOIX D'IFETCH. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, LES GARANTIES, TERMES OU CONDITIONS QUI PRÉCÈDENT, EXPRESSES OU IMPLICITES, EN FAIT OU PAR L'APPLICATION DE LA LOI, LÉGALE OU AUTRE, Y COMPRIS LES GARANTIES, LES TERMES OU LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE QUALITÉ SATISFAISANTE, QUI SONT EXPRESSÉMENT DÉCLINÉS. IFETCH N'ASSUME NI N'AUTORISE AUCUNE AUTRE PERSONNE À ASSUMER POUR ELLE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN RELATION AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DE SES PRODUITS.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ:

LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS LIÉS À L'UTILISATION OU À LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT. DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, IFETCH EXCLUT POUR LUI-MÊME ET SES FOURNISSEURS TOUTE RESPONSABILITÉ, QU'ELLE SOIT BASÉE SUR UN CONTRAT OU UN DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, OU POUR LA PERTE DE REVENU OU DE PROFITS, OU POUR TOUTE BLESSURE OU LA MORT D'UN ANIMAL OU D'UNE PERSONNE, RÉSULTANT DE OU EN RELATION AVEC LA VENTE, L'ENTRETIEN OU L'UTILISATION DE SES PRODUITS, MÊME SI IFETCH OU SON REVENDEUR AUTORISÉ A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LA SEULE RESPONSABILITÉ D'IFETCH SERA LIMITÉE À LA RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT PAYÉ POUR LE PRODUIT, AU CHOIX D'IFETCH. CETTE EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES NE SERA PAS AFFECTÉE SI TOUT RECOURS FOURNI DANS LES PRÉSENTES N'ATTEINT PAS SON OBJECTIF ESSENTIEL.

AVERTISSEMENT:

CERTAINS PAYS, ÉTATS OU PROVINCES N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS POUR CERTAINS PRODUITS FOURNIS AUX CONSOMMATEURS OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES BLESSURES CORPORELLES, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE LIMITÉES DANS L'APPLICATION À VOUS. LORSQUE LES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT PAS ÊTRE EXCLUES DANS LEUR INTÉGRALITÉ, ELLES SERONT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA GARANTIE ÉCRITE APPLICABLE. CETTE GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES QUI PEUVENT VARIER EN FONCTION DE LA LÉGISLATION LOCALE.

DROIT APPLICABLE:

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET CETTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ SONT RÉGIES PAR LES LOIS DE L'ÉTAT DU TEXAS, AUX ÉTATS-UNIS, ET PAR LES LOIS DES ÉTATS-UNIS, À L'EXCLUSION DE LEURS PRINCIPES DE CONFLITS DE LOIS. LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES EST PAR LA PRÉSENTE EXCLUE DANS SON INTÉGRALITÉ DE L'APPLICATION DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. TOUS DROITS RÉSERVÉS EN VERTU DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET PANAMÉRICAINES SUR LE DROIT D'AUTEUR. NE SUPPRIMEZ PAS (OU N'AUTORISEZ PERSONNE D'AUTRE À SUPPRIMER) TOUTE IDENTIFICATION DE PRODUIT, COPYRIGHT OU AUTRES AVIS.

CONSEILS ET FORMATION

Présentation de votre chien

Si votre chien est anxieux, prévoyez de lui présenter le jouet avant de l'allumer.

- iFetch Too de la boîte et placez-le quelque part où votre chien pourra le découvrir. En prime, ajoutez quelques friandises à l'intérieur de la lèvre sur le dessus ou près du produit et laissez votre chien les découvrir. Félicitez votre chien avec "bon chien!" chaque fois qu'ils reniflent ou montrent un intérêt amical.
- Sans allumer l' iFetch Too, jouez à rapporter près de lui pour vous assurer que votre chien n'est pas sensible autour de ce nouvel objet et pour commencer à construire l'association positive. Voir l' iFetch Too signifie qu'il est temps d' aller chercher !
- Prenez de bonnes habitudes tôt en guidant votre chien derrière l' iFetch Too avant de le lancer à chaque fois.

Les chiens ont peur du bruit

L' iFetch Too est assez silencieux, à l'exception d'un vrombissement lorsqu'il tire la balle. Si votre chien a peur du bruit, introduisez l' iFetch Too progressivement afin de l'acclimater au son sans le surprendre. Nous vous recommandons de tester d'abord la sensibilité sonore de votre chien à distance.

Lancez la balle et, pendant que votre chien est loin de récupérer, lancez une autre balle depuis l' iFetch Too (ou maintenez le levier à l'intérieur vers le bas) pour faire le son de lancement. Répétez cette opération plusieurs fois et observez votre chien pour une réaction. Une fois qu'ils se seront réchauffés, ils associeront le bruit à quelque chose de positif - le ballon lancé!

Apprentissage de la commande "drop"

Voici quelques conseils utiles pour apprendre aux chiens à laisser tomber la balle dans le haut de l' iFetch Too afin de lancer la récupération par eux-mêmes:

- Pour maîtriser "Drop", commencez d'abord par maîtriser "Take". Nous vous recommandons d'utiliser deux balles iFetch pour commencer l'entraînement. Il sera également utile d'avoir un bol en plastique à portée de main.
- Tenez la première balle (ou placez-la sur le sol) et dites à votre chien de la "Prendre". (Gardez la deuxième balle dans votre poche arrière ou dans votre autre main derrière votre dos.)
- Une fois que votre chien a ramassé la première balle, révélez la deuxième balle et dites-lui de "lâcher" la première. Tenez votre main sous la première balle pour l'attraper ou utilisez un bol en plastique pour attraper la balle lorsque votre chien la laisse tomber. Dès qu'ils la laissent tomber, lancez l'autre balle en guise de récompense.
- Si la « prise » du chien est trop dure (c'est-à-dire qu'elle ressemble plus à une morsure), essayez de mettre la balle sur une cuillère de service en bois et de la faire « prendre » à nouveau. Votre chien apprendra à contourner la cuillère pour récupérer la balle et sera plus conscient de sa morsure.
- Répétez ce processus jusqu'à ce que le chien se fasse un plaisir de prendre et de laisser tomber la balle dans votre main ou dans le bol.

Remarque: si la deuxième balle ne fonctionne pas comme motivation pour la commande drop, essayez plutôt d'utiliser une friandise pour récompenser.

CONSEILS ET FORMATION

Ramener le ballon

Si votre chien aime jouer à distance au lieu de ramener la balle, essayez ces conseils:

- Nous vous recommandons de vous entraîner avec l' iFetch Too avec votre chien sur une longue laisse (30 pieds). Lorsque le chien revient, guidez-le simplement en réduisant le jeu de la laisse afin qu'il ne s'enfuie pas.
- Utilisez la commande "ici" pendant que vous les guidez avec la laisse. N'oubliez pas d'utiliser beaucoup d'éloges lorsqu'ils viennent à vous, surtout s'ils viennent à vous sans l'aide de la piste. Une deuxième personne peut également se tenir prête pour aider à ramener le chien à l'entraîneur et à iFetch .
- Il est important de donner à votre chien le temps de réfléchir, de dépanner, puis de ramasser la balle et de vous l'apporter. Évitez de trop répéter la commande, car cela peut les submerger et causer plus de frustration.
- Rappelez-vous : un chien qui aime aller chercher trouvera un moyen de jouer à aller chercher. Les pauses aident aussi!

Garder votre chien engagé

Si votre chien quitte systématiquement l' iFetch Too avant vous, vous jouez trop longtemps. Essayez de raccourcir le jeu - arrêtez l'action avec le chien qui en veut plus. Deux minutes de jeu intéressé valent mieux que dix minutes d'ennui pour un chien.

Distance de sécurité

Veillez apprendre à votre chien à rester derrière le produit (ou sur le côté) pour assurer sa sécurité. À son réglage de lancement le plus élevé (40 pieds), la balle se déplace à une vitesse qui pourrait blesser votre chien, surtout s'il se tient directement devant lui. Certains chiens sont tellement excités qu'ils sautent devant le ballon pendant qu'il est lancé. Si cela se produit, nous vous recommandons d'éteindre le produit, de leur apprendre à s'asseoir derrière, puis de lancer la balle (vous-même) avant de rallumer l' iFetch Too. Vous pouvez également entraîner votre chien à « marquer » ou à rester à une distance de sécurité devant la machine et loin de la goulotte avant.

Nous avons conçu l' iFetch Too avec l'ouverture inclinée vers l'arrière, pour encourager le chien à lâcher la balle par derrière. Nous avons également conçu le jouet pour lancer la balle immédiatement, afin de laisser moins de temps aux chiens pour se positionner devant le toboggan. Bien que la plupart des chiens apprennent rapidement où se tenir pour éviter d'être touchés, veuillez surveiller jusqu'à ce que votre chien soit complètement dressé.

Conseils d'entraînement généraux

- Entraînez-vous avec l' iFetch Too au maximum trois fois par jour et seulement pendant 10 à 15 minutes à la fois. De cette façon, la récupération reste amusante et ne devient pas un camp d'entraînement de récupération.
- Si vous sentez que votre chien est frustré et incapable de faire entrer la balle dans l' iFetch , travaillez simplement à renforcer tout comportement envers l' iFetch et assurez-vous que votre chien est récompensé.
- Planifiez votre entraînement dans une pièce ou une zone où il y a le moins de distractions possible. Assurez-vous que la zone est libre d'autres jouets, d'autres personnes et d'autres chiens. (note : les couloirs fonctionnent bien !)
- Si votre chien tente d'obtenir la récompense par d'autres comportements (par exemple , se retourner, sauter, secouer les pattes, etc.), il est important que vous ne récompensiez PAS ces comportements.
- Profitez de ce moment de complicité avec votre chiot. Il est facile d'être frustré s'il ne comprend pas tout de suite. Mais rappelez-vous que ce temps avec votre chiot est précieux. Ils aiment avoir toute votre attention.

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR IFETCH

iFetch propose une gamme complète de jouets à rapporter, de jeux cérébraux et de jouets à creuser. Consultez goifetch.com pour en savoir plus et magasinez maintenant.



iFetch

Nous avons aussi un lanceur pour les petits chiens! L' iFetch lance une mini balle de tennis (diamètre 1,5") de 10, 20 ou 30 pieds. Il peut être branché ou utilisé avec six piles C-cell.



iFetch Frenzy

L' iFetch Frenzy est un jeu cérébral rapide et non électronique pour les chiens de petite et moyenne taille. Votre chien place la mini balle de tennis dans le haut du jouet, puis se démène pour aller chercher la balle alors qu'elle sort de l'une des trois goulottes en bas.



iDig Stay

L' iDig Stay est un jouet à creuser unique en son genre pour toutes les races de taille. Cachez les jouets ou friandises préférés de votre chien dans les trois volets à l'intérieur du jouet et regardez-le creuser pour trouver le trésor.




iDig Go

L' iDig Go est une version pop-up en tissu de l' iDig Stay. Cachez les jouets ou friandises préférés de votre chien dans les trois volets et regardez-le creuser pour trouver le trésor. Se replie pour un rangement facile.



iFetch a été fondée en 2013 par un grand-père, Denny Hamill, et son petit-fils adolescent, Grant. Ils ont inventé le lanceur de balles iFetch dans leur garage, stimulés par la quête incessante de leur chien Prancer pour un partenaire de récupération à temps plein. Avance rapide plusieurs années plus tard, et iFetch est toujours une affaire de famille. « Bapa » Denny est PDG, sa fille Debbie dirige le marketing et les opérations, et Grant travaille à temps plein sur les ventes et le service client. Nos sincères remerciements pour votre soutien à notre petite entreprise indépendante!

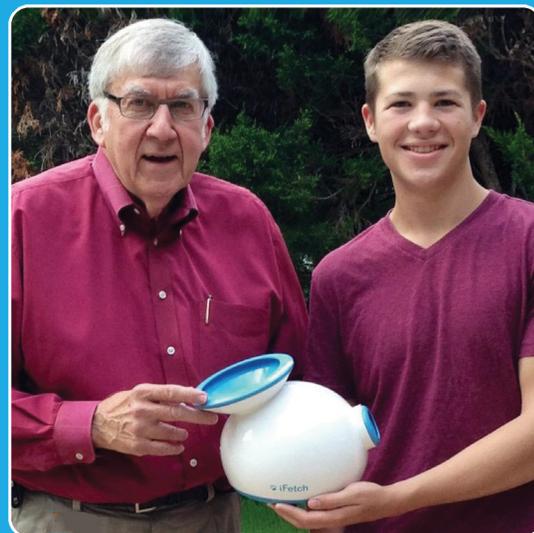

REJOIGNEZ LA MEUTE

Si vous aimez vos produits iFetch, veuillez nous laisser un commentaire. Vos commentaires positifs aident notre petite entreprise à se développer.