

User Guide

PWP108G

2.4GHz Wireless Presenter


Version 1.00

(English | Indonesian)

1. Package Contents | Isi Kemasan

- Wireless Presenter
Presenter Nirkabel
- Wireless USB Receiver
Penerima USB Nirkabel
- USB Charging Cable
Kabel USB Charging
- User Manual
Buku Panduan

2. Overview | Penjelasan

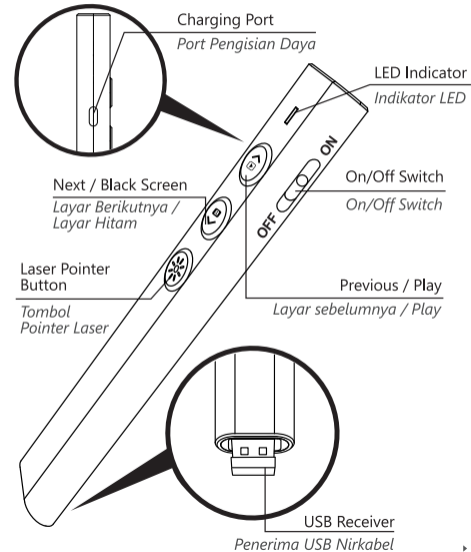

3. Using the Device Menggunakan Perangkat

3.1 Hardware Installation Instalasi Perangkat Keras

1. Charge the presenter with the micro USB cable if the battery is low.
Pengisian baterai presenter dengan menggunakan kabel micro USB jika baterai lemah.
2. Remove the USB receiver from magnetic storage slot.
Keluarkan penerima USB dari slot penyimpanan magnetik.
3. Insert the USB receiver to USB port of PC. The computer will detect and setup automatically.
Masukan penerima USB ke port USB di PC. Komputer akan mendeteksi dan melakukan instalasi secara otomatis.

4. Switch ON the presenter and the presenter is ready to use.
Hidupkan presenter jika sudah siap di gunakan.

If the presenter is not functioning, kindly follow below procedures:
Jika presenter tidak berfungsi, harap ikuti prosedur di bawah ini:

1. Eject the USB receiver from USB port and switch OFF the presenter.
Keluarkan penerima USB dari port USB PC dan matikan presenter.
2. Press and hold the Page Up button while switching ON the presenter. Release the Page Up button when the LED indicator will start flashing.
Tekan dan tahan tombol Page Up saat hidupkan presenter. Lepaskan tombol Page Up jika indikator LED mulai berkedip.

3. Insert the USB receiver to another USB port of PC, and place the presenter close to the USB receiver (within 3cm).
Masukan penerima USB pada port USB yang lain di PC dan taruh presenter dekat dengan penerima USB (kurang lebih 3cm).
4. The receiver and presenter will pair and function well once the LED indicator stops flashing.
Hidupkan presenter jika sudah siap di gunakan.

3.2 Interaction with Microsoft PowerPoint / Apple Keynote Interaksi dengan Microsoft PowerPoint / Apple Keynote

1. Play button (Press and Hold for 3 seconds) - to start presentation slide show.
Tombol button (Tahan dan Tekan selama 3 detik) - untuk memulai slide show presentation.

2. Previous / Next button – to move slides to previous / next page.
Tombol kembali / berikutnya – memindahkan slides ke sebelumnya atau yang berikutnya.
3. Black Screen button (Press and Hold for 3 seconds) - to show black screen projection. Press and Hold the button again to exit black screen projection.
Tombol Layar Hitam (Tekan dan tahan selama 3 detik) – untuk menampilkan layar hitam pada projector. Tekan dan tahan tombol lagi untuk kembali.
4. Exit Shortcut (Press Previous and Next buttons at the same time) - to exit from presentation slide show.
Keluar Pintasan (Tekan tombol Sebelumnya dan Berikutnya secara bersamaan) - untuk keluar dari presentasi slide show.

Tempelkan perangkat disini.
Hanya untuk pengeposan di Indonesia

Kepada Yth.
Customer Service
PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA
Jl. Cideng Barat No.79
Jakarta Pusat 10150 - Indonesia

PROLINK®
www.prolink2u.com

KARTU GARANSI
(for Indonesia region only)

5. ◇ Mode Shortcut (Press and Hold the Previous and Next buttons for 3 seconds at the same time) - to switch mode to either Windows (blinks slowly) or Mac (blinks fast) mode.

Mode Pintasan (Tekan dan tahan Tombol Sebelum dan Berikutnya selama 3 detik pada saat yang sama) - untuk beralih ke mode Windows (berkedip lambat) atau Mac (berkedip cepat).

6. ✨ Red Laser Button Control – to generate a red laser beam. Tombol kontrol Laser Merah – untuk menyalakan sinar laser merah.

3.3 Low Battery Indication Indikasi baterai lemah

The LED indicator will blink in Red when the battery power is low.
Indikator LED akan berkedip Merah ketika daya baterai hampir habis.

3.4 Note of Red Laser Pointer Catatan dari Pointer laser merah

This product can generate safe red laser beam. However, to avoid harm, please DO NOT point the red laser beam to eyes. Also keep out of reach from children.
Produk ini dapat menghasilkan sinar laser merah yang aman. Namun, untuk menghindari bahaya, harap JANGAN arahkan sinar laser merah ke mata. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

4. Specifications | Spesifikasi

- Connection Type: 2.4GHz Wireless Connection
Tipe koneksi: Koneksi Nirkabel 2.4GHz
- Operating Range: 50 feet#1
Jangkauan pengoperasian: 50 kaki #1
- Operating Voltage: 3.7V
Tegangan: 3.7V
- Operating Current: < 75mA with Red Laser Beam
Operating Current: < 75mA dengan sinar Laser Merah
- Laser Class: Class 3a <5mW
Kelas Laser: Class 3a <5mW
- Laser Wavelength: 650nm
Panjang Gelombang Laser: 650nm
- Battery: 300mAh Rechargeable Lithium Battery
Baterai: 300mAh baterai Lithium

#1 May vary based on usage patterns, settings and computing conditions.
#1 Mungkin bervariasi berdasarkan pola penggunaan, pengaturan dan kondisi komputasi.

PROLINK® is a trademark of FIDA INTERNATIONAL (S) PTE LTD and is manufactured under its authority. All other brands, products, services, logos and company names mentioned herein are trademarks of their respective owners. All specifications, designs and contents are subject to changes without prior notice. © Copyright 2018. PROLINK® all rights reserved.

Note: Closed on Saturdays, Sundays and local/regional Public Holidays.

Technical Support Hotline
INDONESIA : +62 21 3483 1717
MALAYSIA : +60 3 8023 9151
SINGAPORE : +65 6357 0666

SINGAPORE Office
FIDA INTERNATIONAL (S) PTE LTD
Walk-In : Block 16 Kallang Place #06-02,
Kallang Basin Industrial Estate, Singapore 339156.
Telephone : +65 6357 0668
Email Support : support@prolink2u.com

MALAYSIA Office
FIDA SYSTEMS (M) SDN BHD
Walk-In : 29 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Telephone : +60 3 8024 9151
Email Support : support.my@prolink2u.com

INDONESIA Office
PT PROLINK INTIDATA NUSANTARA
Walk-In : Jl. Cideng Barat No. 79, Jakarta Pusat 10150, Indonesia.
Telephone : +62 21 3483 1777
Email Support : support.id@prolink2u.com

Worldwide Customer Care Centers

No :		(for Indonesia region only)	
KARTU GARANSI / WARRANTY CARD		(for Indonesia region only)	
Barang Produk	<input type="checkbox"/> Data Comm <input type="checkbox"/> UPS	<input type="checkbox"/> Networking <input type="checkbox"/> Display*	<input type="checkbox"/> Netbook <input type="checkbox"/> Accessories
Nama Name	Kode Pos:		Cap Toko
Alamat Address	Tgl. Pembelian Purchase Date		Dealer Toko
Kota:	Kota City		
Tel / Fax :	Pelanggan		
Email :	PT. Prolink Intidata Nusantara		
<small>Kartu Garansi harus diisi lengkap, kirimkan paling lambat 14 Hari setelah Tgl. Pembelian / Please Fill-in Your Warranty Card Completely and Send max. 14 day after Purchase</small>			
<small>Alamat Pengiriman : PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA, Jl. Cideng Barat No.79, Jakarta Pusat 10150 - Indonesia</small>			
<small>Tel. : (62-21) 34831777 Fax : (62-21) 34830768 Email : service@prolink.co.id</small>			

KETENTUAN GARANSI (for Indonesia region only)

Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda memilih produk kami dan selaku distributor di Indonesia, kami memberikan garansi produk selama 1 (satu) tahun.

1. Garansi Hanya Berlaku Jika :
a. Disiisi dengan jelas, lengkap dan benar.
b. Jika telah dikirimkan dan diterima oleh PT. Prolink Intidata Nusantara.
c. Memerlihatkan kartu garansi asli dan nota pembelian pada saat klaim service.

2. Garansi Tidak Berlaku Apabila :
a. Kerusakan yang disebabkan oleh, kelalaian pemakai, bencana alam, kebakaran, tegangan listrik yang terlalu tinggi / rendah, terkena cairan.
b. Kerusakan yang diakibatkan karena transportasi / pengiriman, pemasangan / pengoperasian yang tidak sesuai dengan buku petunjuk, penyambungan dengan alat lain.
c. Barang yang diservice tidak sesuai dengan kartu garansi.
d. Serial number rusak / robek / tidak ada.

3. Ruang Lingkup Garansi :
a. Garansi hanya mencakup bagian-bagian / komponen perangkat keras dari konfigurasi standar yang terdapat pada spesifikasi produk sesuai dengan faktur.
b. Khusus netbook garansi baterai hanya berlaku selama 6 bulan sejak tgl. pembelian.

* Biaya pengiriman ditanggung pembeli

No :		(for Indonesia region only)	
KARTU GARANSI / WARRANTY CARD		(for Indonesia region only)	
Barang Produk	<input type="checkbox"/> Data Comm <input type="checkbox"/> UPS	<input type="checkbox"/> Networking <input type="checkbox"/> Display*	<input type="checkbox"/> Netbook <input type="checkbox"/> Accessories
Nama Name	Kode Pos:		Cap Toko
Alamat Address	Tgl. Pembelian Purchase Date		Dealer Toko
Kota:	Kota City		
Tel / Fax :	Pelanggan		
Email :	PT. Prolink Intidata Nusantara		
<small>Kartu Garansi harus diisi lengkap, kirimkan paling lambat 14 Hari setelah Tgl. Pembelian / Please Fill-in Your Warranty Card Completely and Send max. 14 day after Purchase</small>			
<small>Alamat Pengiriman : PT. PROLINK INTIDATA NUSANTARA, Jl. Cideng Barat No.79, Jakarta Pusat 10150 - Indonesia</small>			
<small>Tel. : (62-21) 34831777 Fax : (62-21) 34830768 Email : service@prolink.co.id</small>			