



Model No:  
DS-3107

# Quick Installation Guide

Dual band 4MP home  
security camera  
(Pan/Tilt/Zoom)




Version 1.00  
(English | Indonesian)

Scan me:




## 1 Package Contents

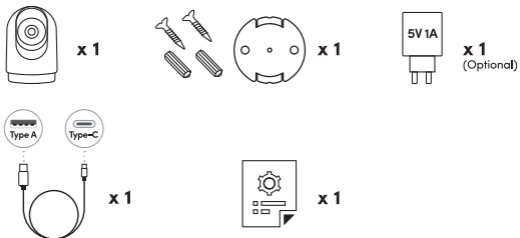

### Note:

1. The illustrations in this document may appear different from your product.
2. If any of the items above is not packed in your package upon opening, please consult your seller immediately.

## 2 Overview

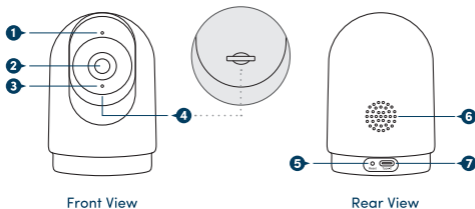

## Interface

1. Light Sensor
2. Camera Lens
3. LED Indicator
4. microSD Card Slot
5. Reset Button
6. Speaker
7. USB Type-C Port

### Note:

The illustrations in this document may appear different from your actual product.

## 3 Getting Started

**Step 1.** Place the security camera and mobile phone within the radius of 1-3 feet of the router.

### Note:

- Make sure the phone is connected to the router wirelessly.
- Camera could operate at either 2.4GHz or 5GHz Wi-Fi. However, it is recommended to connect via 5GHz Wi-Fi band as Wi-Fi 2.4GHz might be congested in a busy Wi-Fi environment.

**Step 2.** Scan the QR code to download and install Prolink "mEzee" app, or search for it in Google Play or App Store.



## 4 Camera Setup

### A. Adding camera device to mobile app

**Step 1.** Power on the camera with the 5V 1A DC Power Adapter.

**Step 2.** Create an account or login to your account on the mEzee App.

**Step 3.** Tap "Add Device" or "+" on the top right corner of the screen to add. DS-3107 icon will be auto discovered and tap Add (Ensure you enable BT function for quick configuration). Alternatively, tap DS-3107 to start configuration.

**Step 4.** Follow the in-app instructions until the camera is connected to the Wi-Fi network successfully. Upon successful connection, you will see an "Added Successfully" screen with voice prompt "Wi-Fi connection successful".

## B. Positioning camera device


- i) The camera could be placed on any flat surface or mounted on the ceiling.
- ii) To mount the camera on the ceiling:
  - Fasten the mounting bracket with screw provided on the ceiling.
  - Slot the camera into the mounting bracket.
- iii) For ceiling mount camera, rotate the inverted camera image by launching mEzee app and tap "... " at the top right hand corner. Next, tap on "Basic Function Settings" followed by "Flip Screen" to enable it.

### Note:

- For physical placement, please do consider the router's wireless coverage. You may use another 2.4/5GHz Wi-Fi device at the intended location to test the Wi-Fi coverage and stability prior installing the camera.
- Please ensure that the mobile phone is connected to the Wi-Fi's 2.4GHz OR 5GHz (preferred) network during the setup.

## 5 microSD Card Storage (Optional)


Insert a microSD Card into the slot to enable recording function.

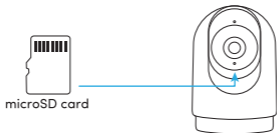


### How to insert microSD card

**Step 1.** Power off the camera.

**Step 2.** Manually tilt the camera lens upwards until it reaches its maximum tilt angle.

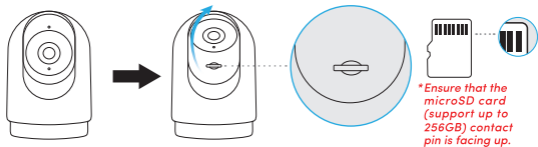





**Step 2.** Insert the microSD card into the card slot. The microSD card will be secured once you feel the “click”. Gently push the microSD card to eject it. After that, power on the camera.

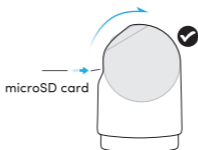


**Step 3.** Follow the steps below to select your preferred recording mode:

(a) Event Recording (default) – Please enable motion detection to use this mode.

(b) Non-Stop

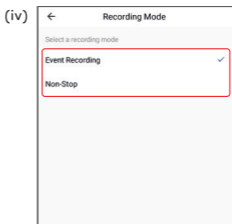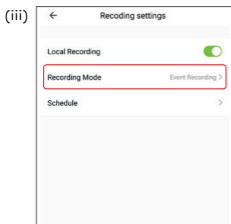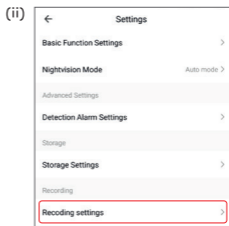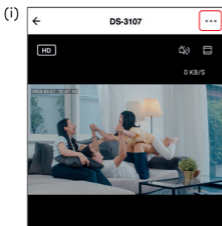

## 6 APP Settings

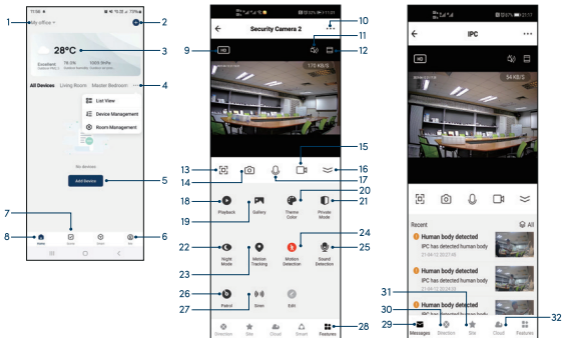


- Family management
- Add a new device
- Local weather information
- Display management
- Add a device
- Me (Personal information: Home management; Message center; FAQ & Feedback; Settings)
- Smart scene (automation of the camera or with other Prolink smart plug, light, controller etc.)
- Home device list
- SD/HD switch
- Camera setting
- Speaker (Tap to unmute / mute)
- Vertical full screen
- Horizontal full screen
- Camera snapshot (Save image on phone)
- Manual record (Record videos on phone)
- Collapse the menu
- Microphone (Press to talk over the camera)
- Playback the recordings
- Photo album
- Theme colour (Light mode and dark mode)
- Private mode (Camera display turn off on app)
- Night mode (Auto / Off / On)
- Enable auto tracking to follow the movement
- Motion detection alarm (Send alarm notification if any movement detected)
- Sound detection (Send alarm notification if any sound detected)
- Patrol (Panoramic patrol scans the pan angle; Site patrol will panoramic scan each pre-set angles and stay for 10sec)
- Siren alarm (To make alarm sound to alert the suspicious person)
- Camera features page
- Message (Alarm message page to show when there is motion or sound detected)
- Direction (To control camera directions)
- Site (Pre-set up to 6 angles)
- Cloud storage (3rd party Amazon Web Services to save footage on cloud) \*Fee applies

### Disclaimer:

App interface and features may vary without further notice.

## 7 Camera Settings

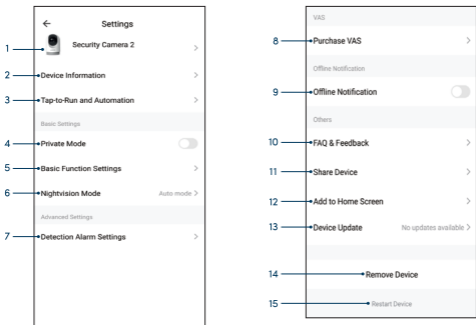

1. Tap to set the camera name, icon and camera location.




2. Tap to display Device Information such as Public IP Address, Device ID, Time Zone, Wi-Fi Signal Strength.



**Disclaimer:**  
App interface and features may vary without further notice.

## 7 Camera Settings

3. Tap to run the scenes or automations.
4. Toggle to enable Private Mode (Turn off the camera display on app).

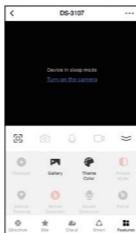

5. Tap to set Basic Function Settings such as Flip Screen, Time Watermark and Talk Mode (i.e., one way or two way talk).



6. Night Mode:

- Auto** - Day Time - Default colour mode  
Night Time - IR mode (Black & White)
- Off** - Always in default colour mode
- On** - Always in IR Mode (Black & White)


7. Tap to set Detection Alarm such as Motion Detection and Auto Tracking, Alarm Sensitivity Level, Activity Area, Human Body Filtering, Sound Detection and Schedule etc.

### Disclaimer:

App interface and features may vary without further notice.



## 7 Camera Settings

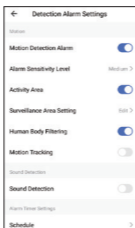


a. Alarm Sensitivity Level Setting:

**High** - long distance

**Low** - close distance

b. Surveillance Area Setting: Set the motion detect zone.

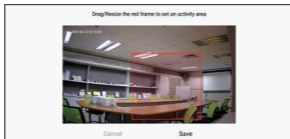


c. Human BodyFiltering: Alarm will go off when human shape detected.

d. Motion Tracking: Auto tracks people or moving object.

e. Sound Detection: Enable notification when sound detected.

f. Schedule: Add schedule to enable detection mechanism.

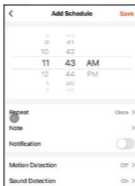


**Disclaimer:**


App interface and features may vary without further notice.

## 7 Camera Settings

8. Tap to purchase 3rd party Value-Added Services – Cloud Storage.
9. Toggle to receive notifications when security camera is offline.
10. Tap for general questions about security camera.
11. Tap to share device with your family members or friends within the same country.
12. Tap to create a shortcut of the security camera to the mobile phone's homepage.

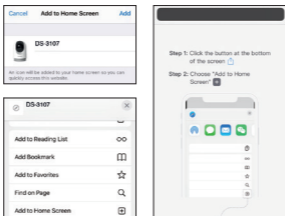

13. Tap to update the firmware of the security camera.

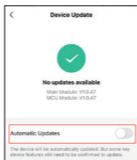


14. Tap to delete or change the Wi-Fi settings of the security camera.
15. Tap to restart the device remotely.

**Disclaimer:**  
App interface and features may vary without further notice.




## 1 Isi Kemasan

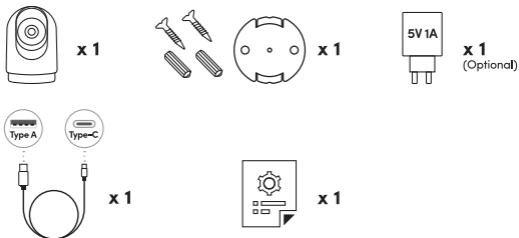

### Catatan:

1. Ilustrasi dalam dokumen ini mungkin tampak berbeda dari produk Anda.
2. Jika salah satu item di atas tidak dikemas dalam paket Anda saat dibuka, harap segera berkonsultasi dengan reseller Anda.

## 2 Keterangan Gambar

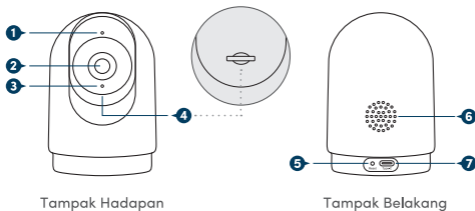

## Antaramuka

1. Sensor Cahaya
2. Lensa Kamera
3. Indikator LED
4. Slot kartu microSD
5. Tombol Reset
6. Speaker
7. Port USB Tipe-C

### Catatan:

Ilustrasi di dalam dokumen ini mungkin akan berbeda dari model perangkat yang Anda miliki.

## 3 Mulai

**Langkah 1.** Tempatkan kamera keamanan dan ponsel dalam radius 1-3 kaki router.

### Catatan:

- Pastikan ponsel terhubung ke router secara nirkabel.
- Kamera dapat beroperasi pada Wi-Fi 2.4GHz atau 5GHz. Namun, disarankan untuk menyambung melalui pita Wi-Fi 5GHz karena Wi-Fi 2.4GHz mungkin padat di lingkungan Wi-Fi yang sibuk.

**Langkah 2.** Pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Prolink "mEzee", atau cari di Google Play atau App Store.



## 4 Pengaturan kamera

### A. Menambahkan perangkat kamera ke aplikasi seluler

**Langkah 1.** Nyalakan kamera dengan Adaptor Daya DC 5V 1A.

**Langkah 2.** Buat akun atau masuk ke akun Anda di Aplikasi mEzee.

**Langkah 3.** Ketuk "Add Device" atau "+" di sudut kanan atas layar untuk menambahkan. Ikon DS-3107 akan ditemukan secara otomatis dan ketuk Tambah (Pastikan Anda mengaktifkan fungsi BT untuk konfigurasi cepat). Kalau tidak, Ketuk DS-3107 untuk memulai konfigurasi.

**Langkah 4.** Ikuti instruksi dalam Aplikasi sampai kamera terhubung ke jaringan Wi-Fi dengan sukses. Setelah koneksi berhasil, Anda akan melihat layar "Added Successful".

## B. Memosisikan perangkat kamera


- i) Kamera dapat ditempatkan pada permukaan datar atau dipasang langit-langit.
- ii) Untuk memasang kamera ke langit-langit:
  - Kencangkan braket pemasangan dengan sekrup yang disediakan di langit-langit.
  - Masukkan kamera ke dalam braket pemasangan.
- iii) Untuk kamera yang dipasang di langit-langit, putar gambar kamera terbalik dengan meluncurkan aplikasi mEzee dan ketuk "... " di sudut kanan atas. Selanjutnya, ketuk "Basic Function Settings" diikuti dengan "Flip Screen" untuk mengaktifkannya.

### Catatan:

- Untuk penempatan fisik, harap pertimbangkan jangkauan nirkabel router. Anda dapat menggunakan perangkat Wi-Fi 2.4/5GHz lain di lokasi yang dituju untuk menguji jangkauan dan stabilitas Wi-Fi sebelum memasang kamera.
- Harap pastikan bahwa ponsel terhubung ke jaringan Wi-Fi 2.4GHz ATAU 5GHz (lebih disukai) selama pengaturan.

## 5 Penyimpanan Kartu microSD (Opsional)


Masukkan kartu microSD ke dalam slot untuk mengaktifkan fungsi perekaman.

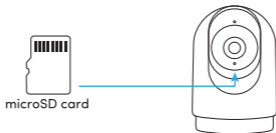


### Cara memasukkan Kartu microSD

**Langkah 1.** Matikan kamera.

**Langkah 2.** Miringkan lensa kamera ke atas secara manual hingga mencapai maksimum sudut kemiringan.




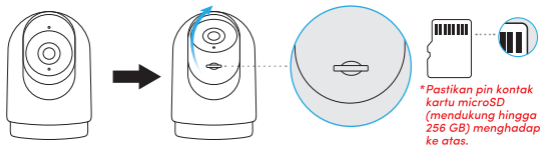


**Langkah 3.** Masukkan kartu microSD ke dalam slot kartu. Kartu microSD akan menjadi diamankan setelah Anda merasakan "klik". Dorong perlahan kartu microSD ke mengeluarkannya. Setelah itu hidup kamera.

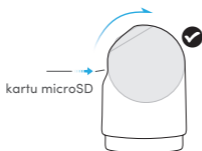


**Langkah 4.** Anda dapat memilih mode perekaman pilihan Anda sebagai berikut:

- (a) Perekaman Acara (default) - Harap aktifkan deteksi gerakan untuk gunakan mode ini.
- (b) Tanpa henti

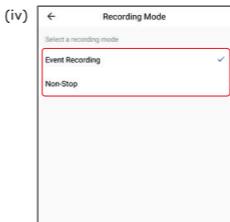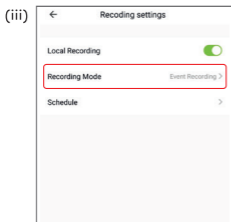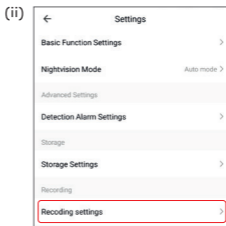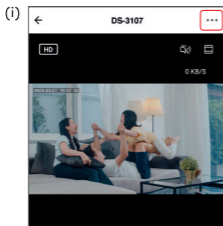

## 6 Pengaturan Aplikasi

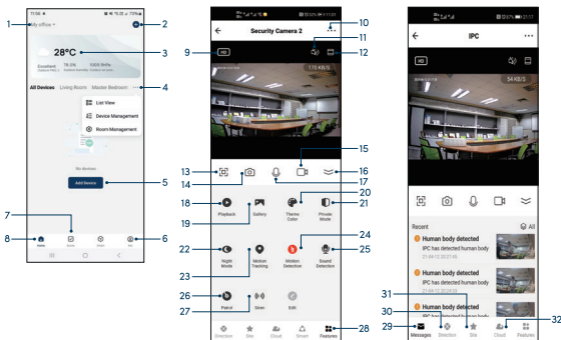

Adegan cerdas (otomatisasi kamera atau dengan smart plug Prolink lainnya, lampu, pengontrol, dll.)


- Manajemen keluarga
- Tambahkan perangkat baru
- Informasi cuaca lokal
- Manajemen tampilan
- Tambahkan perangkat
- Me (Informasi pribadi: Manajemen rumah; Pusat pesan; FAQ & Masukan; Pengaturan)
- Adegan cerdas (otomatisasi kamera atau dengan smart plug Prolink lainnya, lampu, pengontrol, dll.)
- Daftar perangkat rumah
- Sakelar SD/HD
- Pengaturan kamera
- Speaker (Ketuk untuk membunyikan/memisukan suara)
- Layar penuh vertikal
- Layar penuh horisontal
- Camera snapshot (save image on phone)
- Rekam secara manual (rekam video di ponsel)
- Tutup menunya
- Mikrofon (Tekan untuk berbicara melalui kamera)
- Putar ulang rekamannya
- Album foto
- Warna tema (Mode terang dan mode gelap)
- Mode pribadi (Tampilan kamera mati pada aplikasi)
- Mode malam (Otomatis / Mati / Aktif)
- Aktifkan pelacakan otomatis untuk mengikuti pergerakan
- Alarm deteksi gerakan (Kirim pemberitahuan alarm jika ada gerakan yang terdeteksi)
- Deteksi suara (Kirim pemberitahuan alarm jika ada suara terdeteksi)
- Patroli (Patroli panorama memindai sudut geser; Patroli lokasi akan memindai panorama setiap sudut yang telah ditentukan dan bertahan selama 10 detik)
- Alarm sirene (Untuk membuat alarm berbunyi sebagai peringatan orang yang mencurigakan)
- Halaman fitur kamera
- Pesan (Halaman pesan alarm untuk menunjukkan kapan ada gerakan atau suara yang terdeteksi)
- Arah (Untuk mengontrol arah kamera)
- Situs (Pre-set hingga 6 sudut)
- Penyimpanan cloud (Layanan Web Amazon pihak ketiga untuk menyimpan rekaman di cloud)  
\*Dikenakan biaya

### Penafian:

Antarmuka dan fitur aplikasi dapat bervariasi tanpa pemberitahuan lebih lanjut.



## 7 Pengaturan Kamera

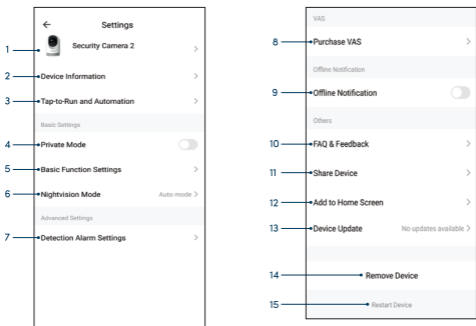

1. Ketuk untuk mengatur nama kamera, ikon, dan lokasi kamera.




2. Ketuk untuk menampilkan Informasi Perangkat seperti Alamat IP Publik, ID Perangkat, Zona Waktu, Kekuatan Sinyal Wi-Fi.



**Penafian:**  
Antarmuka dan fitur aplikasi dapat bervariasi tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

## 7 Pengaturan Kamera

3. Ketuk untuk menjalankan adegan atau otomatisasi.
4. Beralih untuk mengaktifkan Mode Pribadi (Matikan tampilan kamera di aplikasi).

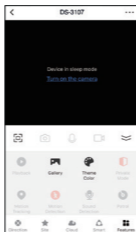

5. Ketuk untuk mengatur Pengaturan Fungsi Dasar seperti Layar Balik, Tanda Air Waktu dan Mode Bicara (yaitu, bicara satu arah atau dua arah).



6. Mode malam:

**Otomatis** - Siang hari - Mode warna bawaan  
Waktu Malam - Mode IR (Hitam & Putih)

**Mati** - Selalu dalam mode warna normal


**Aktif** - Selalu dalam mode IR (Hitam Putih)

7. Ketuk untuk mengatur Alarm Deteksi seperti Deteksi Gerakan dan Pelacakan Otomatis, Tingkat Sensitivitas Alarm, Area Aktivitas, Penyaringan Tubuh Manusia, Suara Deteksi dan Jadwal dll.

### Penafian:

Antarmuka dan fitur aplikasi dapat bervariasi tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

## 7 Pengaturan Kamera

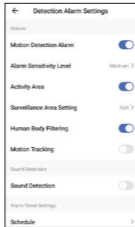


a. Pengaturan Tingkat Sensitivitas Alarm:

**Tinggi** - jarak jauh

**Rendah** - jarak dekat

b. Pengaturan Area Pengawasan: Atur zona deteksi gerakan.

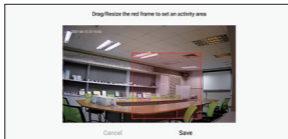


c. Pemfilteran Tubuh Manusia: Alarm akan berbunyi ketika bentuk manusia terdeteksi.

d. Pelacakan Gerakan: Melacak orang atau objek bergerak secara otomatis.

e. Deteksi Suara: Aktifkan notifikasi ketika suara terdeteksi.

f. Jadwal: Tambahkan jadwal untuk mengaktifkan mekanisme deteksi.

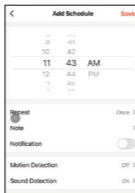


### Penafian:


Antarmuka dan fitur aplikasi dapat bervariasi tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

## 7 Pengaturan Kamera

8. Ketuk untuk membeli Layanan Nilai Tambah pihak ketiga – Penyimpanan Cloud.
9. Beralih untuk menerima pemberitahuan saat kamera keamanan sedang offline.
10. Ketuk untuk pertanyaan umum tentang kamera keamanan.
11. Ketuk untuk berbagi perangkat dengan anggota keluarga atau teman Anda di negara yang sama.
12. Ketuk untuk memperbarui firmware kamera keamanan.

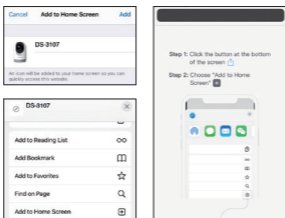

13. Ketuk untuk meningkatkan firmware kamera keamanan.

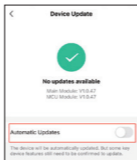

14. Ketuk untuk menghapus atau mengubah pengaturan Wi-Fi kamera keamanan.
15. Ketuk untuk memulai ulang perangkat dari jarak jauh.

### Penafian:

Antarmuka dan fitur aplikasi dapat bervariasi tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

## 6 Pertanyaan yang Sering Diajukan

### **Bagaimana cara berbagi akses kamera dengan keluarga dan teman di negara yang sama?**

Berbagi akses kamera dengan keluarga dan teman bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi mEzee. Ketuk tombol “...” yang ada di kanan atas untuk pengaturan lanjutan, dan ketuk tombol “Bagikan Perangkat” diikuti dengan tombol “Tambah Berbagi” untuk memberikan atau mencabut izin berbagi.

### **Berapa banyak kamera yang dapat saya kendalikan?**

Aplikasi mEzee dapat mengontrol hingga 200 perangkat rumah pintar termasuk kamera untuk beberapa lokasi. Namun, router Anda mungkin memiliki batasan jumlah perangkat yang terhubung dengannya.

### **Bagaimana cara mengganti nama kamera?**

Pada daftar perangkat utama di aplikasi mEzee, ketuk kamera yang ingin Anda ganti namanya dan tombol “...” ditemukan di kanan atas untuk pengaturan lanjutan, dan ketuk “DS-3107” yang ditemukan di bagian atas untuk mengedit.

### **Apa yang harus saya lakukan bila kamera saya terlihat offline atau tidak terdeteksi?**

Pastikan router Wi-Fi Anda berfungsi\* dan dekatkan kamera ke router tersebut. Selanjutnya, periksa apakah Anda memiliki versi firmware terbaru dengan mengklik “Check for firmware update” di pengaturan perangkat Anda menggunakan aplikasi mEzee.

**\*Tips: Disarankan untuk me-reboot router Wi-Fi Anda.**

### **Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat menyambungkan kamera karena lokasi router saya?**

Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan ProLink Wi-Fi Extender untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan Wi-Fi.

### **Bisakah saya menggunakan kamera Internet saya mati?**

Ya, kamera dengan kartu microSD tetap dapat merekam meski tidak ada internet.

Namun, kamera harus terhubung ke Internet untuk menikmati fitur lengkap (yaitu melihat rekaman langsung, menerima peringatan deteksi gerakan, dan lain-lain).

# Worldwide Customer Care Centers

## INDONESIA Office

Diimport oleh

PT PROLINK INTIDATA NUSANTARA

Walk-In : Jl. Cideng Barat No. 79, Jakarta Pusat 10150, Indonesia.

Telephone : +62 21 3483 1777

Sale Enquiries : sales.id@prolink2u.com

Technical Support : support.id@prolink2u.com

## MALAYSIA Office

FIDA SYSTEMS (M) SDN BHD

Walk-In : 29 Jalan USJ 1/31, 47600 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Telephone : +60 3 8024 9151

Sale Enquiries : sales.my@prolink2u.com

Technical Support : support.my@prolink2u.com

## SINGAPORE Office

FIDA INTERNATIONAL (S) PTE LTD

Walk-In : Block 16 Kallang Place #06-02, Kallang Basin Industrial Estate, Singapore 339156.

Telephone : +65 6357 0668

Sale Enquiries : sales@prolink2u.com

Technical Support : support@prolink2u.com

## Technical Support Hotline

INDONESIA : +62 21 3483 1717

MALAYSIA : +60 3 8023 9151

SINGAPORE : +65 6357 0666

**Note: Closed on Saturdays, Sundays and local/regional Public Holidays.**

**Register online for your Product Warranty at [www.prolink2u.com](http://www.prolink2u.com)**

Prolink is a registered trademark of Fida International (S) Pte Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Product images are purely for illustrative purposes and may defer from the actual product. Specifications are subjected to changes without prior notice. Copyright © 2024 Fida International (S) Pte Ltd.