

SINCE 1908

Solis

FLEXI TEMP KETTLE

Type 5519

Handleiding



INHOUD

BEDOELD GEBRUIK	3
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN	3
INHOUD	7
APPARAATBESCHRIJVING	7
INSTALLATIE	9
VOOR INGEBRUIKNAME	10
WATER KOKEN	10
DE VOORINSTELLINGEN VOOR THEE GEBRUIKEN	11
STILLE MODUS ACTIVEREN	12
STAND-BYMODUS DEACTIVEREN	12
REINIGING EN ONDERHOUD	13
OPBERGEN	13
KALK VERWIJDEREN	13
TECHNISCHE GEGEVENS	14
PROBLEMEN OPLOSSEN	14
VERWIJDERING	15
2 JAAR GARANTIE	15
SOLIS KLANTENSERVICE	15

BEDOELD GEBRUIK

- Dit apparaat is bedoeld om water te verwarmen en te koken.
- Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - de keukenruimtes van het personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - voor "bed and breakfasts" en voor niet-commercieel gebruik.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring en kennis hebben, als zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen hoe zij het toestel moeten gebruiken en de daaruit voortkomende gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging of gebruikersonderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Elk ander gebruik van het apparaat dan beschreven in deze handleiding wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik en kan letsel, schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie tot gevolg hebben.
- Dit product is niet geijkt voor commercieel of wetenschappelijk gebruik. Temperaturen kunnen variëren, maar deze liggen binnen het bereik voor optimale verwarming van water voor alle soorten thee en koffie.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

Algemene veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in deze gebruikershandleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

- Om gevaar te voorkomen moet een beschadigd netsnoer door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of iemand met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot de installatie

▲ WAARSCHUWING

- Laat het apparaat niet vallen of ergens tegenaan stoten.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en hitte- en vochtbestendige ondergrond.
- Gebruik het apparaat alleen met het bijgeleverde voetstuk.
- Controleer voordat u het apparaat gaat gebruiken of de op het typeplaatje van uw apparaat aangegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Gebruik het apparaat niet met een verlengsnoer met meervoudige stekkerdoos.
- Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstandsbediening.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het apparaat niet omlaag of omver kan worden getrokken. Zorg ervoor dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf.
- Pak nooit een apparaat vast die in het water of in een andere vloeistof gevallen is:
 - Draag altijd droge rubberen handschoenen om de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat uit het water haalt.

- Gebruik het apparaat pas weer nadat het door Solis of een door Solis erkend servicecentrum op de werking en veiligheid gecontroleerd is.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het gebruik

▲ WAARSCHUWING

- Kinderen moeten onder toezicht staan om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet als het leeg is. Vul de waterkoker altijd minimaal met 0,5 liter en maximaal met 1,8 liter water. Zet het apparaat niet aan als het leeg is of als de waterkoker niet tot het minimum is gevuld. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Vul het apparaat niet met meer dan 1,8 liter water. Als het apparaat te vol is, kan er kokend water uit het apparaat ontsnappen.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Open het deksel niet terwijl het water in de waterkoker kookt.
- Wees voorzichtig wanneer u de waterkan met heet water verplaatst. Vermijd morsen.
- Voorkom het morsen van water op de stekker.
- Wees voorzichtig bij het openen van het deksel, er kan hete stoom ontsnappen.

- Verplaats het gehele apparaat niet als:
 - het heet water bevat. Verplaats alleen de waterkan.
 - als het water nog kookt.
- Wees voorzichtig wanneer u heet water uit de waterkan giet. Kantel de waterkan niet te snel.
- Als de waterkan niet is afgekoeld, raak dan alleen de handgreep aan.
- Raak de behuizing van het verwarmingselement niet aan tijdens of kort na gebruik. Het verwarmingselement kan onderhevig zijn aan restwarmte.
- Vul de waterkoker alleen met koud en vers leidingwater en zonder andere vloeistoffen of toevoegingen.

Veiligheidsinstructies met betrekking tot het onderhoud

▲ WAARSCHUWING

- Trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Haal vóór het plegen van onderhoud en reiniging de stekker uit het stopcontact.
- Probeer het apparaat niet te openen of te repareren. Het moet worden onderhouden door Solis of door een door Solis erkend servicepunt.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het gaat reinigen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water en zet het nooit in een vaatwasser.
- Gebruik geen schurende chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het apparaat. Anders kan het apparaat beschadigd raken.

▲ INHOUD


Controleer de inhoud van de verpakking.

1x FLEXI TEMP KETTLE

1x Basisstation (voet)


▲ APPARAATBESCHRIJVING

De FLEXI TEMP KETTLE is een waterkoker die water tot de gewenste temperatuur verwarmt. Het apparaat heeft ook een theemodus om eenvoudig de perfecte watertemperatuur voor uw thee te selecteren. Schakel de warmhoudfunctie in om het water tot 30 minuten nadat het verwarmd is op de door u gewenste temperatuur te houden.

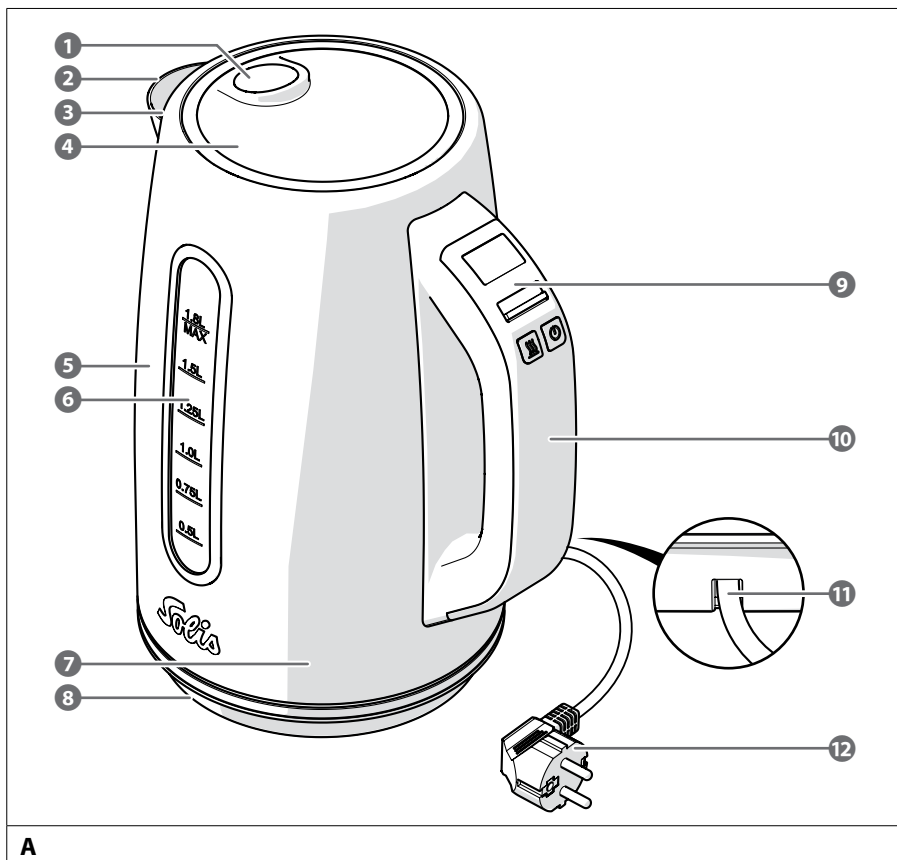

- 1 Ontgrendelingsknop
- 2 Tuit
- 3 Kalkfilter
- 4 Deksel
- 5 Waterkan
- 6 Waterniveau-indicator

- 7 Afgedekt verwarmingselement
- 8 Basisstation (voet)
- 9 Bedienselementen met display
- 10 Handgreep
- 11 Uitsparing voor netsnoer
- 12 Netsnoer en stekker

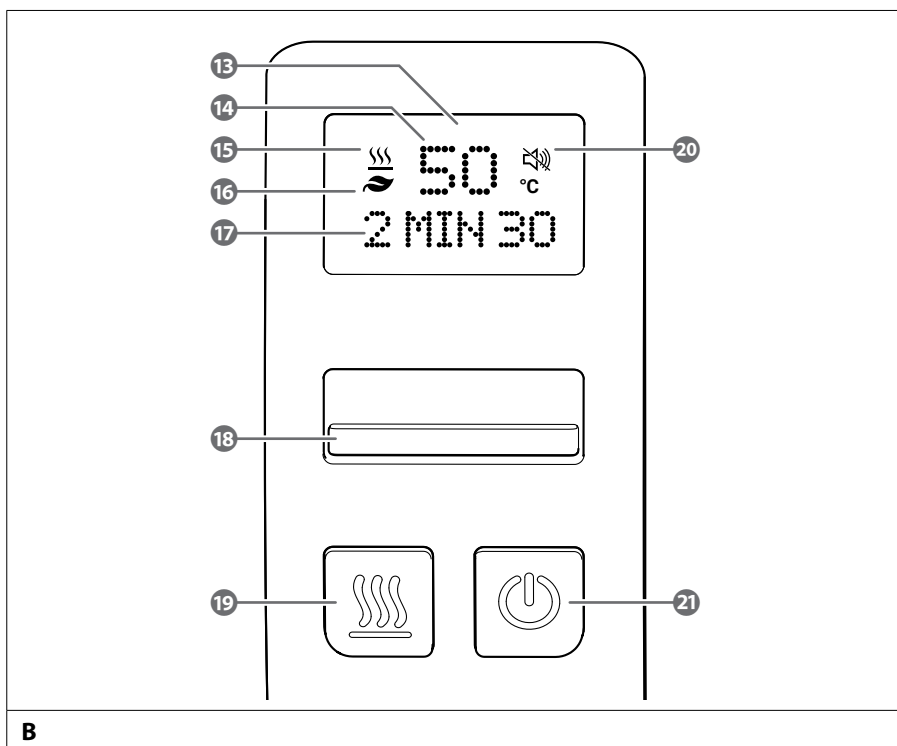

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 13 Display | 18 Selectieknop |
| 14 Temperatuurindicator | 19 Warmhoudknop |
| 15 Warmhoudfunctie-indicator | 20 Stille modus-indicator |
| 16 Theemodus-indicator | 21 Aan/uit-knop |
| 17 Tekstdisplay | |

▲ INSTALLATIE

Om het apparaat te installeren:

1. Wikkel het **netsnoer 12** af.
2. Plaats het **voetstuk 8** op een stabiel, vlak en hitte- en vochtbestendig oppervlak. Zorg ervoor dat het **netsnoer 12** door de **uitsparing voor het netsnoer 11** loopt.
3. Steek de **stekker 12** in een stopcontact.
4. Plaats de **waterkoker 5** gevuld met water op het **voetstuk 8**. Het apparaat laat 2 seconden lang een geluidssignaal horen en het **display 13** licht op.

Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

▲ VOOR INGEBRUIKNAME

Reinig het apparaat voor het eerste gebruik:

1. Breng twee volle kannen water aan de kook (hoofdstuk *Water koken*).
2. Gooi het gekookte water weg.

▲ WATER KOKEN

⚠️ Voorkom morsen op de stekker en het voetstuk.

Om water te koken:

1. Druk op de **openingsknop** ① om het **deksel** ④ te openen.
2. Vul de **waterkoker** ⑤ met 0,5 - 1,8 liter water.
3. Sluit het **deksel** ④.
4. Plaats de **waterkoker** ⑤ op het **voetstuk** ⑧. Het apparaat laat 2 seconden lang een geluidssignaal horen en het **display** ⑬ licht op.
5. Druk de **keuzeknop** ⑱ omhoog of omlaag om de gewenste temperatuur te selecteren. De **temperatuurindicator** ⑭ geeft de gewenste temperatuur weer.

ⓘ Als geen van de knoppen binnen 6 seconden is ingedrukt, geeft het display de huidige watertemperatuur weer.

6. Druk op de **aan/uit-knop** ⑳ om het verwarmen van het water te starten. De **aan/uit-knop** ⑳ gaat branden en de **temperatuurindicator** ⑭ toont de huidige watertemperatuur.

ⓘ Als de huidige temperatuur van het water hoger is dan de gewenste temperatuur, start het verwarmingsproces niet.

7. Druk desgewenst op de **warmhoudknop** ⑲ nadat het verwarmingsproces is gestart om de warmhoudfunctie in te schakelen. De **warmhoudknop** ⑲ en de **warmhoudindicator** ⑮ op het display gaan branden.

ⓘ Druk nogmaals op de aan/uit-knop om het verwarmingsproces te annuleren. Het lampje van de aan/uit-knop gaat uit.

ⓘ Om de warmhoudmodus te annuleren, drukt u nogmaals op de warmhoudknop. Het lampje van de warmhoudknop gaat uit en de warmhoudindicator gaat uit.

Het apparaat laat 3 keer een geluidssignaal horen wanneer het proces is voltooid. Het lampje van de aan/uit-knop gaat uit. Wanneer de warmhoudfunctie is geactiveerd, begint het lampje van de aan/uit-knop te knipperen. De warmhoudfunctie schakelt automatisch uit na 30 minuten.

▲ DE VOORINSTELLINGEN VOOR THEE GEBRUIKEN

Om de voorinstellingen voor thee te gebruiken:

1. Volg stap 1-4 uit het hoofdstuk *Water koken*.
2. Houd de **warmhoudknop** 19 2 seconden lang ingedrukt om de theemodus te activeren. De **theemodus-indicator** 16 gaat branden op het **display** 13.
3. Druk de **keuzeknop** 18 omhoog of omlaag om de gewenste voorinstelling voor thee te selecteren. De **temperatuurindicator** 14 toont de gewenste temperatuur en de theesoort wordt weergegeven op het **tekstdisplay** 17.

i Als geen van de knoppen binnen 6 seconden is ingedrukt, geeft het display de huidige watertemperatuur weer.

Theesoort	Watertemperatuur	Aanbevolen trektijd
GYOKURO	50 °C	2 minuten 30 seconden
SHINCHA	55 °C	2 minuten
SENGHA	60 °C	2 minuten
BANCHA	65 °C	2 minuten
WHITE	70 °C	9 minuten
GREEN	75 °C	3 minuten
MATCHA	80 °C	1 minuut
BLACK	85 °C	4 minuten
HERBAL	90 °C	5 minuten
OOLONG	95 °C	6 minuten

4. Volg stap 6-7 uit het hoofdstuk *Water koken*.

i Wanneer het verwarmen voltooid is, toont het tekstdisplay, in plaats van de theesoort, de aanbevolen trektijd voor de geselecteerde theesoort. Dit is slechts informatie en geen timerfunctie.

5. Houd de **warmhoudknop** 19 2 seconden lang ingedrukt om de theemodus te deactiveren. De **theemodus-indicator** 16 gaat uit.

i Doe geen theezakjes of theeblaadjes in de waterkoker. Het apparaat is alleen geschikt voor het verwarmen van water.

▲ **STILLE MODUS ACTIVEREN**

Om de stille modus te activeren:

1. Houd de **warmhoudknop** 19 4 seconden lang ingedrukt om de stille modus te activeren. De **stille modus-indicator** 20 op het **display** 13 gaat branden en het geluid wordt gedempt.

i Als de indicator ingedrukt wordt gehouden zal het apparaat eerst proberen de theemodus te activeren. Laat de warmhoudknop niet los en vervolgens wordt de stille modus geactiveerd.
2. Houd de **warmhoudknop** 19 4 seconden lang ingedrukt om de stille modus te deactiveren. De **stille modus-indicator** 20 op het **display** 13 gaat uit en het geluid wordt weer ingeschakeld.

▲ **STAND-BYMODUS DEACTIVEREN**

- i** Om energie te besparen gaat het apparaat in de stand-bymodus wanneer het 10 minuten niet in gebruik is. Het display schakelt uit.

Om de stand-bymodus te deactiveren:

1. Druk op een willekeurige knop om het apparaat in te schakelen. Het **display** 13 licht op.

▲ REINIGING EN ONDERHOUD

▲ Zet het apparaat of de onderdelen ervan niet in de vaatwasser.

We raden aan om het apparaat elke week te reinigen. Om het apparaat te reinigen:

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Laat het apparaat afkoelen.
3. Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek.
4. Spoel de binnenkant van de **waterkoker 5**.

▲ OPBERGEN

Bewaar het apparaat in een droge en afgesloten ruimte.

▲ KALK VERWIJDEREN

We raden aan om kalk regelmatig te verwijderen. Hoe vaak het apparaat moet worden ontkalkt is afhankelijk van het kalkgehalte van het water. Kalk verwijderen:

1. Vul de **waterkoker 5** tot 2/3 (1,2 liter) met helder water en kook het tot 100 °C. Volg stap 4-6 uit het hoofdstuk *Water koken*.
2. Voeg 1/3 (0,6 liter) witte azijn toe als het water heeft gekookt.
3. Houd het **deksel 4** open en laat de oplossing 30 minuten trekken.
4. Leeg de **waterkoker 5**.
5. Breng twee volle kannen water aan de kook om de resterende azijn uit de waterkan te verwijderen (hoofdstuk *Water koken*).
6. Gooi het gekookte water weg.

▲ TECHNISCHE GEGEVENS


Modelnr.	Type 5519
Spanning/frequentie	220-240 V~/50/60 Hz
Vermogen	2000 - 2400 W
Afmetingen (b × d × h)	22 × 16 × 24,5 cm
Gewicht	1,18 kg
Maximale capaciteit	1,8 L
Temperatuurbereik	40 - 100°C
Temperatuurstappen	5 °C

Technische wijzigingen voorbehouden.

▲ PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Problemen oplossen
Het apparaat werkt niet.	De stroomaansluiting werkt niet.	Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer in een werkend stopcontact zit.
	Het apparaat is niet ingeschakeld.	Druk op de aan/uit-knop.
	Het apparaat is beschadigd.	Druk op de aan/uit-knop. Als het apparaat niet inschakelt, is het apparaat beschadigd. Neem contact op met Solis of een door Solis erkend servicecentrum.
Het apparaat schakelt uit, terwijl het waterkookproces niet voltooid is. -H- knippert op het display.	De droogkookbeveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld omdat het werkte zonder water.	Laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw gebruikt.

▲ VERWIJDERING



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om eventuele schade voor het milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het verantwoord worden gerecycled ter bevordering van het duurzame hergebruik van materialen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, gebruikt u de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de handelaar waar het product werd aangekocht. Zij kunnen het product ook inzamelen met het oog op een milieuvriendelijke recycling.

▲ 2 JAAR GARANTIE

i Alleen geldig met een kassabon.

Op dit apparaat geven wij garantie als het defect aantoonbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten en ondanks juist gebruik en onderhoud is ontstaan. Glasbreuk valt niet onder de garantie. De garantie gaat in vanaf de aankoopdatum die vermeld staat op de aankoopbon die bij het apparaat moet zitten. De garantietermijn bedraagt 12 maanden bij commercieel gebruik. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn te vinden op www.solis.com.

▲ SOLIS KLANTENSERVICE



Het is altijd de moeite waard om ons te bellen voordat u het artikel opstuurt, omdat storingen vaak eenvoudig kunnen worden opgelost met een passende tip of truc van onze experts. Voor landspecifieke contactinformatie, scan de QR-code, volg de weblink of bel ons.

SINCE 1908

Solis

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg-Zurich • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bezoek ons op

www.solis.com