


Nirvana

— MANUAL —

1/Function key

Key	Operation	Instruction
ON	Short press	Turn on
	Long press	Turn off
M	Double click	Double-click the button to enter the TWS mode.
	Mode change: BT-TF-AUX	
EQ	Long press	Clear the memory of previous operations
	Short press	Sound change: Default-3D-Bass
▷	Short press	1.Play / Stop 2.Answer calls / Hang up 3.Quick double click to dial the last number
	Long press	Disconnected / reject answering
-	Short press	Volume down
	Long press	Previous track
+	Short press	Volume up
	Long press	Next Track

2/Overview

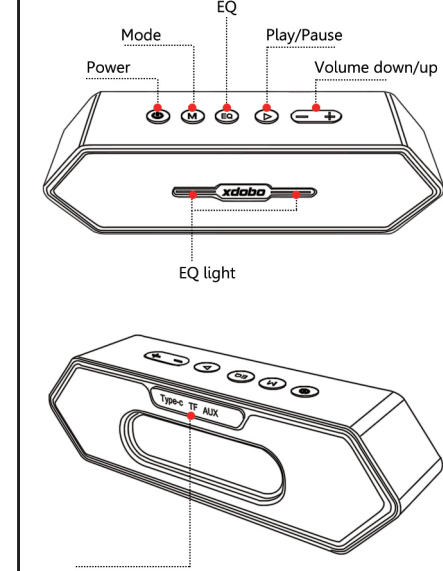

Power EQ Play/Pause Volume down/up

EQ light

Type-c / TF / AUX

3/LED indication

Status	LED indication
▶ Pairing mode	Blue light Fast blinking
▶ Bluetooth connected	Blue light On
▶ TF card / Aux play	Blue light On
▶ Charging	Red light On
▶ Default sound	Blue light On
▶ 3D	Yellow light On
▶ Super bass	Green light On
▶ Full Charged	Red light OFF
▶ TWS Mode	Yellow light Fast blinking

4/Bluetooth pairing

When speaker is power on, the blue LED will blink. Find "Nirvana" on your device and select to pair.

5/Warning

Nirvana is IPX5 waterproof. Important: To ensure that the Nirvana is waterproof, please remove all cable connections and tightly close the cap, exposing the Nirvana to liquids without doing so may result in permanent damage to the speaker. And do not expose Nirvana to water while charging, as doing so may result in permanent damage to the speaker or power source. IPX5 waterproof is Can eliminate the harmful effects of nozzle jets in all directions. If the speaker will not be used for a long period of time, please recharge the battery least once every 3 months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.



Nirvana

— 使用手册 —

6/What is TWS?

TWS means true wireless stereo. Let's say two Bluetooth speaker are able to be paired and playing music synchronously.

7/Specifications


- Bluetooth version: 5.0
- Output Power: 50W RMS
- Frequency response: 20Hz-18kHz
- Speaker diameter: 52mm
- Battery charge time: About 5 hour
- Power supply: Type-c 5V/2A
- Music playing time: up to 8 hours (varies by volume level and audio content)
- Dimensions(H×W×D): 210×50×60(mm) / 8.3"×2"×2.5"
- Weight: 625g / 1.38 lbs

Nirvana

1/按键功能

按键	操作	功能说明
ON	短按	短按2秒, 音箱开机, 进入蓝牙模式
	双击	1. 长按3秒, 音箱关机 2. 长按8秒, 恢复重置
M	短按	模式切换-蓝牙-TF卡-AUX音频
	长按	恢复出厂设置, 消除之前的操作记忆
EQ	短按	音频切换-流行音效-人声音效-电竞重低音
	短按	1. 在音乐播放状态下, 短按播放/暂停音乐 2. 在来电状态下, 短按接听电话 3. 在通话中, 短按挂断电话 4. 在蓝牙连接状态下, 双击可以重拨最后拨打的电话
▷	短按	1. 在来电状态下, 长按2秒接听电话 2. 在蓝牙连接状态下, 长按3秒断开蓝牙连接
	长按	音量减小
-	短按	音量减小
	长按	切回上一首歌曲
+	短按	音量增大
	长按	切回上一首歌曲

2/按键示意图

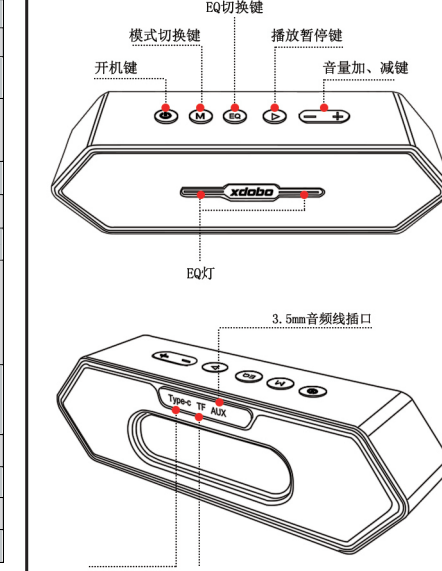

EQ切换键 播放暂停键 音量加、减键

开机键

EQ灯

3.5mm音频线插口

Type-c充电口 TF卡插槽

3/指示灯

音箱状态	指示灯状态
▶ 蓝牙连接中	蓝灯 闪烁
▶ 蓝牙连接成功	蓝灯 常亮
▶ TF卡/音频播放中	蓝灯 常亮
▶ 充电中	红灯 常亮
▶ 流行音效	蓝灯 常亮
▶ 人声音效	绿灯 常亮
▶ 电竞重低音	黄灯 常亮
▶ 充满电	红灯 熄灭
▶ 串联状态中	黄灯 闪烁

4/蓝牙连接

当蓝牙音箱打开电源后, 蓝色LED指示灯将会闪烁。 在您的蓝牙设备上找到 "Nirvana", 然后选择配对。

5/使用注意事项

Nirvana具备IPX5防水等级。 重要提示: 为确保Nirvana防水, 请拆掉所有电缆连接并紧密保护护帽。 在未采取这些措施的情况下将Nirvana暴露于液体中可能会对扬声器造成永久性损坏。 请勿在Nirvana充电时将其暴露于水中, 因为这样做可能会对扬声器和电源造成永久性损坏。 IPX5 防水等级的定义是可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响。 *当Nirvana机身上有水渍时, 请及时擦干净。 如果扬声器长期不使用, 请至少每三个月充电一次。 电池寿命因使用模式和环境条件而有所不同。

6/TWS连接

(1): 将两台音箱开机(如有其他蓝牙设备连接上, 将其断开连接使音箱处于蓝牙搜索状态。)
(2): 双击其中一台音箱的 "POWER" 键进入TWS配对模式。 有嘟嘟提示音, 黄灯闪烁。 配对成功以后两台音箱黄灯长亮并有提示音。 这时主音箱蓝色按键灯闪烁等待主机连接, 副音箱蓝色按键灯长亮。
(3): TWS连接成功后, 主音箱连接蓝牙或者插上 3.5mm 音频线播放音乐, 副音箱同时会播放出相应的音乐。(后者的操作方式非常适合PC游戏玩家。)
(4): TWS连接状态下双击 "POWER" 键解除TWS连接并有提示音, 黄灯熄灭恢复正常状态。
(5): 如果音箱曾经有配对TWS的, 建议开机后长按5秒 "M" 键(恢复出厂设置, 清楚之前的操作记忆)并重启音箱后, 参照以上1-3操作即可TWS配对成功。

7/TF卡

打开蓝牙音箱蓝灯闪烁, 插入TF卡, 自动播放TF卡提供的音乐。 播放时蓝灯长亮。

8/AUX音频播放

插入3.5mm音频线, 自动播放AUX提供的音乐。 有提示音。 播放时蓝灯长亮; 暂停时蓝灯闪烁。

9/AUX有线串接(适合发烧级PC游戏玩家)

按照上述第6点TWS链接成功后, 仅用1根 3.5mm音频线插入电脑连接音箱, 另外一台音箱也会播放出相应的音乐。 声效震撼, 如身临其境。

10/产品参数

- 蓝牙版本: 5.0
- 输出功率: 50W RMS
- 频率响应: 20-18kHz
- 喇叭直径: 52mm
- 充电时间: 大约5小时
- 充电方式: Type-c 5V/2A
- 播放时间: 大于8小时(根据音量大小有所不同)
- 产品尺寸: (长×宽×高) 210×50×60(mm)/8.3"×2"×2.5"
- 产品重量: 625克/1.38磅

11/警告

*喜多宝Nirvana具有5级防水。 不要把插口暴露在水中充电。
*不能使用任何种类超过5V-2A的充电器。
*Nirvana内置锂电池。 不要暴露日照/火烤或类似过热环境中。

合格证 QUALIFIED CERTIFICATE

型号: (MODEL)

检验员: (CHECKER)

出厂日期: (DATE)

产品保修卡

用户档案: 一年一月一日

姓名: _____

通信地址: _____


联系电话: _____

产品型号: _____

产品问题: _____

保修条款
*非特别注明, 用户购买之日起, 所有产品由自身质量问题(非产品软件故障)用户可选择退换货期限为7日, 退换货期限为15日, 保修期限为12月;
*用户遇到产品质量问题, 均可向我司指定的售后服务要求提供三包服务。
*如要退换货, 客户自行承担运费等相关费用;
*用户要求三包售后服务时, 需主动提供此有效的保修凭证及发票;
*出厂产品及三包服务的退换货, 需按相关规定的退换货费用, 收取维修后的产品保修期限为自取件之日起发货之日起3个月;
*我司提供的三包服务, 仅限于出现品质问题的产品, 不包括能购买者的利益损失。 意外情况导致的损失以及其他任何间接或直接的损失;
*用户在主动退换货时, 请务必如实填写此凭证, 我司不承担因未按要求填写凭证带来的后果, 也不承担销售商对用户提出超出保修服务条例以外的承诺。

生产企业: 深圳喜多宝电子有限公司
企业地址: 深圳市龙华新区龙城工业区C栋
邮政编码: 518110




Nirvana

— マニュアル —

1/ファンクションキー

キー	操作	命令
ON	短押し	オンにする
	長押し	消す
M	ダブルクリック	入力するにはボタンをダブルクリックします TWSモード
	短押し	モード変更: BT-TF-AUX
EQ	長押し	前回の記憶をクリア操作
	短押し	音の変化: Default-3D-Bass
▷	短押し	1: 再生/停止 2: 電話に出る/電話を切る 3: すばやくダブルクリックしてダイヤルします最後の番号
	長押し	切断 / 応答を拒否
-	短押し	ボリュームダウン
	長押し	前のトラック
+	短押し	ボリュームアップ
	長押し	次のトラック

2/概観

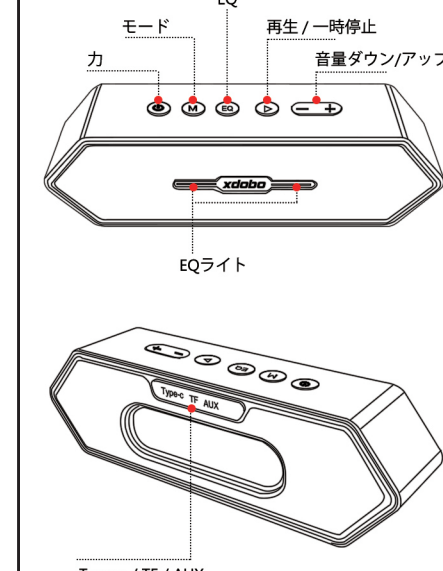

モード EQ 再生 / 一時停止 音量ダウン/アップ

EQライト

Type-c / TF / AUX

3/LED表示

状態	LED表示
▶ ペ어링モード	青色光 高速点滅
▶ Bluetooth接続済み	青色光 オン
▶ TFカード / AUXプレイ	青色光 オン
▶ 充電	赤信号 オン
▶ デフォルトのサウンド	青色光 オン
▶ 3D	緑の光 オン
▶ スーパーベース	黄色のライト オン
▶ 完全に充電済み	赤信号 オフ
▶ TWSモード	黄色のライト 高速点滅

4/Bluetoothペアリング

スピーカーの電源がオンになると、青いLEDが点滅します。 デバイスで "Nirvana" を見つけ、ペアリングすることを選択します。

5/警告

NirvanaはIPX5防水です。 重要: ニルヴァナの防水性を確保するには、すべてのケーブル接続を取り外し、しっかりと閉じてください。 ニルヴァナを液体にさらさず、スピーカーに永久的な損傷を与える可能性があります。 そして充電中にニルヴァナを水にさらさないでください。 スピーカーに恒久的な損傷を与える可能性があります。 IPX5防水は有害な効果を除去できます全方向にノズルジェット。 スピーカーを長期間使用しない場合は、3か月に1回以上、バッテリーを充電してください。 バッテリーの寿命は使用パターンや環境条件。



Nirvana

— HANDBUCH —

6/TWSとは

TWSは真のワイヤレスステレオを意味します。 2つのBluetoothスピーカーをペアにして、音楽を同期して再生できるとします。

7/仕様書


- Bluetoothバージョン: 5.0
- 出力電力: 50W RMS
- 周波数応答: 20Hz-18kHz
- スピーカー径: 52mm
- バッテリー充電時間: 約5時間
- 電源: Type-c 5V / 2A
- 音楽再生時間: 最長8時間(音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります)
- 寸法(H×W×D): 210×50×60(mm) / 8.3"×2"×2.5"
- 重量: 625g / 1.38ポンド

Nirvana

1/Funktionstaste

Schlüssel	Operation	Anweisung
ON	Kurz drücken	Anschalten
	Lange drücken	Schalte aus
M	Kurz drücken	Moduswechsel: BT-TF-AUX
	Lange drücken	Löschen Sie den Speicher früherer Vorgänge
EQ	Kurz drücken	Klangänderung: Default-3D-Bass
	Kurz drücken	1: Spielen / Stoppen 2: Anrufe entgegennehmen/Auflegen 3: Doppelklicken Sie schnell, um die letzte Nummer zu wählen
▷	Kurz drücken	1: Spielen / Stoppen 2: Anrufe entgegennehmen/Auflegen 3: Doppelklicken Sie schnell, um die letzte Nummer zu wählen
	Lange drücken	Antwort getrennt / ablehnen
-	Kurz drücken	Lautstärke runter
	Lange drücken	Vorheriges Lied
+	Kurz drücken	Lautstärke erhöhen
	Lange drücken	Nächster Titel

2/Überblick

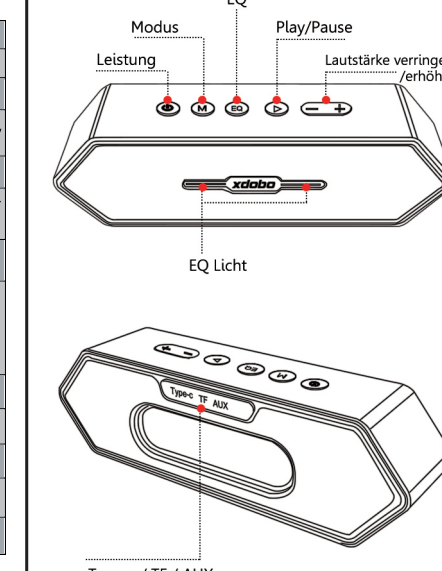

Modus EQ Play/Pause Leistung Lautstärke verringern/erhöhen

EQ Licht

Type-c / TF / AUX

3/LED-Anzeige

Status	LED indication
▶ Verbindungsmodus	Blaues Licht Schnelles Blinken
▶ Bluetooth verbunden	Blaues Licht Auf
▶ TF card / Aux play	Blaues Licht Auf
▶ Aufladen	Rotlicht Auf
▶ Standardton	Blaues Licht Auf
▶ 3D	Grünes Licht Auf
▶ Super bass	Gelbes Licht Auf
▶ Voll aufgeladen	Rotlicht Auf
▶ TWS-Modus	Gelbes Licht Schnelles Blinken

4/Bluetooth-Kopplung

Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, blinkt die blaue LED. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach „Nirvana“ und wählen Sie das Pairing aus.

5/Warnung

Nirvana ist IPX5 wasserdicht. WICHTIG: Um sicherzustellen, dass das Nirvana wasserdicht ist, entfernen Sie bitte alle Kabelverbindungen und schließen Sie die Kappe fest. Wenn Sie das Nirvana Flüssigkeiten aussetzen, ohne dies zu tun, kann der Lautsprecher dauerhaft beschädigt werden. Und setzen Sie Nirvana während des Ladevorgangs nicht Wasser aus Dies kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder an der Stromquelle führen. IPX5 wasserdicht ist Kann die schädlichen Auswirkungen von Düsenstrahlen in alle Richtungen beseitigen. Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf. Die Batterielebensdauer variiert aufgrund von Nutzungsmustern und Umgebungsbedingungen.

6/Was ist TWS?

TWS bedeutet echte drahtlose Stereoanlage. Angenommen, zwei Bluetooth-Lautsprecher können gekoppelt werden und synchron Musik abspielen.

Wie kopple ich mein Gerät?

- Stellen Sie sicher, dass diese beiden zu koppeln den Lautsprecher nicht mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden sind, bevor Sie sie einschalten. Dann schalten Sie bitte zwei Lautsprecher ein.
- Wählen Sie einen der Lautsprecher aus. Doppelklicken Sie auf die Ein- / Aus-Taste, um den TWS-Status einzugeben.
- Nach erfolgreicher Kopplung bleibt die LED-Anzeigeleuchte an einem der Lautsprecher blau und der andere Lautsprecher blinkt blau. Und setzen Sie Nirvana während des Ladevorgangs nicht Wasser aus Dies kann zu dauerhaften Schäden am Lautsprecher oder an der Stromquelle führen.
- IPX5 wasserdicht ist Kann die schädlichen Auswirkungen von Düsenstrahlen in alle Richtungen beseitigen. Wenn der Lautsprecher längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie den Akku mindestens alle 3 Monate auf. Die Batterielebensdauer variiert aufgrund von Nutzungsmustern und Umgebungsbedingungen.
- Sobald die Lautsprecher beim ersten Mal gut gekoppelt sind, werden sie beim nächsten Mal automatisch ohne die oben beschriebene Kopplungsoperation gekoppelt.
- Wenn der Lautsprecher früher gekoppelt war, wird empfohlen, die Taste „M“ 5 Sekunden lang zu drücken, um die Stromversorgung gewaltsam zu unterbrechen. Starten Sie dann neu und gemäß der obigen Anweisung Punkt 1 - Punkt 4.
- EQ-Soundeffekte (M-Taste) können im TWS-Modus verwendet werden.

Nirvana


— MANUAL —

7/Spzifikationen

- Bluetooth-Version: 5.0
- Ausgangsleistung: 50W RMS
- Frequenzgang: 20 Hz - 18 kHz
- Lautsprecherdurchmesser: 52mm
- Ladezeit des Akkus: Ungefähr 5 Stunden
- Stromversorgung: Typ C 5V / 2A
- Musikspielzeit: bis zu 8 Stunden (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)
- Abmessungen(H×B×T): 210×50×60(mm)/8.3"×2"×2.5"
- Gewicht: 625g / 1.38 lbs

2/Aperçu

clé	Opération	Instruction
ON	Presse courte	Allumer
	Appui long	Éteindre
M	Double clic	Double-cliquez sur le bouton pour accéder au mode TWS.
	Appui long	Changement de mode: BT-TF-AUX précédentes
EQ	Presse courte	Effacer la mémoire des opérations précédentes
	Presse courte	Changement de son: Default-3D-Bass
▷	Presse courte	1:Lecture / arrêt 2:Répondre aux appels/Raccrocher 3:double-clic rapide pour composer le dernier numéro
	Appui long	Déconnecté / rejeter la réponse
-	Presse courte	Baisser le volume
	Appui long	Piste précédente
+	Presse courte	Monter le son
	Appui long	Piste suivante

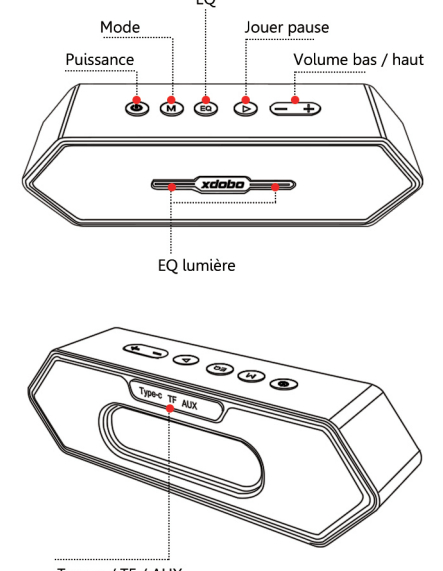

EQ lumière

Type-c / TF / AUX

3/ Indication LED

Lorsque le haut-parleur est sous tension, la LED bleue clignote.
Recherchez «Nirvana» sur votre appareil et sélectionnez pour le coupler.

Statut	LED indication
Mode d'appariement	Lumière bleue Clignotement rapide
Bluetooth connecté	Lumière bleue Sur
Carte TF / Lecture Aux	Sur
Mise en charge	Lumière rouge Sur
Son par défaut	Lumière bleue Sur
3D	Lumière verte Sur
Super basse	Lumière jaune Sur
Complètement chargé	Lumière rouge DE
Mode TWS	Lumière jaune Clignotement rapide

4/ Couplage Bluetooth

Nirvana est étanche IPX5.
IMPORTANT: pour vous assurer que le Nirvana est étanche, veuillez retirer toutes les connexions de câble et fermer hermétiquement le capuchon; exposer le Nirvana à des liquides sans cela peut entraîner des dommages permanents au haut-parleur. N'exposez pas le Nirvana à l'eau pendant le chargement, car cela pourrait endommager de manière permanente le haut-parleur ou la source d'alimentation.
IPX5 étanche peut éliminer les effets nocifs des jets de buse dans toutes les directions.
Si le haut-parleur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez recharger la batterie au moins une fois tous les 3 mois. L'autonomie de la batterie varie en fonction des modes d'utilisation et des conditions environnementales.

5/ Warning

Si l'enceinte était jumelée, il est suggéré d'appuyer sur le bouton «M» pendant 5 secondes pour couper l'alimentation de force. Ensuite, redémarrez et conformément aux instructions ci-dessus, élément 1, élément 4.
7. Les effets sonores EQ (bouton M) peuvent être utilisés en mode TWS.

7/ Especificações

- Versão Bluetooth: 5.0
- Potência de saída: 50W RMS
- Resposta de frequência: 20hz-18kHz
- Diâmetro do alto-falante: 52mm
- Tempo de carga da bateria: Cerca de 5 horas
- Fonte de alimentação: Tipo-c 5V / 2A
- Tempo de reprodução de música: até 8 horas (varia de acordo com o nível do volume e o conteúdo de áudio)
- Dimensões(A×L×P): 210×50×60(mm) / 8.3"×2"×2.5"
- Peso: 625g / 1.38 lbs

Nirvana



— РУКОВОДСТВО —

6/ Qu'est-ce que TWS?

TWS signifie véritable stéréo sans fil. Supposons que deux haut-parleurs Bluetooth puissent être associés et lire de la musique de manière synchrone.
Comment coupler votre appareil?
1: veuillez vous assurer que ces deux haut-parleurs à coupler se disconnectent de votre appareil Bluetooth avant de les allumer. Veuillez ensuite allumer deux haut-parleurs.
2: Sélectionnez l'une des enceintes. Double-cliquez sur le bouton «Powers» pour entrer dans l'état TWS.
3: Une fois le couplage réussi, le voyant LED de l'une des enceintes restera bleu et l'autre haut-parleur clignotera en bleu.
4: Trouvez Nirvana sur votre appareil, sélectionnez-le et connectez-vous ou vous pouvez utiliser un câble Aux 3,5 mm pour le connecter pour les jeux / musique sur PC.
5: Une fois que les enceintes sont bien couplées la première fois, elles seront automatiquement couplées la prochaine fois sans l'opération de couplage ci-dessus.
6: Si l'enceinte était jumelée, il est suggéré d'appuyer sur le bouton «M» pendant 5 secondes pour couper l'alimentation de force. Ensuite, redémarrez et conformément aux instructions ci-dessus, élément 1, élément 4.
7. Les effets sonores EQ (bouton M) peuvent être utilisés en mode TWS.


1/ Функциональная клавиша

кнопка	операция	инструкция
	Короткое нажатие / Долгое нажатие	Включи / Выключить
	Двойной клик	Дважды нажмите кнопку, чтобы войти режим TWS.
	Короткое нажатие / Долгое нажатие	Смена режима: BT-TF-AUX / Очистить память предыдущего операции
	Короткое нажатие	Изменение звука: Default-3D-Bass
	Короткое нажатие	1: воспроизведение / остановка 2: отвечать на звонки/повесить трубку 3: Быстрый двойной щелчок для набора последний номер
	Долгое нажатие	Отключено / отклонить ответ
	Короткое нажатие / Долгое нажатие	Звук тише / Предыдущий трек
	Короткое нажатие / Долгое нажатие	Увеличить громкость / Следующий трек

7/ Caractéristiques



- Version Bluetooth: 5.0
- Puissance de sortie: 50W RMS
- Réponse en fréquence: 20hz-18kHz
- Diamètre du haut-parleur: 52 mm
- Temps de charge de la batterie: Environ 5 heures
- Alimentation: Type-c 5V / 2A
- Temps de lecture de musique: jusqu'à 8 heures (varie selon le niveau de volume et le contenu audio)
- Dimensions(H×L×P): 210×50×60(mm) / 8.3"×2"×2.5"
- Poids: 625g / 1.38 lbs

Nirvana



— MANUAL —

2/ обзор

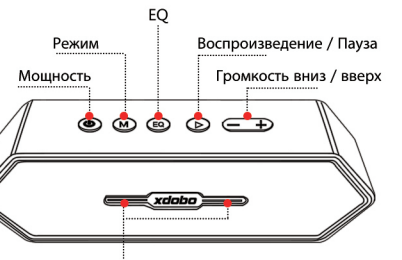
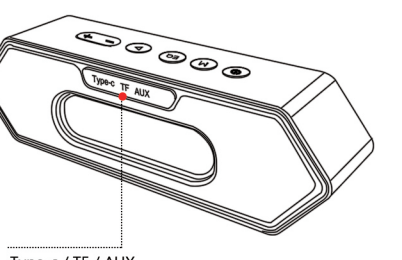
1/ Tecla de función

Llave	Operación	Instrucción
	Prensa corta / Pulsación larga	Encender / Apagar
	Double click	Haga doble clic en el botón para ingresar al modo TWS.
	Prensa corta / Pulsación larga	Cambio de modo: BT-TF-AUX / Borrar el recuerdo de anteriores operaciones
	Prensa corta	Cambio de sonido: predefinido-3D-Bass
	Prensa corta	1: reproducir / detener 2: responder llamadas / colgar 3: haga doble clic rápido para marcar el último número
	Pulsación larga	Desconectado(a)/rechazar respuesta
	Prensa corta	Bajar volumen
	Pulsación larga	Pista anterior
	Prensa corta	Sube el volumen
	Pulsación larga	Siguiente pista

3/ Светодиодная индикация

Положение дел	Светодиодная индикация	Фаст мигает
	Режим сопряжения	Блинные свито / Оп
	Bluetooth подключен	Блинные свито / Оп
	TF карта / Aux play	Блинные свито / Оп
	Зарядка	Черное свито / Оп
	Звук по умолчанию	Блинные свито / Оп
	3D	Зеленое свито / Оп
	Супер бас	Желтое свито / Оп
	Полностью заряжен	Черное свито / Оп
	Режим TWS	Желтое свито / аст мигает

2/ Visión general

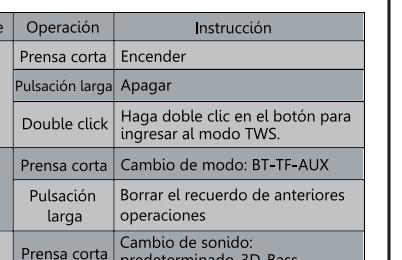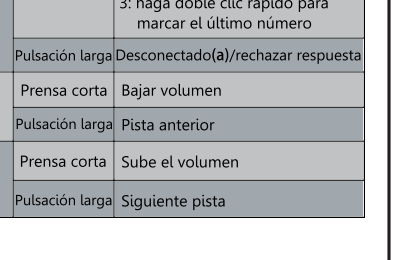4/ Bluetooth-соединение

Когда динамик включен, синий светодиод будет мигать. Найдите «Nirvana» на вашем устройстве и выберите для сопряжения.

5/ Предупреждение

Нирвана является IPX5 водонепроницаемой. ВАЖНО: Чтобы обеспечить водонепроницаемость Nirvana, удалите все кабельные соединения и плотно закройте крышку; воздействие жидкости на нирвану может привести к необратимому повреждению динамика. И не подвергается Nirvana воздействию воды во время зарядки, так как это может привести к необратимому повреждению динамика или источника питания.
Водонепроницаемый IPX5 Может устранить вредное воздействие форсунок во всех направлениях.
Если динамик не будет использоваться в течение длительного периода времени, зарядите аккумулятор не реже одного раза в 3 месяца. Срок службы батареи зависит от условий использования и условий окружающей среды.

3/ Indicación LED

Estado	Indicación LED	
	Modo de emparejamiento	Luz azul / Parpadeo rápido
	Bluetooth conectado(a)	Luz azul / En
	Tarjeta TF / juego auxiliar	Luz azul / En
	Carga	luz roja / En
	Sonido predefinido	Luz azul / En
	3D	Luz verde / En
	Супер bajo	Luz amarilla / En
	Completamente cargado(a)	luz roja / OFF
	Modo TWS	Luz amarilla / Parpadeo rápido

6/ Что такое TWS?

TWS означает настоящую беспроводную стереосистему. Допустим, два динамика Bluetooth могут быть подключены и воспроизводить музыку синхронно.
How to pair your device?
1: Please make sure these two speakers to be paired disconnect from your Bluetooth device before you turn them on. Then please turn on two speakers.
2: Select either of the speaker. Double click "power" button to enter TWS status.
3: When successfully paired, the LED indication light on either speaker will stay blue, and the other speaker will flash blue.
4: Find Nirvana on your device, select it and connect or you can use 3.5mm Aux cable to connect it for PC gaming / music.
5: Once the speakers are well paired at the first time, they will be automatically paired next time without the above pairing operation.
6: If the speaker used to be paired, it is suggested to press "M" button for 5 seconds to forcibly cut off the power. Then restart and according to the above instruction (item 1- item 4).
7: EQ (M button) sound effects can be used when TWS mode.

4/ Emparejamiento Bluetooth

Cuando el altavoz está encendido, el LED azul parpadeará. Encuentra "Nirvana" en tu dispositivo y selecciona emparejar.


5/ Advertencia

Nirvana es resistente al agua IPX5.
IMPORTANTE: Para asegurarse de que el Nirvana sea resistente al agua, retire todas las conexiones de cable y cierre bien la tapa; exponer el Nirvana a líquidos sin hacerlo puede provocar daños permanentes en el altavoz. Y no ponga Nirvana al agua mientras se carga, ya que esto puede provocar daños permanentes en el altavoz o la fuente de alimentación.
IPX5 a prueba de agua es Puede eliminar los efectos nocivos de los inyectores de toberas en todas las direcciones.
Si el parlante solía estar emparejado, se sugiere presionar el botón "M" durante 5 segundos para cortar la alimentación por la fuerza. Luego, reinicie y de acuerdo con las instrucciones anteriores, elemento 1- elemento 4.
7. Los efectos de sonido EQ (botón M) se pueden usar en el modo TWS.

7/ Характеристики

- Версия Bluetooth: 5.0
- Выходная мощность: 50W RMS
- Частотная характеристика: 20 Гц-18 кГц
- Диаметр динамика: 52 мм
- Время зарядки аккумулятора: Около 5 часов
- Источник питания: Type-c 5V / 2A
- Время звучания музыки: до 8 часов (зависит от уровня громкости и аудио контента)
- Размеры (В×Ш×Г): 210×50×60(мм) / 8.3"×2"×2.5"
- Вес: 625 г / 1.38 фунтов

Nirvana



— 설명서 —

6/ ¿Qué es TWS?

TWS significa verdadero estéreo inalámbrico. Supongamos que dos altavoces Bluetooth se pueden emparejar y reproducir música sincronizadamente.
¿Cómo emparejar tu dispositivo?
1: Asegúrese de que estos dos altavoces que se emparejan se desconecten de su dispositivo Bluetooth antes de encenderlos. Entonces encienda dos altavoces.
2: Seleccione cualquiera de los altavoces. Haga doble clic en el botón "encendido" para ingresar al estado TWS.
3: Cuando se empareja con éxito, la luz indicadora LED en cualquiera de los altavoces permanecerá azul y el otro altavoz parpadeará en azul.
4: Encuentre Nirvana en su dispositivo, selecciónelo y conéctelo o puede usar un cable auxiliar de 3.5 mm para conectarlo a juegos de PC / música.
5: Una vez que los altavoces estén bien emparejados por primera vez, se emparejarán automáticamente la próxima vez sin la operación de emparejamiento anterior.
6: Si el parlante solía estar emparejado, se sugiere presionar el botón "M" durante 5 segundos para cortar la alimentación por la fuerza. Luego, reinicie y de acuerdo con las instrucciones anteriores, elemento 1- elemento 4.
7. Los efectos de sonido EQ (botón M) se pueden usar en el modo TWS.



1/ 기능 키

키	조작	교수
	짧게 누르기 / 길게 누르기	켜다 / 끄다
	더블 클릭	버튼을 두 번 클릭하여 들어갑니다 TWS 모드.
	짧게 누르기 / 길게 누르기	모드 변경 : BT-TF-AUX / 이전의 기억을 지우십시오오래된 이션
	짧게 누르기	사운드 변경 : Default-3D-Bass
	짧게 누르기	1: 재생 / 중지 2: 전화 응답 / 걸기 3: 불린 더블 클릭 다이얼미치막 번호
	길게 누르기	연결 끊기 / 응답 거부
	짧게 누르기 / 길게 누르기	볼륨 다운 / 이전 트랙
	짧게 누르기 / 길게 누르기	볼륨 업 / 다음 트랙

7/ Especificaciones

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Potencia de salida: 50W RMS
- Respuesta de frecuencia: 20hz-18kHz
- Diámetro del altavoz: 52 mm
- Tiempo de carga de la batería: Aproximadamente 5 horas
- Fuente de alimentación: Tipo-c 5V / 2A
- Tiempo de reproducción de música: hasta 8 horas. (varia según el nivel de volumen y el contenido de audio)
- Dimensiones(H×W×D):210×50×60(mm)/8.3"×2"×2.5"
- Peso: 625g / 1.38 lbs

2/ 개요

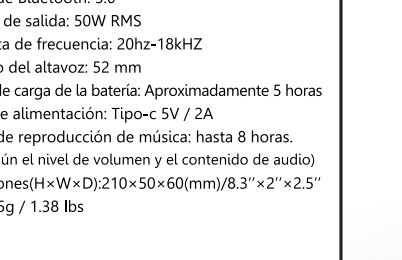3/ LED 표시

상태	LED 표시	
	페어링 모드	푸른 빛 / 빠르게 깜박임
	블루투스 연결	푸른 빛 / 의 위에
	TF 카드 / 보조 재생	푸른 빛 / 의 위에
	충전 중	빨간불 / 의 위에
	기본 소리	푸른 빛 / 의 위에
	3D	초록불 / 의 위에
	슈퍼베이스	황색 신호등 / 의 위에
	완전 충전	빨간불 / 떨어져서
	TWS 모드	황색 신호등 / 빠르게 깜박임

4/ 블루투스 페어링

스피커의 전원이 켜지면 파란색 LED가 깜박입니다. 기기에서 "Nirvana"를 찾아 페어링합니다.
장치 페어링하는 방법?
1: 전원을 켜기 전에 두 스피커가 페어링되어 Bluetooth 장치에서 분리되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 두 개의 스피커를 켜십시오.
2: 스피커 중 하나를 선택하십시오. "전원"버튼을 두 번 클릭하여 TWS 상태를 입력하십시오.
3: 성공적으로 페어링되면 두 스피커의 LED 표시등이 파란색으로 유지되고 다른 스피커가 파란색으로 깜박입니다.
4: 장치에서 Nirvana를 찾아서 선택하고 연결하거나 3.5mm 보조 케이블을 사용하여 PC 게임 / 음악에 연결할 수 있습니다.
5: 스피커가 처음에 제대로 페어링되면 위의 페어링 작업없이 다음 번에 자동으로 페어링됩니다.
6: 스피커를 페어링하는 경우에는 "M"버튼을 5 초 동안 눌러 전원을 강제로 끄는 것이 좋습니다. 그런 다음 위의 방향 키를 1- 방향 키에 따라 다시 시작하십시오.
7: TWS 모드에서 EQ (M 버튼) 음향 효과를 사용할 수 있습니다.

5/ 경고

너바나는 방수 IPX5입니다.
중요 : 너바나가 방수되도록하려면 모든 케이블 연결을 제거하고 무정을 단연히 받으십시오. 너바나를 액체에 노출시키지 않으면 스피커가 영구적으로 손상 될 수 있습니다. 충전 중에 너바나를 물에 노출시키지 마십시오. 스피커 나 전원이 영구적으로 손상 될 수 있습니다.
IPX5 방수는 모든 방향에서 노출 제트의 유해한 영향을 제거 할 수 있습니다.
작업없이 다음 번에 자동으로 페어링됩니다.
스피커를 페어링하는 경우에는 "M"버튼을 5 초 동안 눌러 전원을 강제로 끄는 것이 좋습니다. 그런 다음 위의 방향 키를 1- 방향 키에 따라 다시 시작하십시오.
7: TWS 모드에서 EQ (M 버튼) 음향 효과를 사용할 수 있습니다.

6/ TWS란 무엇입니까?

TWS는 진정한 무선 스테레오를 의미합니다. 두 개의 블루투스 스피커를 페어링하여 음악을 동시에 재생할 수 있다고 가정 해 보겠습니다.
장치 페어링하는 방법?
1: 전원을 켜기 전에 두 스피커가 페어링되어 Bluetooth 장치에서 분리되어 있는지 확인하십시오. 그런 다음 두 개의 스피커를 켜십시오.
2: 스피커 중 하나를 선택하십시오. "전원"버튼을 두 번 클릭하여 TWS 상태를 입력하십시오.
3: 성공적으로 페어링되면 두 스피커의 LED 표시등이 파란색으로 유지되고 다른 스피커가 파란색으로 깜박입니다.
4: 장치에서 Nirvana를 찾아서 선택하고 연결하거나 3.5mm 보조 케이블을 사용하여 PC 게임 / 음악에 연결할 수 있습니다.
5: 스피커가 처음에 제대로 페어링되면 위의 페어링 작업없이 다음 번에 자동으로 페어링됩니다.
6: 스피커를 페어링하는 경우에는 "M"버튼을 5 초 동안 눌러 전원을 강제로 끄는 것이 좋습니다. 그런 다음 위의 방향 키를 1- 방향 키에 따라 다시 시작하십시오.
7: TWS 모드에서 EQ (M 버튼) 음향 효과를 사용할 수 있습니다.

7/ 명세서

- 블루투스 버전 : 5.0
- 출력 전력 : 50W RMS
- 주파수 응답 : 20hz-18kHz
- 스피커 직경 : 52mm
- 배터리 충전 시간 : 약 5시간
- 전원 : Type-c 5V / 2A
- 음악 재생 시간 : 최대 8 시간 (볼륨 수준 및 오디오 내용에 따라 다름)
- 크기 (H × W × D) : 210×50×60 (mm) / 8.3"× 2"× 2.5"
- 무게 : 625g / 1.38 lbs

XDOBO 정품 보증서

QUALIFIED CERTIFICATE
모형명 : _____
제품명 : _____
제조일 : _____
사용자 정보
이름 : _____
주소 : _____
연락처 : _____
문재명 : _____
엑스도보 코리아 : 경기도 남양주시 광릉로 1209번길 20-39 (XDOBOKOREA) A/S문의 (031-595-8945)

6/ O que é o TWS?

TWS significa verdadeiro estéreo sem fio. Digamos que dois alto-falantes Bluetooth possam emparelhar e reproduzir músicas de forma síncrona.
Como emparelhar o seu dispositivo?
1: Certifique-se de que esses dois alto-falantes sejam emparelhados desconectem do seu dispositivo Bluetooth antes de ligá-los. Em seguida, ligue dois alto-falantes.
2: Seleccione um dos alto-falantes. Clique duas vezes no botão "power" para entrar no status do TWS.
3: Quando emparelhado com sucesso, a luz de indicação do LED em qualquer alto-falante permanecerá azul e o outro alto-falante piscará em azul.
4: Encontre o Nirvana no seu dispositivo, seleciona-o e conecte-se ou você pode usar o cabo Aux de 3,5 mm para conectá-lo a jogos / música para PC.
5: Quando os alto-falantes estiverem bem emparelhados na primeira vez, eles serão emparelhados automaticamente na próxima vez sem a operação de emparelhamento acima.
6: Se o alto-falante costumava ser emparelhado, é recomendável pressionar o botão "M" por 5 segundos para cortar a força à força. Em seguida, reinicie e de acordo com as instruções acima, item 1 - item 4.
7: Os efeitos sonoros EQ (botão M) podem ser usados no modo TWS.

xdobo
Deep Bass Soul Leader