

## MAGIKO UNIVERSAL



Made in Italy

ARTICOLO	COD	EAN
MAGIKO UNIVERSAL , radiocomando apricancello rolling code auto-apprendente	90502190	8031220021904

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Copre tutti i modelli più venduti delle più importanti aziende del settore
- Memorizza fino a 4 rolling code diversi
- Facile da programmare
- Dotato di indicatore luminoso
- Mantiene i codici durante il cambio delle batterie
- Batteria 3V CR2032 inclusa
- Garanzia di due anni
- Prodotto in Italia



#### Europe net s.r.l.

Via della Palmarola, 64  
00135 Roma – Italy  
tel. +39 06 30944097  
fax +39 06 3091811

P.IVA 06558051006  
CAP.SOC. 90.000 EURO I.V.  
Iscr.Trib. Roma 06558051006  
C.C.I.A.A. Roma REA 975674

bravo@europenet.it

www.europenet.it

# MODELLI COPERTI DAL MAGIKO UNIVERSAL

<p><b>APRIMATIC: TM4, TR2/4, TX2/4M</b></p> 	<p><b>BENINCA: APPLE4WV, CUPIDO 2/4, IO, T2/4WV, TO-GO 2/4WV</b></p> 
<p><b>BFT: KLEIO TX2/4, MITTO 2/4, RB, RCB2/4, TRC2/4, TX2/4</b></p> 	<p><b>CARDIN: S 449 Q, S 437 TX</b></p>  <p><b>DEA: GENIE-R W, MIO TR2/4</b></p> 
<p><b>FAAC: RC</b></p> 	<p><b>FAAC: DL2/4 868 SLH, T2/4, TML2/4SLH, XT2/4 SLH</b></p> 
<p><b>FADINI: Juby433, Juby small</b></p> 	<p><b>GIBIDI: AU 1600/1610/1680/1810, DOMINO</b></p> 
<p><b>MHOUSE: GTX4, MT4, TX3, TX4</b></p> 	<p><b>NICE: SMILO</b></p> 
<p><b>SEAV: BE GOOD/Be HAPPY RH1, RH2, RH3, RS1, RS2, RS3</b></p> 	<p><b>SOMMER/APERTO: 4013, 4013TX, 4014, 4020, 4022TX, 4025, 4026</b></p> 



# TIPO A


<b>APRIMATIC</b> 		<b>BENINCA'</b> 	
<b>CARDIN</b> 	<b>DEA</b> 	<b>FAAC</b> 	
<b>FADINI</b> 		<b>GIBIDI'</b> 	
<b>MHOUSE</b> 		<b>NICE</b> 	
<b>SEAV</b> 		<b>SOMMER/APERTO</b> 	

## APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE (tipo A)


<b>Tipo A</b>	<b>Aprimatic</b> <b>Benincà'</b> <b>Cardin</b> <b>DEA</b> <b>FAAC</b> <b>Fadini</b> <b>GiBiDi</b> <b>Mhouse</b> <b>Nice</b> <b>Seav</b> <b>Sommer/Aperto FM</b>	TM4, TR2/4, TX2/4M APPLE4WV, CUPIDO 2/4, IO, T2/4WV, TO-GO 2/4WV S449Q, S437TX GENIE-R W, MIO TR2/4 RC Juby433, Juby small AU1600/1610/1680/1810, DOMINO GTX4, MT4, TX3, TX4 SMILO BE GOOD/BE HAPPY RH1, RH2, RH3, RS1, RS2, RS3 4013, 4013TX, 4014, 4020, 4022TX, 4025, 4026
---------------	---	---

**1) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 per circa 3 sec. fino a che il led VERDE inizia a lampeggiare velocemente, quindi RILASCIARE i tasti.**

*(Per SOMMER/APERTO FM Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 invece che 1 e 3)*

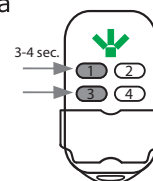


**2) Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando (es. tasto 4). Il led si accende ARANCIONE fisso**

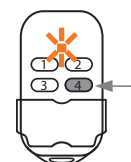

**3) Posizionare il telecomando originale ad una distanza di circa 10 cm e premere il tasto che si vuole duplicare fino a che il led del Magiko emette alcuni lampeggi VERDI veloci seguiti da alcuni lampeggi lenti.**

Per duplicare altri codici ripetere dal punto 1

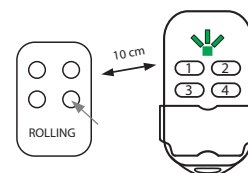


**4) Eseguire la procedura di SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA descritta di seguito.**

### SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA VIA RADIO CON LA CENTRALINA

Completata la procedura di memorizzazione, **andare vicino al cancello** (entro 2m) e:

**1) Premere contemporaneamente i tasti 2 e 4** fino a che il led si accende **ROSSO** fisso quindi rilasciare.

**2) Immediatamente premere e rilasciare** il tasto memorizzato (es. tasto 4). **Il led inizierà una serie di lampeggi VERDI della durata di circa 30 sec.**

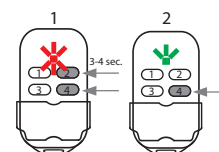

**3) Al termine del lampeggio la ricevente si attiverà automaticamente. Attendere circa 10 sec. e riprovare ad aprire il cancello, se OK la procedura è stata completata con successo.**

**SE il cancello non si apre:** Provare nuovamente la procedura indicata ai punti 1, 2 e 3 sul tasto memorizzato se il problema permane è necessario fare riferimento alle **istruzioni della centralina per eseguire la procedura manuale.**

**SE il cancello si apre una sola volta:** Significa che la **funzione radio sulla centralina è stata disattivata** (stesso problema si verificherebbe anche con un nuovo telecomando originale) in questo caso diviene necessario fare riferimento alle **istruzioni della centralina per eseguire la procedura manuale.**

**NB: Per i modelli SOMMER/APERTO FM è necessario eseguire la procedura manuale.**




## TIPO B




### APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE (tipo B)

<b>Tipo B</b>	<b>BFT</b>	KLEIO TX2/4, MITTO 2/4, RB, RCB2/4, TRC2/4, TX2/4
---------------	------------	---

**1) Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3 per circa 3 sec. fino a che il led VERDE inizia a lampeggiare velocemente, quindi RILASCIARE i tasti.**

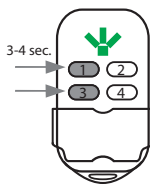


**2) Premere e rilasciare il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando (es. tasto 4). Il led si accende ARANCIONE fisso**

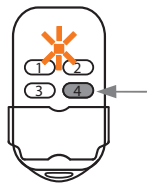


**3) Posizionare il BFT ad una distanza di circa 10 cm e premere, con un oggetto appuntito, il tasto nascosto sul retro del BFT (mod. vecchi) o, premere contemporaneamente i due tasti in alto (modelli nuovi) fino a che il led del Magiko passa a VERDE e poi a ROSSO.**

il LED del Magiko passa da VERDE a ROSSO

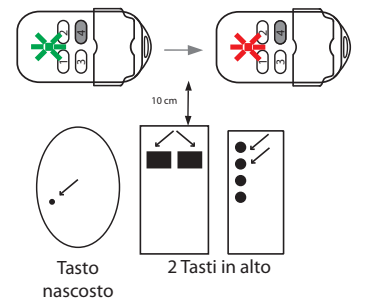

**4) APPENA il led del Magiko diventa ROSSO, premere IMMEDIATAMENTE il tasto del BFT da memorizzare fino a che il led del Magiko emette alcuni lampeggi VERDI veloci seguiti da alcuni lampeggi lenti.**

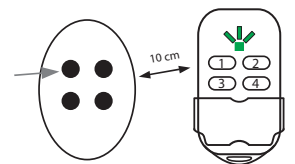


Per duplicare altri codici ripetere la procedura dal punto 1

**4) Eseguire la procedura di SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA descritta di seguito**

### SINCRONIZZAZIONE AUTOMATICA VIA RADIO CON LA CENTRALINA

Completata la procedura di memorizzazione, **andare vicino al cancello** (entro 2m) e:

**1) Premere contemporaneamente i tasti 2 e 4** fino a che il led si accende **ROSSO fisso** quindi rilasciare.

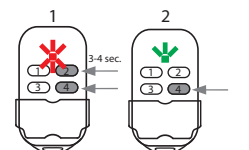

**2) Immediatamente premere e rilasciare il tasto memorizzato (es. tasto 4). Il led inizierà una serie di lampeggi VERDI della durata di circa 30 sec.**

**3) Al termine del lampeggio la ricevente si attiverà automaticamente. Attendere circa 10 sec. e riprovare ad aprire il cancello, se OK la procedura è stata completata con successo.**

**SE il cancello non si apre:** Provare nuovamente la procedura indicata ai punti 1, 2 e 3 sul tasto memorizzato se il problema permane è necessario fare riferimento alle **istruzioni della centralina per eseguire la procedura manuale**.  
**SE il cancello si apre una sola volta:** Significa che la **funzione radio sulla centralina è stata disattivata** (stesso problema si verificherebbe anche con un nuovo telecomando originale) in questo caso diviene necessario fare riferimento alle **istruzioni della centralina per eseguire la procedura manuale**.




## TIPO C




### APPRENDIMENTO DEL CODICE ROLLING CODE (tipo C)

<b>Tipo C</b>	<b>FAAC</b>	DL2/4 868 SLH, T2/4, TML2/4SLH, XT2/4 SLH
---------------	-------------	---


1) **Premere contemporaneamente i tasti 1 e 3** per circa 3 sec. fino a che il led **VERDE** inizia a lampeggiare velocemente, quindi **RILASCIARE** i tasti.

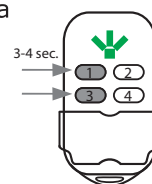

2) **Premere e rilasciare** il tasto su cui si vuole memorizzare il radiocomando (es. tasto 4). **Il led si accende ARANCIONE** fisso

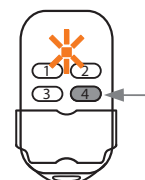


3) Posizionare i radiocomandi ad una distanza di circa 10 cm e **premere contemporaneamente sul FAAC i tasti 2 e 3**, attendere che il led del FAAC inizi a lampeggiare quindi rilasciare i due tasti

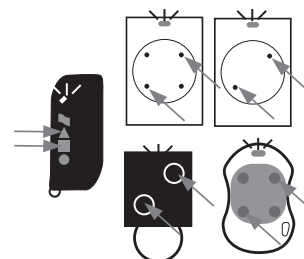

il LED del Magiko passa da ARANCIONE a VERDE

4) **SUBITO dopo premere e tenere premuto sul FAAC il tasto che si desidera duplicare fino a che** il led del Magiko **cambia il colore da ARANCIONE a VERDE** ed emette alcuni lampeggi **VERDI** veloci seguiti da alcuni lampeggi lenti.

Per duplicare altri codici ripetere la procedura dal punto 1

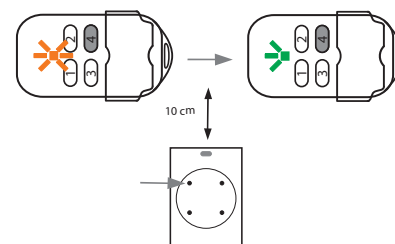

5) Per inizializzare il radiocomando premere due volte ed attendere l'apertura del cancello