

III. Dopo l'uso

- Premere l'interruttore per spegnere l'aspirapolvere.
- Smontare il tubo morbido dall'apparecchio.
- Rimuovere la testa/motore dall'apparecchio.
- Svuotare il contenitore della polvere e lavarlo.
- Utilizzare un panno per asciugare il contenitore.
- Estrarre il filtro, pulirlo e lavarlo accuratamente e asciugarlo all'aria prima di re-installarlo sull'aspiracenera.

IV. Manutenzione

- Il contenitore e la scocca motore devono essere puliti frequentemente.
- Il contenitore sporco deve essere lavato accuratamente con acqua pulita.
- Il filtro dovrebbe essere lavato accuratamente con acqua pulita.
- Se l'apparecchio funziona in modo insoddisfacente, di solito è il risultato dell'ostruzione del tubo flessibile o delle giunzioni di tubi o accessori. In tal caso, pulire le parti interessate.

NIKLAS

NERONE

cordless

ASPIRACENERE



DATI TECNICI

Codice: 355330

Voltaggio: 18V - DC

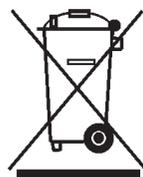
Potenza: 110 W

prodotto per:

FRASCHETTI SpA

via Caragno - 03026 Pofi (Fr)

Italy



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea ed in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata ed al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

cod. 355330 - EAN 8015233553300

MANUALE D'ISTRUZIONE E D'USO

L'apparecchio è solo per uso a secco

Attenzione: Si prega di leggere questo manuale prima di montare ed utilizzare l'aspiraceneri.

ATTENZIONE!

 Questo simbolo, posizionato prima di un'osservazione sulla sicurezza, indica attenzione, avvertenza o pericolo. Ignorando questa avvertenza potrebbe causare incidenti a voi stessi o ad altre persone. Seguire sempre i suggerimenti offerti, per limitare il rischio di lesioni, incendio o elettroshock.

 Prima dell'uso, leggere il paragrafo attinente del presente manuale. Leggere la guida e seguire tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza.

 Conforme agli standard di sicurezza rilevanti.

 Non utilizzare all'esterno

  **ATTENZIONE - PERICOLO D'INCENDIO**
Non aspirare fuliggine o sostanze infiammabili. Svuotare e pulire prima e dopo ogni utilizzo. Verificare che l'aspiratore ed i tubi non si surriscaldino durante l'uso

Leggere le istruzioni a seguire tutte le avvertenze di sicurezza.

Rimuovere la spina dalla presa di corrente prima delle operazioni di manutenzione o se il cordone di alimentazione è danneggiata.

ISTRUZIONI IMPORTANTI:

- Non lasciare l'apparecchio da solo quando l'apparecchio è in funzione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono la rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Non aspirare la seguente tipologia d'oggetti: materiale pericoloso infiammabile ed esplosivo, materiale corrosivo e ceneri, fiammiferi e sigarette accese.
- Non utilizzare l'apparecchio per aspirare polveri dannose per la salute.
- Conservare l'apparecchio in un ambiente asciutto.
- Non toccare le parti attive nell'apparecchio.
- Eventuali riparazioni dell'apparecchio devono essere effettuate da centri assistenza autorizzati.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.
- Prestare maggiore attenzione durante la pulizia delle scale.
- Utilizzare esclusivamente accessori e ricambi forniti dal produttore.
- Quando si usa l'apparecchio per aspirare la cenere del caminetto, non deve essere asportata cenere con una temperatura superiore a 40°C.
- Non utilizzare l'apparecchio se il filtro non è installato! Non utilizzare altri filtri ad eccezione di quelli (filtro antincendio) collegati all'apparecchio dal produttore.
- **Solo la cenere fredda!** La "cenere fredda" viene raffreddata per un tempo sufficiente senza che vi siano sacche di braci all'interno. Questo può essere confermato strofinando la cenere con le tenaglia da brace prima di usare l'aspiraceneri. Le ceneri fredde non emettono calore percepibile.
- Area di applicazione: ceneri fredde da caminetti, stufe a legna/carbone, posaceneri, grill.
- Svuotare e pulire l'aspirapolvere prima e dopo l'aspirazione per evitare la raccolta di materiali che potrebbero costituire un pericolo di incendio nell'aspirapolvere.
- Restrizioni d'uso - non utilizzare per la separazione di polveri nocive per la salute (classi di polveri L, M, H)
- Non aspirare fuliggine

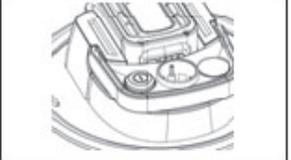
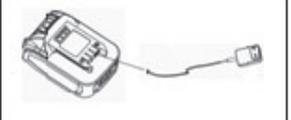
- Aspirare solo ceneri da combustibili ammissibili.
- Non aspirare oggetti caldi, brucianti o incandescenti
- Non aspirare oggetti con temperature > 40°C
- Non aspirare sostanze infiammabili

È possibile utilizzare solo batterie originali NIKLAS.

Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dall'apparecchio prima di essere caricate. Le batterie esauste devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro. Se l'apparecchio non deve essere utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie.

A cosa servono:

- Tubo di alluminio: utilizzato per aspirare le ceneri nel camino
- Interruttore di alimentazione: controlla l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio

	I. Installazione dell'aspirapolvere <ul style="list-style-type: none">• Estrarre l'apparecchio e gli accessori dalla confezione, controllare gli accessori e se l'involucro dell'apparecchio è integro.• Estrarre la testa/motore.
	<ul style="list-style-type: none">• Attaccare il set di filtri alla parte inferiore della testa/motore.• Inserisci la testa/motore sul contenitore e chiudi le fibbie di fissaggio.
	<ul style="list-style-type: none">• Inserire il tubo di alluminio nel tubo morbido e inserire un'altra estremità del tubo morbido nell'ingresso dell'aria.• Funzione soffiante.
	II. Cenere sottovuoto <ul style="list-style-type: none">• Utilizzare solo il filtro antincendio.
	<ul style="list-style-type: none">• Quando il contenitore è pieno o sembra difficile aspirare più polvere, il filtro deve essere estratto e pulito.
	<ul style="list-style-type: none">• Mentre si aspira la cenere del focolare, la temperatura della cenere deve essere inferiore a 40°C. Non aspirare le ceneri se il fuoco non è completamente estinto!
	<p>Inserire la batteria nel caricabatterie immediatamente dopo l'uso in modo che sia pronta e completamente carica per il successivo utilizzo.</p> <p>Assicurarsi che la batteria sia correttamente inserita nell'alloggiamento di ricarica.</p>