

Tartalom

1 A csomag tartalma és előírások

1.1 A csomag tartalma:

1.2 Specifikációk

2 Kezelési Útmutató

2.1 1. SIM-kártya igénylése

2.2 2. SIM-kártya behelyezése

2.3 3. Az APP letöltése

2.4 4. Regisztráció

2.5 5. Bejelentkezés

2.6 6. Beállítás

2.7 7. Távoli Kamera

2.8 8. Hívás

2.9 9. Zseblámpa

2.10 10. Lokáció

3 GYIK Központ

A csomagban lévő beillesztés elemei és előírások

Beillesztés elemei a csomagban:

Óra x1

USB Kábel x1

Útmutató x 1

Specifikációk

Név: GSM Wireless Kids Smartwatch

Modell: G900A


Munkahőmérséklet: 0°C-40°C

Kezelési Útmutató

1. SIM KÁRTYA

1): Az óra csak 2G hálózati csatlakozással rendelkező Micro SIM-kártyát fogad el. Ha a SIM-kártyája 3G, 4G vagy 5G hálózatra van kapcsolva, akkor először manuálisan át kell kapcsolnia a jelet 2G-re a telefonján. Ezt követően helyezheti be a SIM-kártyát az órájába.

2): A SIM-kártyának aktív hívóazonosítóval és internet-hozzáféréssel kell rendelkeznie.

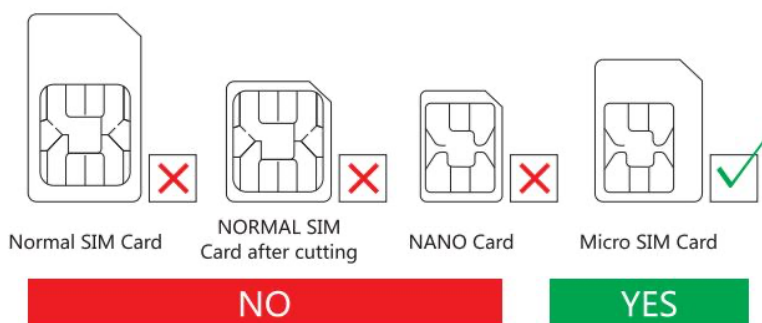

2. SIM-kártya behelyezése

2.1 SIM-kártyával ellátott modell az akkumulátor alatt. Győződjön meg róla, hogy az óra ki van kapcsolva!

1): Behelyezési módszer: nyissa ki a hátlapot, óvatosan emelje ki az akkumulátort alulról. Nyissa ki a SIM-kártya fémtartóját (a SIM-kártya behelyezése után csúsztassa jobbra a nyitáshoz, balra a záráshoz).


2): A kártya sikeres behelyezése után kapcsolja be az órát, majd várja meg a jelzést, és a következő lépést követve kezdje meg a működést.



2.2 Oldalra szerelt SIM-kártyával ellátott modell. Győződjön meg róla, hogy az óra ki van kapcsolva!

1): Behelyezési módszer: nyissa ki a gumiborítást, helyezze a kártyát a nyílásba, a chip felfelé néz.

Kérjük, figyeljen a SIM-kártya kivágásának elhelyezkedésére a megvásárolt modelltől függően!

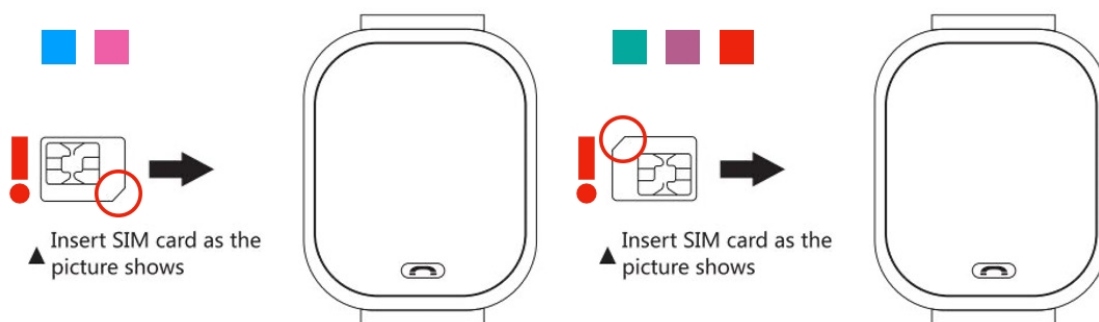

Kék és Rózsaszín modell.

Zöld, Lila és Piros modell!

2): A kártya sikeres behelyezése után kapcsolja be az órát, majd várja meg a jelzést, és a következő lépést követve kezdje meg a működtetést.

3. Az APP letöltése

1): Nyissa meg telefonja kameráját, és olvassa be az alábbi QR-kódot, töltsse le és telepítse azt.

<https://www.myaqsh.com/setracker.html>



2) Vagy keressen APP nevet: SeTracker  az Apple Store-ból vagy a Google Play-ből a letöltéshez és telepítéshez.

4. Regisztráció

1): Ha a telepítés befejeződött, kezdje el regisztrálni a személyes fiókját.



- Regisztrációs kód: azonosítószám vagy regisztrációs kód, nem IMEI-szám
- Fiók: Az Ön felügyeleti telefonszáma
Felhasználói álnév: a baba neve
- Jelszó: hat számjegyű jelszó beállítása (ne felejtse el)
- Válassza ki az APP nyelvét: Válassza ki tartózkodási helyét (HK, Európa és Afrika, Ázsia és Óceánia, Észak-Amerika és Dél-Amerika)

!Ha nincs regisztrációs kód a készülék hátoldalán, akkor a regisztrációs kódot az óra menüben találja. A kód akkor jelenik meg, ha érvényes SIM-kártyát helyez be internetkapcsolattal.

5. Bejelentkezés

A regisztráció után próbáljon meg bejelentkezni.

- Adja meg fiókját és jelszavát

- Válassza ki az APP nyelvét: Válassza ki tartózkodási helyét (Európa és Afrika, Ázsia és Óceánia, Észak-Amerika és Dél-Amerika)

6. Beállítás

1): Jelentkezzen be, keresse meg a beállítást, kattintson a telefonkönyvre vagy a névjegyzékre, és mentse el a szükséges számokat. Ugyanez vonatkozik a többi funkcióra is.

- Állítson be egy SOS számot (Anya/Apa/ ...)
- Csak a telefonkönyvbe vagy a névjegyzékbe mentett számok jogosultak hívni az órát, javasoljuk, hogy a gyermek barátait is adjuk hozzá.
- A számokat el kell menteni az Appban, majd az óra elő tudja hívni ezeket a számokat.
- Ne felejtse el a mentés gombra kattintani.

7. Távoli Kamera

Jelentkezzen be, és keresse meg az R_Camera-t, kattintson rá a fényképek készítéséhez, frissítse a 30 másodperces gyakoriságot. Kattintson a fotók erősítéséhez vagy 90 fokos elforgatásához, ellenőrizheti is a fotó dátumát.

8. Hívás

A: Telefonhívás az órával:

- 1) A képernyőt csúsztatva keresse meg a telefonkönyvet. Megjelennek a telefonos alkalmazásban korábban elmentett számok.
- 2) Nyomja meg hosszan a 2-es gombot néhány másodpercig, hogy egyenként hívjon 3 SOS számot, ha az első vagy a következő nem válaszol, és nem ér véget a második körig.
- 3) A hívás törléséhez nyomja meg röviden a 2. gombot. **B:** Az óra hívásához a telefonon: csak tárcsázza az óra számát, amikor az óráról hívást kap, nyomja meg az 1-es vagy a 3-as gombot a válaszadáshoz, nyomja meg a 2-es gombot a hívás törléséhez.



9. Zseblámpa (a zseblámpával rendelkező modellekhez)

A zseblámpa bekapcsolásának két módja:

1. Nyomja meg röviden 2-szer az 1-es gombot, és kapcsolja be a zseblámpát. Nyomja meg

röviden az 1-es gombot, kapcsolja ki.

2. Slide képernyő megtalálni a felület egy zseblámpa, kattintson rá, lépjen be, kiválaszthatja On vagy Off.

10. Lokáció

1): Győződjön meg arról, hogy az óra rendelkezik SIM-kártyával és van jel.

2): Nyissa meg a térképet a telefon alkalmazáson, kattintson a helyszínre, majd megmutatja a gyermek valós idejű helyzetét.

*Megjegyzés: Ha az óra beltéri használatban van, akkor általában az LBS segítségével pozicionálja magát, és az eltérés elkerülhetetlen, ami függ az óra és a bázisállomás közötti távolságtól és a környezettől is. Ha kívül van, az eltérés tartománya szűkül, de még mindig instabil lesz, amikor mozgásban van az órával, ami normális. Minél több mobiltorony van a közelben, annál pontosabb a helymeghatározás.

GYIK

SIM kártya

1: GSM-hálózattal rendelkezik

2: 2G internet aktív

3: Megjelenítheti a hívók azonosítóját

1. Hiába helyezte be a SIM-kártyát, akkor sem volt jel

1): Ellenőrizze, hogy a kártya típusa és mérete megfelelő-e. Ellenőrizze azt is, hogy a kártya rendelkezik-e 2G hálózattal.

2): Ellenőrizze, hogy a kártya megfelelően van-e behelyezve. Először kapcsolja ki az órát, másodszor helyezze be a kártyát, majd indítsa újra.

2. Nincs internetkapcsolat

1): Az óra csak 2G hálózati csatlakozással rendelkező Micro SIM-kártyát fogad el. Ha a SIM-kártyája 3G, 4G vagy 5G hálózatra van kapcsolva, akkor először manuálisan át kell kapcsolnia a jelet 2G-re a telefonján. Ezt követően helyezheti be a SIM-kártyát az órájába.

3. A számok mentésekor azt jelzi, hogy a készülék nem tud csatlakozni a hálózathoz.

1): Van-e jel a kártya behelyezése után, kérjük, ellenőrizze, és az óra csenghet, ha telefonhívást fogad.

2): Ellenőrizze, hogy az óra be van-e kapcsolva vagy sem. (az APP használata előtt az órának be kell lennie kapcsolva)

3): Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya rendelkezik az adatcsomaggal, és győződjön meg arról, hogy kifizette a telefonköltséget, és a SIM-kártya elérhető a hívásokhoz.

4): Ellenőrizze, hogy az óra azonosítója megegyezik-e a címkéken lévő azonosítóval vagy sem.

5): Ha még mindig nem működik, kérjük, küldje el a PW,123456, ts# az órába

helyezett számra, majd a telefonja üzenetet fog kapni az órájáról, kérjük, küldje el az üzenetet és az óra hátsó borítását a helyi kereskedőnek, ők a lehető leghamarabb megoldják ezt a problémát.

4. Amikor hívja az órát, az emlékeztet arra, hogy a tárcsázott szám foglalt, kérjük, próbálja meg később újra.

- 1): Van-e jel a kártya behelyezése után, kérjük, ellenőrizze, hogy.
- 2): Kérjük, ellenőrizze, hogy elmentette-e a telefonszámokat az APP-ján.
- 3): Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a DO NOT DISTURB-ot az alkalmazásban, és állítson be egy időpontot, ha igen, kapcsolja OFF-ra.

5. Az idő nem frissül automatikusan.

Amikor sikerül behelyezni a kártyát (adatot kell tartalmaznia), az óra automatikusan frissíti az időt, ami néhány percig tarthat. Ha nem, kérjük, küldje el a PW,123456, NTP szerverek,121.4 3.19.219,8089# a telefonján keresztül az órának, amint a telefonja választ kapott, indítsa újra az órát.

6. A pozicionáló funkció nem működik.

- 1): Menj ki és próbáld meg újra.
- 2): Amint az óra SLEEP MODE-ba kerül, átvált SAVE POWER MODE-ba, ami azt jelenti, hogy az adatok feltöltésének funkciója OFF, ebben az időben frissítheti a pozicionálást és rázhatja az órát, hogy felébredjen.

7. Nincs töltés, sem boot

Az akkumulátor önvédelmi üzemmódba lép, tegye meg a következő lépéseket lépésről lépésre:

- 1): Próbáljon ki egy másik USB-kábelt, hátha az eredeti megsérült.
- 2): Nyomja meg a POWER gombot 50 másodpercig, majd töltsse fel, az óra 1 perc múlva jelzi az újratöltést, ekkor újraindíthatja.
- 3): Ha még mindig nem működik, az órának van egy helyreállítási ideje, két nap után nincs hatalma, majd újratölti, akkor működni kell.

8. Nincs hang az órán vagy a telefonon.

Ellenőrizze a hangerőt + - hívás közben. Ha az óra kapcsoló a max. még mindig nincs hang, a hangszóró megsérült, meg kell javítani.

9. Az óra bármilyen hívást fogadhat.

Jelentkezzen a helyi szolgáltatójánál a hívók személyi azonosítójának megjelenítésére szolgáló funkcióért.

10. Amikor az óra híváskor azt jelzi, hogy nem tud csatlakozni

Ellenőrizze a GSM-jelet, a képernyőn megjelenik. Ha nem, akkor lehet, hogy a SIM-kártya meglazult, próbálja meg újra feltölteni.