

Cuprins

1 Articole introduse în pachet și specificații

1.1 Articole incluse în pachet:

1.2 Specificații

2 Manual de utilizare

2.1 1. Solicitați o cartelă SIM

2.2 2. Introducerea cartelei SIM

2.3 3. Descărcați APP

2.4 4. Înregistrare

2.5 5. Conectați-vă

2.6 6. Setare

2.7 7. Cameră la distanță

2.8 8. Apelare

2.9 9. Lanternă

2.10 10. Localizare

3 Centrul de întrebări frecvente

Articole introduse în pachet și specificații

Articole introduse în pachet:

Ceas x1

Cablu USB x1

Instrucțiuni x 1

Specificații

Nume: GSM Wireless Kids Smartwatch

Model: G900A


Temperatura de lucru: 0°C-40°C

Manual de utilizare

1. CARD SIM

1): Ceasul acceptă numai cardul Micro SIM cu conexiune la rețea 2G. Dacă cartela SIM este comutată la rețeaua 3G, 4G sau 5G, mai întâi trebuie să comutați manual semnalul la 2G în telefon. După aceea, puteți pune cartela SIM în ceas.

2): Cardul SIM trebuie să aibă ID-ul apelantului activ și acces la internet.

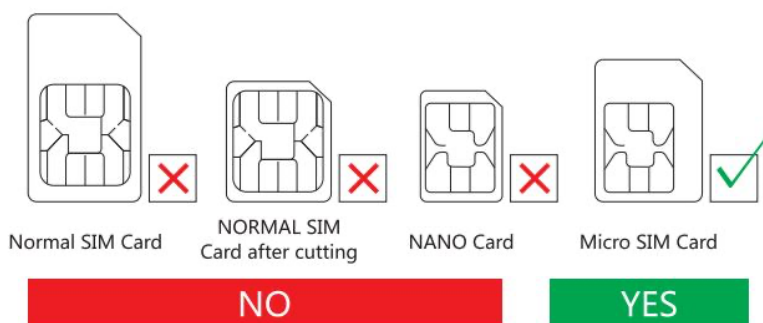


2. Introducerea cartelei SIM

2.1 Model cu cartela SIM sub baterie. Asigurați-vă că ceasul este oprit!

1): Metoda de inserare: deschideți placa din spate, ridicați bateria de jos cu grijă. Deschideți suportul metalic al cartelei SIM (glisați-l spre dreapta pentru a-l deschide, spre stânga pentru a-l bloca după introducerea cartelei SIM).


2): Porniți ceasul după ce ați introdus cardul cu succes, apoi așteptați semnalul și începeți operarea urmând pasul următor.

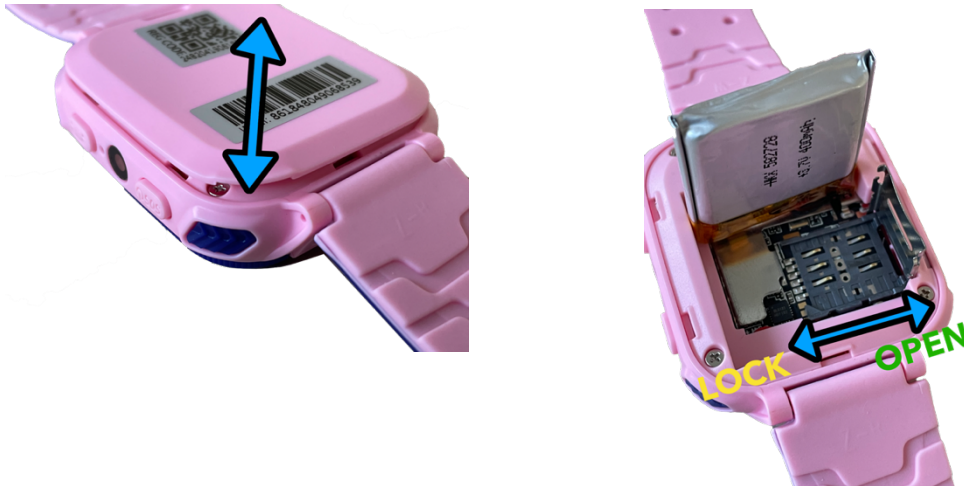

2.2 Model cu cartela SIM introdusa pe lateral. Asigurați-vă că ceasul este oprit!

1): Metoda de inserare: deschideți capacul de cauciuc, puneți cardul în slot, cu chipul cu fața în sus.

Vă rugăm să acordați atenție poziționării decupajului cartelei SIM în funcție de modelul pe care l-ați achiziționat!

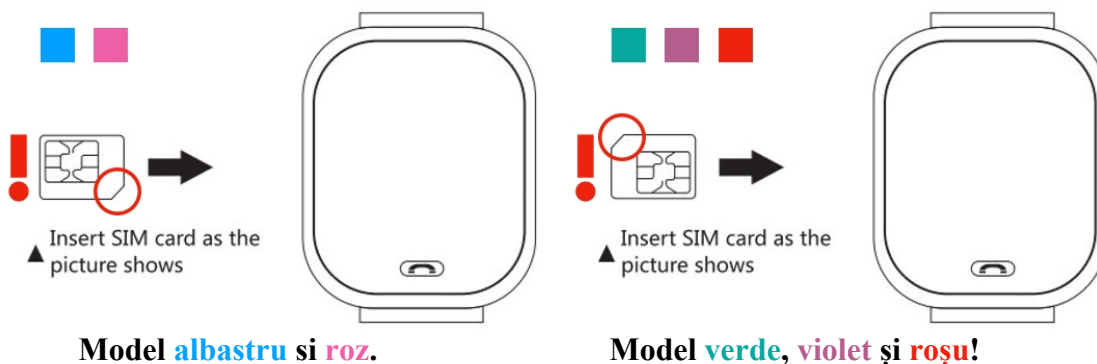

2): Porniți ceasul după ce ați introdus cardul cu succes, apoi așteptați semnalul și începeți să operați urmând pasul următor.

3. Descărcați APP

1): Deschideți camera telefonului și scanați codul QR de mai jos, descărcați-l și instalați-l.

<https://www.myaqsh.com/setracker.html>



2) Sau căutând numele aplicației: SeTracker  din Apple Store sau Google Play pentru a-l descărca și instala.

4. Înregistrare

1): Când instalarea este finalizată, începeți să vă înregistrați contul personal.



- Cod de înregistrare: numărul ID sau codul de înregistrare, nu numărul IMEI
- Cont: numărul dumneavoastră de telefon de monitorizare Alias utilizator: numele bebelușului
- Parola: setați o parolă în șase numere (nu o uitați)
- Selectați limba aplicației: alegeți locația dumneavoastră (HK, Europa și Africa, Asia și Oceania, America de Nord și America de Sud)

! Dacă nu există niciun cod de înregistrare pe spatele dispozitivului, puteți găsi codul de înregistrare în meniul ceasului. Codul se va afișa odată ce introduceți cartela SIM validă cu conexiune la internet.

5. Autentificare

După înregistrare, încercați să vă autentificați.

- Introduceți contul și parola

- Selectați limba APP: alegeți locația dumneavoastră (Europa și Africa, Asia și Oceania, America de Nord și America de Sud)

6. Setări

1): Conectați-vă și găsiți setarea, faceți clic pe agenda telefonică sau pe contacte și salvați numerele de care aveți nevoie. Același lucru este valabil și pentru celelalte funcții.

- Setati un număr SOS (Mama/Tata / ...)
- Numai acele numere salvate în agenda telefonică sau contacte au privilegiul de a apela ceasul, sugerarea adăugării prietenii copiilor.
- Ar trebui să salvați numerele în aplicație, apoi ceasul poate apela aceste numere.
- Nu uitați să faceți clic pe butonul de salvare.

7. Cameră la distanță

Conectați-vă și găsiți R_Camera, faceți clic pe acesta pentru a face fotografii, frecvența de reîmprospătare 30 de secunde. Faceți clic pe fotografiile pentru a amplifica sau roti 90 de grade, de asemenea, puteți verifica data fotografiei.

8. Apelare

A: Pentru a suna telefonul folosind un ceas:

- 1) Glisați ecranul pentru a găsi agenda telefonică. Afișează numerele pe care le-ați salvat înainte în aplicația pentru telefon.
- 2) Apăsati lung tasta 2 timp de câteva secunde pentru a apela 3 numere SOS unul câte unul, dacă primul sau următorul nu a răspuns și nu se va încheia până în a doua rundă.
- 3) Apăsati scurt tasta 2 pentru a anula apelul. **B:** Pentru a apela ceasul cu Telefonul: doar formați numărul de ceasuri, când ceasul primește un apel, apăsați tasta 1 sau 3 pentru a răspunde, apăsați tasta 2 pentru a anula apelul.



9. Lanterna (pentru modelele care au lanterna)

Două moduri de a porni lanterna:

1. Apăsati scurt tasta 1 de 2 ori, porniți lanterna. Apăsati scurt tasta 1, opriți-l.

2. Glisați ecranul găsiți suprafața unei lanterne, faceți clic pe ea, intrați în ea, puteți alege Pornit sau Dezactivat.

10. Locație

1): Asigurați-vă că ceasul are o cartelă SIM instalată și are semnal.

2): Deschideți harta în aplicația pentru telefon, faceți clic pe locație, apoi va afișa poziția copilului în timp real.

*Notă: dacă ceasul este în interior, de obicei se poziționează prin LBS, iar abaterea este inevitabilă, și depinde de distanța dintre ceas și stația de bază și de mediu de asemenea. Dacă sunteți afară, intervalul de abatere va fi, de asemenea, restrâns, dar va deveni în continuare instabil în timp ce ceasul se mișcă, ceea ce este normal. Cu cât sunt mai multe turnuri de telefonie mobilă în apropiere, cu atât locația este mai precisă.

FAQ

Card SIM

1: Are rețea GSM

2: Are internet 2G activ

3: Poate afișa ID-ul apelanților

1. **Chiar dacă ați introdus cartela SIM, tot nu a primit semnal**

1): Verificați tipul și dimensiunea cardului pentru a vedea dacă este corect, de asemenea, verificați dacă cardul are o rețea 2G.

2): Verificați cardul pentru a vedea dacă este introdus corect. Mai întâi închideți ceasul, în al doilea rând, introduceți cardul, apoi reporniți.

2. **Nu există conexiune la internet**

1): Ceasul acceptă numai cardul Micro SIM cu conexiune la rețea 2G. Dacă cartela SIM este comutată la rețeaua 3G, 4G sau 5G, mai întâi trebuie să comutați manual semnalul la 2G în telefon. După aceea, puteți pune cartela SIM în ceas.

3. **Când salvați numerele, acesta indică faptul că dispozitivul nu se poate conecta la rețea.**

1): Există vreun semnal după introducerea cardului, vă rugăm să verificați și poate suna ceasul când primiți un apel telefonic.

2): Verificați dacă ceasul este pornit sau nu. (înainte de a utiliza APP, ceasul trebuie să fie pornit)

3): Asigurați-vă că cartela SIM are pachetul de date și asigurați-vă că ați plătit taxa de telefon și că cartela SIM este disponibilă pentru apel.

4): Verificați dacă ID-ul ceasului se potrivește cu ID-ul de pe etichete sau nu.

5): Dacă tot nu funcționează, vă rugăm să trimiteți PW,123456, ts# la numărul introdus în ceas, apoi telefonul dumneavoastră va primi un mesaj de la ceas, vă rugăm să trimiteți mesajul și capacul din spate al ceasului dealer-ului local, ei vor rezolva această problemă cât mai curând posibil.

4. **Când sunați ceasul, acesta vă amintește că numărul pe care l-ați format este ocupat, vă rugăm să încerci din nou mai târziu.**
 - 1): Există vreun semnal după introducerea cardului, vă rugăm să verificați.
 - 2): Vă rugăm să verificați dacă aveți numere de telefon salvate în APP.
 - 3): Verificați dacă ați activat NU DERANJAȚI în aplicație și setat o oră, dacă da, vă rugăm să comutați la OFF.
5. **Ora nu se poate actualiza automat.**

Când reușiți să introduceți cardul (trebuie să aibă date), ceasul va actualiza automat ora, ceea ce poate dura câteva minute. Dacă nu, vă rugăm să trimiteți PW,123456, servere NTP,121.4 3.19.219,8089# prin telefon la ceas, după ce telefonul a primit un răspuns, reporniți ceasul.
6. **Funcția de poziționare nu funcționează.**
 - 1): Mergeți afară și încercați din nou.
 - 2): Odată ce ceasul intră în MODUL SLEEP, se va comuta în MODUL SAVE POWER, ceea ce înseamnă că funcția de încărcare a datelor este DEZACTIVATĂ, în acest moment, puteți reîmprospăta poziționarea și agita ceasul pentru a-l trezi.
7. **Nu se încarcă, nici nu pornește**

Bateria intră într-un mod de autoprotecție, procedați pas cu pas după cum urmează:

 - 1): Încercați un alt cablu USB pentru a vedea dacă cel original a fost deteriorat.
 - 2): Apăsați tasta POWER timp de 50 de secunde, apoi reîncărcați, va indica reîncărcarea ceasului după 1 minut, în acest moment puteți reporni.
 - 3): Dacă încă nu funcționează, ceasul are un timp de recuperare, dacă după două zile nu are energie, apoi îl reîncărcați, ar trebui să funcționeze.
8. **Fără voce la ceas sau la telefon.**

Verificați volumul + – în timp ce apăsați. Dacă ceasul comută la max. încă nu există voce, difuzorul trebuie să fie deteriorat, trebuie reparat.
9. **Ceasul poate primi orice apel.**

Solicitați operatorului local pentru o funcție de afișare a ID-ului apelantului.
10. **Când utilizați ceasul pentru a apela, acesta indică faptul că nu se poate conecta**

Verificați semnalul GSM, se afișează pe ecran. Dacă nu, poate că, cartela SIM s-a slăbit, încercați să reîncărcați din nou.