

Obsah

1. Obsah balenia a špecifikácie položiek

1.1 Obsah balenia

1.2 Špecifikácie

2 Návod na použitie

2.1 1. Požiadajte o SIM kartu

2.2 2. Vloženie SIM karty

2.3 3. Stiahnite si aplikáciu

2.4 4. Zaregistrujte sa

2.5 5. Prihláste sa

2.6 6. Nastavenie

2.7 7. Vzdialená kamera

2.8 8. Volanie

2,9 9. Bateria

2.10 10. Umiestnenie (lokalita)

3 Často kladené otázky

Obsah balenia a špecifikácie položiek

Obsah balenia:

Hodinky x1

USB kábel x1

Návod na použitie x 1

Špecifikácie

Názov: GSM Wireless Kids Smartwatch (GSM Bezdrôtové Smarthodinky pre deti)

Model: G900A


Pracovná teplota: 0°C-40°C

Návod na použitie

1. SIM KARTA

1): Hodinky akceptujú iba Micro SIM kartu s pripojením k 2G sieti. Ak je vaša SIM karta nastavená na 3G, 4G alebo 5G sieť, najprv musíte v telefóne manuálne prepnúť signál na 2G. Následne môžete do hodínok vložiť SIM kartu.

2): SIM karta musí mať aktívne ID volajúceho a prístup na internet.

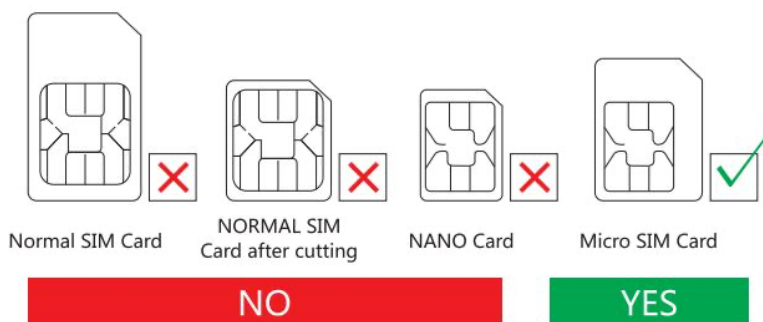


2. Vloženie SIM karty

2.1 Model so SIM kartou pod batériou. Uistite sa, že sú hodinky vypnuté!

1): Spôsob vkladania: otvorte zadný kryt, opatrne nadvihnite batériu zdola. Otvorte kovový držiak SIM karty (posunutím doprava ho otvoríte, doľava uzamknete - až po vložení SIM karty).


2): Po úspešnom vložení karty zapnite hodinky, počkajte na signál a pokračujte podľa nasledujúceho kroku.

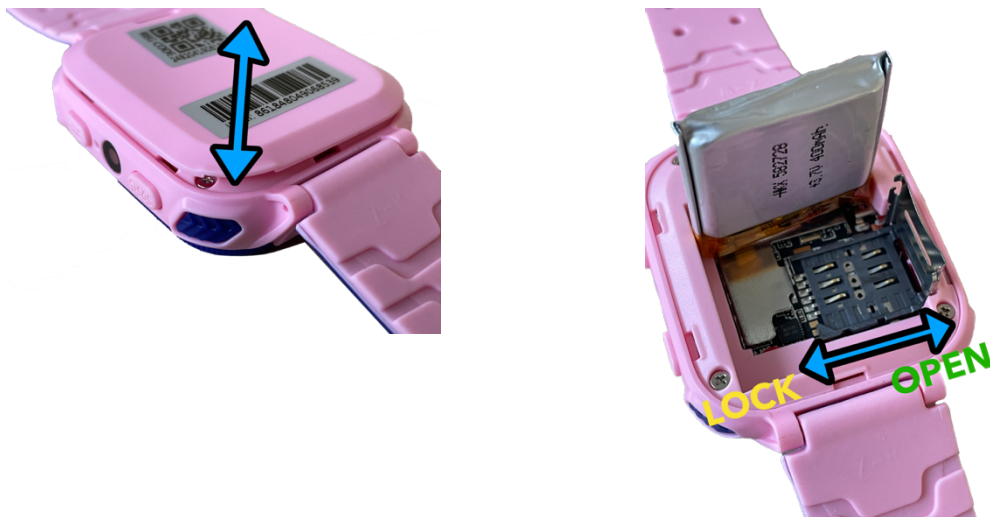

2.2 Model so SIM kartou vloženou z boku. Uistite sa, že sú hodinky vypnuté!

1): Spôsob vloženia: otvorte gumený kryt, vložte kartu do slotu čipom nahor.

Venujte pozornosť umiestneniu výrezu karty SIM v závislosti od zakúpeného modelu!

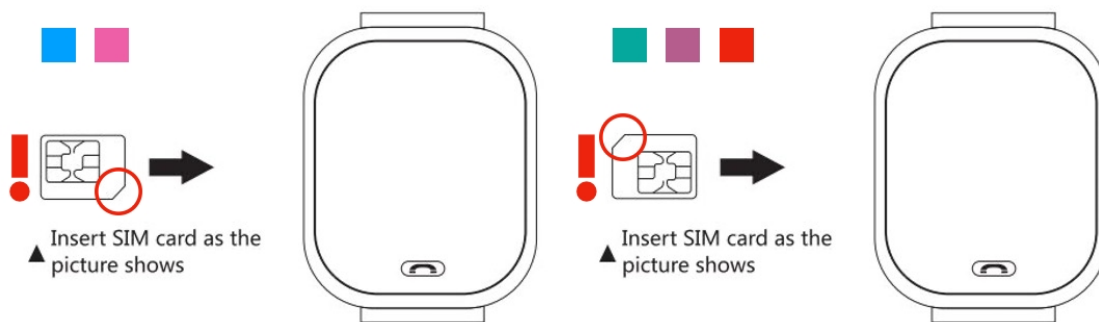

Modrý a ružový model!

Zelený, fialový a červený model!

2): Po úspešnom vložení karty hodinky zapnite, počkajte na signál a pokračujte podľa nasledujúceho kroku.

3. Stiahnite si aplikáciu

1): Otvorte fotoaparát telefónu a naskenujte QR kód nižšie,

<https://www.myaqsh.com/setracker.html>



2) Alebo vyhľadajte názov aplikácie: SeTracker  z obchodu Apple store alebo Google Play, stiahnite si ju a nainštalujte.

4. Zaregistrujte sa

1): Po dokončení inštalácie začnite s registráciou vášho osobného účtu:



- Registračný kód: ID číslo alebo registračný kód, nie číslo IMEI
- Účet: Vaše monitorovacie telefónne číslo Alias používateľa: meno dieťaťa
- Heslo: nastavte heslo v podobe šiestich čísel (nezabudnite ich)
- Vyberte jazyk aplikácie: Vyberte svoju polohu (HK, Európa a Afrika, Ázia a Oceánia, Severná Amerika a Južná Amerika)

!Ak na zadnej strane zariadenia nie je uvedený žiadny registračný kód, nájdete ho v ponuke hodinek. Kód sa zobrazí, akonáhle vložíte platnú SIM kartu s pripojením na internet.

5. Prihláste sa

Po registrácii sa pokúste prihlásiť.

- Zadajte váš účet a heslo

- Výber jazyka aplikácie: Vyberte si vašu polohu (Európa a Afrika, Ázia a Oceánia, Severná Amerika a Južná Amerika)

6. Nastavenie

1): Prihláste sa a nájdite nastavenie, kliknite na telefónny zoznam alebo kontakty a uložte si čísla, ktoré potrebujete. To isté platí pre ostatné funkcie.

- Nastavte si číslo SOS (mama/otec /...)
- Len čísla, uložené v telefónnom zozname alebo kontaktoch, majú povolenie volať na hodinky, odporúčame pridať aj priateľov vašich detí.
- Mali by ste uložiť čísla do aplikácie, hodinky potom môžu tieto čísla následne kontaktovať.
- Nezabudnite kliknúť na tlačidlo Uložiť.

7. Vzdialená kamera

Prihláste sa a nájdite R_Camera, kliknite pre fotografovanie, obnovovacia frekvencia je 30 sekúnd. Kliknutím na fotografie ich priblížite alebo otočíte o 90 stupňov, môžete tiež skontrolovať dátum fotografie.

8. Volanie

A: Ak chcete pomocou hodinek zavolať na telefón:

- 1) Na obrazovke nájdite telefónny zoznam. Zobrazuje čísla, ktoré ste si predtým uložili v aplikácii telefónu.
 - 2) Dlhým stlačením tlačidla 2 na niekoľko sekúnd zavoláte postupne na 3 SOS čísla, ak prvé alebo ďalšie neodpovedá a prípadne zavolá tieto čísla aj po druhý krát.
 - 3) Krátkym stlačením tlačidla 2 hovor zrušíte.
- B:** Ak chcete zavolať pomocou telefónu na hodinky: stačí vytočiť číslo hodinek, keď hodinky akceptujú hovor, stlačením tlačidla 1 alebo 3 hovor prijmite a stlačením tlačidla 2 hovor zrušte.



9. Bateria (pre modely, ktoré majú baterku)

Dva spôsoby zapnutia baterky:

1. Dvakrát krátko stlačte tlačidlo 1, zapnite baterku. Krátko stlačte tlačidlo 1, baterku vypnete.
2. Na obrazovke nájdite ikonu baterky, kliknite na ňu a vstúpte do režimu baterky, môžete si vybrať možnosť Zap alebo Vyp.

10. Umiestnenie (lokality)

Často kladené otázky

- 1): Uistite sa, že hodinky majú nainštalovanú SIM kartu a prijímajú signál.
- 2): Otvorte aplikáciu pre mapu v telefóne, kliknite na lokalitu a následne sa vám zobrazí poloha vášho dieťaťa v reálnom čase.

*Poznámka: Ak sú hodinky v interiéri, zvyčajne sa lokalizujú cez LBS a príde k odchýlke, ktorá závisí od vzdialenosti medzi hodinkami a stanicou základne, ale takisto aj od prostredia. Ak ste v exteriéri, rozsah odchýlky sa takisto zníži, ale počas pohybu hodínok bude konštantne nestabilný, čo je normálna situácia. Čím viac mobilných veží je v blízkosti, tým bude vaša poloha presnejšia.

Často kladené otázky

SIM karta

- 1: Má GSM sieť
- 2: Má aktívny 2G internet
- 3: Zobrazuje číslo volajúceho

1. Aj keď ste vložili SIM kartu, hodinky stále nemajú žiadny signál

- 1): Skontrolujte typ a veľkosť karty, či je správna a tiež skontrolujte, či má karta 2G sieť.
- 2): Skontrolujte kartu, či je vložená správne. Najprv vypnite hodinky, potom vložte kartu a následne reštartujte.

2. Neexistuje pripojenie na internet

- 1): Hodinky akceptujú iba Micro SIM kartu s pripojením k 2G sieti. Ak je vaša SIM karta nastavená na 3G, 4G alebo 5G sieť, najprv musíte v telefóne manuálne prepnúť signál na 2G. Následne môžete do hodínok vložiť SIM kartu.

3. Po uložení čísel sa vám zobrazí, zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti.

- 1): Skontrolujte, či sa vám po vložení karty zobrazí signál, či môžu hodinky zvonit' aj pri prijímaní telefonického hovoru.
- 2): Skontrolujte, či sú hodinky zapnuté alebo nie. (pred použitím aplikácie musia byť hodinky zapnuté)
- 3): Uistite sa, že SIM karta obsahuje dátový balík a takisto, že ste zaplatili účet za telefón, ako aj to, či SIM karta je k dispozícii na volanie.

- 4): Skontrolujte, či sa ID hodínok zhoduje s ID na štítkoch alebo nie.
5): Ak vám prepojenie stále nefunguje, pošlite PW,123456, ts# na číslo, vložené do hodínok, následne váš telefón dostane správu z vašich hodínok, pošlite správu a zadný kryt hodínok miestnemu predajcovi, ktorý bude tento problém riešiť čo najskôr.

4. Keď zavoláte hodinky, zobrazí sa vám, že číslo, ktoré ste vytočili, je obsadené, skúste to znova neskôr.

- 1): Skontrolujte, či existuje po vložení karty nejaký signál.
2): Skontrolujte, či máte uložené telefónne čísla vo vašej aplikácii.
3): Skontrolujte, či ste v aplikácii omylom nezapli funkciu NERUŠIŤ a nastavili čas, ak áno, prepnite funkciu do polohy VYPNUTÉ.

5. Čas sa neaktualizuje automaticky.

Keď sa vám podarí vložiť kartu (musí mať dáta), hodinky automaticky aktualizujú čas, čo môže trvať aj niekoľko minút. Ak sa tak nestane, pošlite PW,123456, NTP servers,121.4 3.19.219,8089# cez telefón do hodínok. Keď telefón obdrží odpoveď, hodinky reštartujte.

6. Funkcia určenia lokality nefunguje.

- 1): Choďte von do exteriéru a skúste to znova.
2): Keď hodinky prejdú do REŽIMU SPÁNKU, prepnú sa do REŽIMU ŠETRENIA ENERGIE, čo znamená, že funkcia nahrávania dát je VYPNUTÁ, v tomto režime môžete obnoviť polohu či lokalitu a potrasením hodinkami ich prebudíte.

7. Hodinky sa nenabíjajú, ani nezapínajú

Batéria prejde do režimu vlastnej ochrany, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1): Vyskúšajte iný USB kábel, aby ste zistili, či pôvodný kábel nie je poškodený.
2): Stlačte tlačidlo POWER na 50 sekúnd, potom nabite, po 1 minúte bude na hodinkách indikovať nabíjanie, môžete hodinky reštartovať.
3): Ak stále nefungujú, dajte hodinkám čas na zotavenie, po dvoch dňoch sa im minie nabitie a následne ich nabite, mali by fungovať správne.

8. Žiadna hlasová funkcia na hodinkách alebo telefóne.

Počas hovoru skontrolujte hlasitosť + –. Ak sa hodinky prepnú na max. a stále nepočujete žiadny zvuk, reproduktor môže byť poškodený, treba ho opraviť.

9. Hodinky prijímajú každý hovor.

Požiadajte svojho miestneho operátora o funkciu zobrazenia ID volajúceho.

10. Keď hodinky používate na volanie, indikujú, že sa nemožno pripojiť

Skontrolujte signál GSM, zobrazí sa na obrazovke. Ak sa tak nestane, možno sa vaša SIM karta uvoľnila, skúste ju znova vložiť a načítať.