

Návod k použití Mini Wifi Kamery

ZAČÍNÁME

1. Instalace aplikace
2. Připojení kamery
3. Přidat kameru
4. Připojení k vaší domácí Wifi
5. Provoz kamery
6. Pomoc

Stav indikátoru:

Start: svítí červené světlo

Režim hotspot: Modré světlo pomalu bliká

Stav sítě: svítí modré světlo

Stav nabíjení: svítí zelené světlo

Plné nabití: zelené světlo je vypnuto

Tlačítka:

ON / OFF: jedním stisknutím tlačítka kameru zapnete, stisknutím a podržením na 5 sekund ji vypnete

MODE: tlačítko reset (dlouhým stisknutím na 5 sekund a následným uvolněním pro resetování zařízení)

Informace:

Kamera podporuje pouze 2,4G WiFi frekvenci, ne 5G WiFi frekvenci. Pokud jste zapomněli heslo, resetujte kameru na výrobní nastavení.

Pokud potřebujete změnit router nebo přepnout zpět do režimu WiFi hotspotu, pomocí tlačítka MODE kameru resetujte.

1. Instalace aplikace pro mobilní telefon

Stáhněte si a nainstalujte HDWifiCam Pro z Apple App Store a GooglePlay pro Android. Pro jednodušší instalaci naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si a nainstalujte HDWifiCam Pro. Pokud se vašemu zařízení nepodaří připojit ke službě GooglePlay, naskenujte níže uvedený QR kód APK ke stažení a následnou instalaci.



HDwificamPro

IOS APP Store >


Google Play >

Android APK >

Poznámka: Ke skenování a stažení aplikace se doporučuje použít software pro skenování QR kódu, který je dodáván s telefonem a aplikaci kamery v telefonu.

2. Připojení ke kameře

a) Klikněte na tlačítko **ON/OFF** pro zapnutí, po zapnutí vždy svítí červené světlo, počkejte 5 sekund, než začne blikat modré světlo.

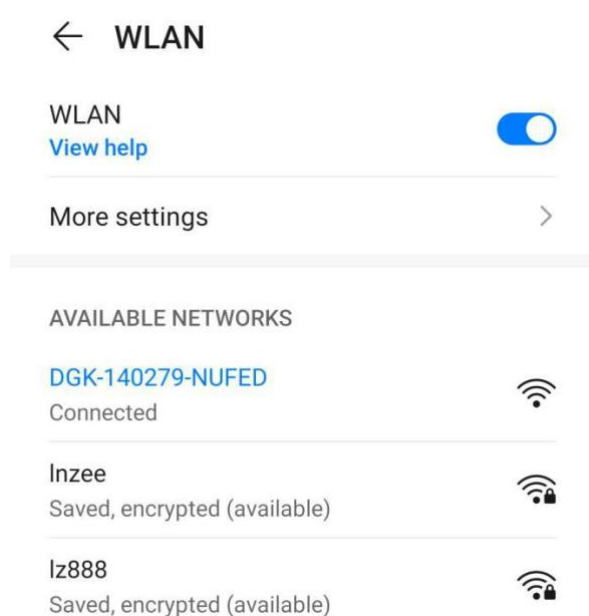

b) Přejděte do nastavení **WiFi vašeho telefonu** a najděte síť DGO-XXXXXX-XXX nebo **DGK**

c) Klikněte na Připojit k tomuto hotspotu WiFi. Před pokračováním do dalšího kroku se ujistěte, že je připojení úspěšné.

Důležité: Během připojování ke kameře počkejte, až se ve stavovém řádku vašeho mobilního telefonu objeví ikona WiFi. Pokud se na vašem mobilním telefonu zobrazí upozornění

„Internet nedostupný“, ignorujte jej. Kamera je nyní úspěšně připojena k vašemu mobilnímu telefonu.


Zařízení má dva režimy, **Lokální režim** a **Vzdálený režim**.

Lokální režim: tomto režimu nepotřebujete síť. Hotspot, vysílaný zařízením, můžete přímo připojit přes klienta mobilního telefonu nebo tabletu a zobrazit jej prostřednictvím aplikace.

Vzdálený režim: v tomto režimu je nutná síť. Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti, je možné jej prohlížet i na dálku a v reálném čase prostřednictvím klientů, jako jsou mobilní telefony nebo tablety.

3. Přidat kameru

a) Otevřete staženou aplikaci: HDWiFiCam Pro. Na stránce kamery klikněte na „**Přidat novou kameru**“. Jelikož jsme již připojili telefon ke kameře v nastavení Wifi telefonu, můžeme přeskočit první krok a kliknout na „**Přidat online kameru**“.

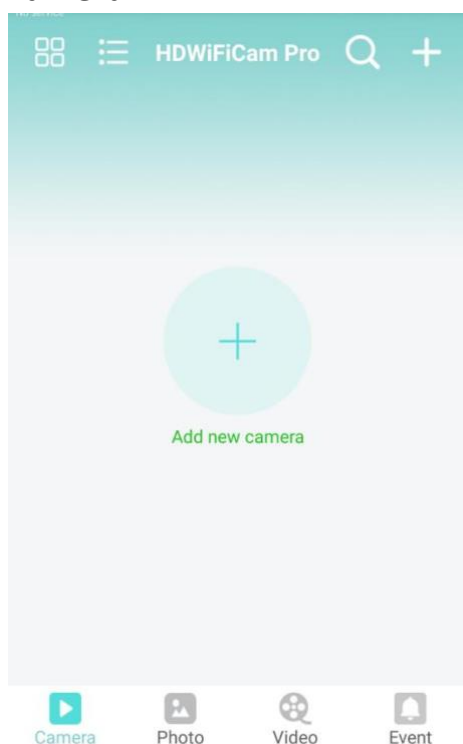

b) Zadejte název kamery a heslo. Výchozí heslo je 6666. Zvolte „**Vyhledat síť**“ a připojte kameru. Potvrďte a klikněte na tlačítko OK. Kamera byla úspěšně přidána. Po nastavení kamery se doporučuje upravit přístupové heslo.

c) Po zobrazení kamery online klikněte na kameru, kterou jste právě přidali a prohlédněte si video v reálném čase. Zařízení můžete ovládat ve video rozhraní.

← Add device Add Camera

Name

CameraID

Password

Search network

Scan QR code

Ok

← Back Search Camera

Camera Have been added

DGO716732XPYNN

4. Připojení kamery k vaší domácí Wifi síti


a) Kliknutím na tlačítko ozubeného kolečka otevřete stránku rozšířené konfigurace kamery.

HDWiFiCam Pro


Camera Settings

DGK140279NUFED

Online

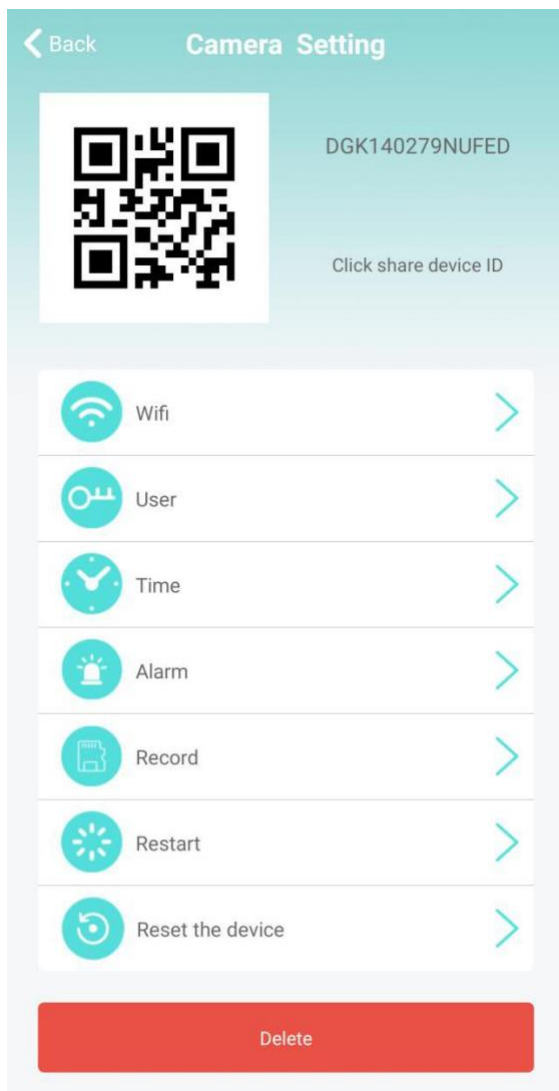

b) Upravte připojení WIFI. Vyberte Nastavení WIFI a kamera zobrazí dostupné sítě Wi-Fi. Vyberte název své sítě Wi-Fi (SSID), zadejte heslo sítě Wi-Fi a stisknutím tlačítka „Sure“ se připojte. Poznámka: Po uložení, pokud je kamera připojena k WIFI, kamera odpojí aktuální připojení, aby vyzkoušela novou WIFI síť, což způsobí, že kamera v aplikaci bude dočasně offline asi na 1 minutu.

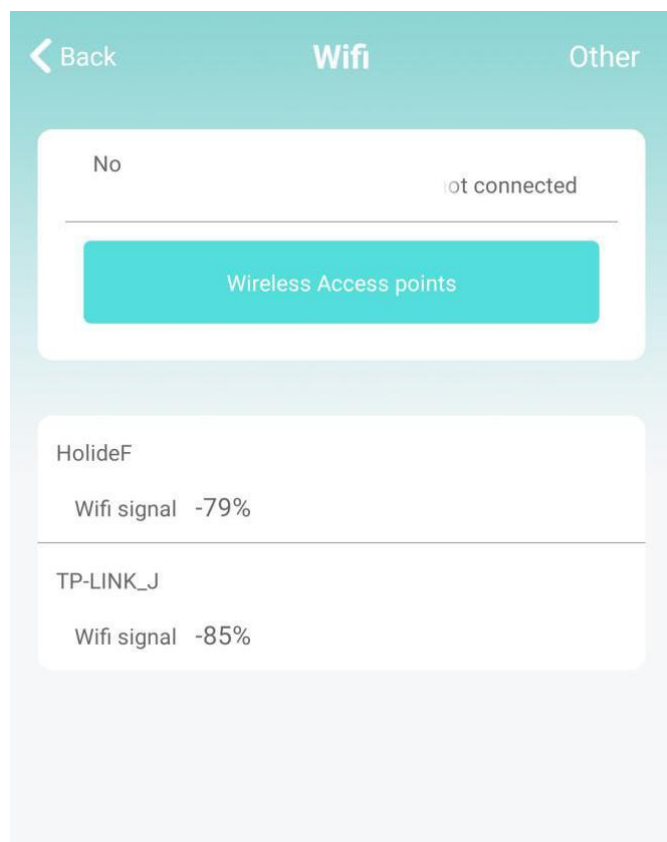


c) Nahrávání: Nastavení nahrávání videa na SD kartu. Nastavte režim a velikost obrazovky nahrávání videa na SD kartu.

* Pokud během operace zadáte nesprávné heslo, zařízení se standardně restartuje, ale nepřipojí se úspěšně k síti. Zařízení můžete resetovat do továrního nastavení a vrátit se do lokálního režimu stisknutím tlačítka „R“ na 5 sekund a jeho uvolněním. Znovu pokračujte od kroku „1“.

5. Provoz kamery

 Camera	Podívejte se na aktuální video v reálném čase
 Photo	Podívejte se na snímky, pořízené kamerou
 Video	Prohlížejte si video soubory pro vaše mobilní zařízení
 Event	Podívejte se na záznam události alarmu kamery

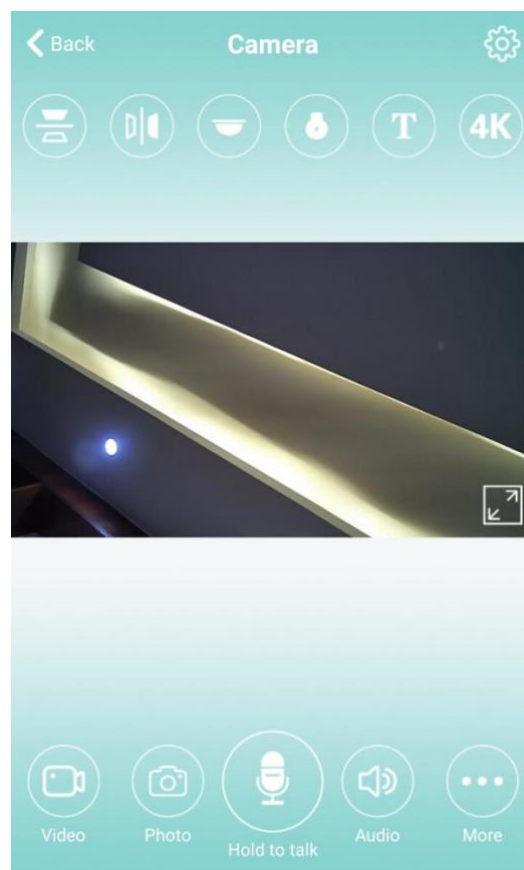

6. POMOC

1. Pro název sítě (název směrovače-routeru) nevkládejte speciální znaky, jako například „,“ „%“-„ „/“ a tak dále.
2. Zařízení je offline. Pokud je váš mobilní telefon v lokálním režimu, neměl by být připojen k domácí síti Wi-Fi, ale k hotspotu kamery.

Pokud jste ve vzdáleném režimu, zkontrolujte následující:

- a) Zda je při připojování do sítě správně zadané heslo.
- b) Zkontrolujte, zda název sítě a heslo obsahují speciální znaky a zda heslo sítě nepřesáhlo 11 číslic.

c) Zařízení se nachází ve vzdálenosti do 5 metrů od směrovače (routeru) nebo sítě.

3. Rozlišení videa. Na straně klienta si můžete vybrat 1080P nebo 720P, ale na SD kartě je rozlišení videa až 1920*1080.

4. Kamera vždy vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Výchozí heslo pro kameru je 6666. Pokud zapomenete vaše uživatelské jméno nebo heslo, můžete obnovit výrobní nastavení kamery, čímž získáte výchozí uživatelské jméno a heslo.

5. Obnovte výrobní nastavení kamery. Stiskněte tlačítko reset na kameře a uvolněte jej asi na 5 sekund, dokud se kamera nerestartuje.

6. Pokud je obraz rozmazaný, zkontrolujte, zda jste odstranili ochrannou fólii z objektivu. Pokud není ani potom jasnější, otočte objektiv fotoaparátu a zaostřete jej tak, abyste získali jasný obraz. Můžete také zkusit změnit rozlišení z HD 720P na FULL HD 1080P.