

# KORISNIČKI PRIRUČNIK HR X007N SMART WATCH INSTALACIJA APLIKACIJE:

Skenirajte QR kod ili idite na App Store/Google play trgovinu i preuzmite aplikaciju Fitpro.

Otvorite aplikaciju za kameru na telefonu i usmjerite je na QR kod. Kliknite vezu za preuzimanje aplikacije.

Potrebno: iOS 9.0+ / Android 5.0+



## KAKO PUNITI?

Uređaj se puni putem USB punjača koji je uključen u paket. Postavite sat na podlogu za punjenje tako da dvije metalne igle na stražnjoj strani sata budu okrenute prema metlanim pločicama na podlozi punjača. Magneti će poravnati punjač ako je pravilno postavljeno. Sat će se početi puniti za nekoliko trenutaka.

## OSNOVNE FUNKCIJE

**PALJENJE:** Da biste uključili pametni sat, pritisnite i držite bočni gumb najmanje tri sekunde.

**GAŠENJE:** Da biste isključili pametni sat, pritisnite i držite bočni gumb najmanje tri sekunde.

RESET: Pritisnite zaslon i pronađite ikonu "More". Pritisnite ikonu i onda pritisnite YES za resetiranje sata.


NAVIGACIJA: S glavnog zaslona prijedite prstom ulijevo ili udesno za promjenu brojčanika. Prijedite prstom prema dolje za pristup brzim funkcijama. Prijedite prstom prema gore za pristup ladici aplikacija. Prijedite prstom s lijeve strane zaslona za povratak.

NAPOMENA: Zaslon se automatski isključuje nakon pet sekundi. Da biste ga ponovno uključili, pritisnite tipku sa strane. **Ako trebate pomoć s drugim funkcijama, obratite se prodavaču.**

## UPOZORENJE!

Ne izlažite sat prekomjernoj toplini iznad 50°C, vlazi ili temperaturama ispod -10°C dulje vrijeme.

Sat se može koristiti pod prskanjem vode, ali nije dizajniran za plivanje, tuširanje itd. Jamstvo ne pokriva štetu od vode. Ako proizvod ima nedostatke, nemojte ga koristiti.

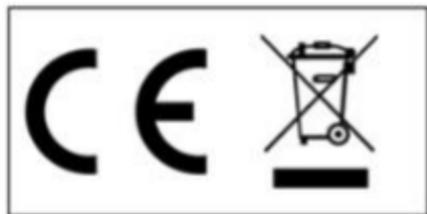

recikliranja.

Proizvod se ne smije baciti kao nerazvrstan otpad, već se mora poslati u posebne objekte za prikupljanje radi

Made in China