

KORISNIČKI PRIRUČNIK HR ZX1000 SMART WRISTBAND

APP INSTALL:

Skenirajte QR kod ili idite na App Store/Google play trgovinu i preuzmите aplikaciju Fitpro.

Otvorite aplikaciju za kameru na telefonu i usmjerite je na QR kod.

Kliknite vezu za preuzimanje aplikacije.

Potrebno: iOS 9.0+ / Android 5.0+



KAKO PUNITI?

Uređaj se puni preko USB nastavka koji se nalazi unutar remena sata. Uklonite remen za sat i umetnite nastavak izravno u punjač (nije uključeno) ili bilo koji drugi USB ulaz kao na računalu.

OSNOVNE FUNKCIJE

PALJENE: Da biste uključili pametni sat, pritisnite i držite donji dio zaslona najmanje tri sekunde. Sat će dvaput zavibrirati, a zatim će zasvijetliti.

GAŠENJE: Pritisnite donji dio lica sata i pronađite "More". Ponovno pritisnite dno zaslona dok ne vidite logotip gumba za gašenje.

Pritisnite i držite donji dio lica sata najmanje tri sekunde i na ekranu će se pojaviti "Isključivanje" ..

RESETIRANJE: Pritisnite donji dio lica sata i pronađite "More". Pritisnite dno ponovo dok ne vidite zaslon za poništavanje. Pritisnite i držite donji dio sata najmanje tri sekunde i resetirati ćete sat.

NAPOMENA: Zaslon se automatski isključuje nakon pet sekundi. Da biste ga ponovno uključili, pritisnite donji dio zaslona sa satom.


Ako želite prijeći na sljedeću funkciju, dovoljan je kratki pritisak na donji dio zaslona sata.

Ako trebate pomoći s drugim funkcijama, obratite se prodavaču.

UPOZORENJE!

Ne izlažite sat prekomjernoj toplini iznad 50°C, vlazi ili temperaturama ispod -10°C dulje vrijeme.

Sat se može koristiti pod prskanjem vode, ali nije dizajniran za plivanje, tuširanje itd. Jamstvo ne pokriva štetu od vode. Ako proizvod ima nedostatke, nemojte ga koristiti.

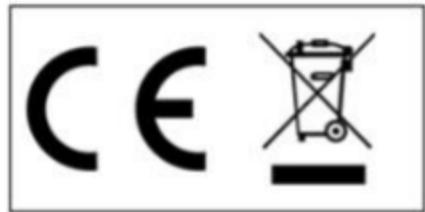

recikliranja.

Proizvod se ne smije baciti kao nerazvrstan otpad, već se mora poslati u posebne objekte za prikupljanje radi

Made in China