

CLASSYWALK S50

BRUKERMANUAL



Innholdsfortegnelse

1:Produkt og tilbehør.....	01
2:Skjermbeskrivelse.....	02
3:Brukerhåndbok.....	05
4:Lading av batteri.....	06
5:Slå sammen/opp sparkesykkelen	07
6:Produktinformasjon.....	08
7:Sikkerhetsinstruksjon.....	09
8:Vedlikehold	10
9:Kundeservice.....	12

1, Produkt og Tilbehør

Produkt



Brukermanual



Lader



Verktøy



2. Skjermbeskrivelse

For best mulig utnyttelse av kjøretøyet, vennligst les brukermanualen nøye



1. Det er 3 knapper i displayet.



Fart ned




På-knapp



Fart opp

2. Display

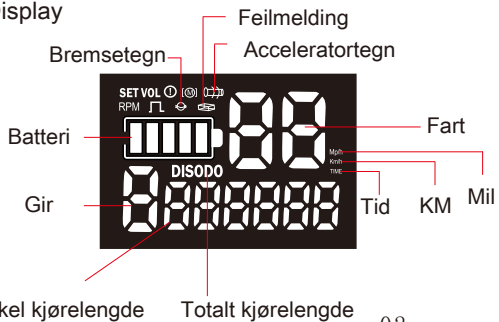

Slå På: Langt trykk på Av/På-knappen inntil skjermen lyser.

Slå Av: Langt trykk på Av/På-knappen inntil skjermen slukner, og systemet slås av. 1. Visning av batteristatus:  Viser den resterende batterikapasiteten.

Slå Av Automatisk: Hvis skjermen er inaktiv (akselerasjon/deselerasjon og de forskjellige

Veksling mellom visning av forskjellig data: Når CW S50 er slått på, og man trykker lett på Av/På-knappen , vil displayet veksle mellom visning av TIME, ODO, DIS og andre tegn. Når tiden vises, tilsvarer det hvor lenge CW S50 har vært i bruk siden du slo den på. Denne tiden slettes når utstyret slås av. Når DIS vises, tilsvarer det avstanden scootereren har tilbakelagt siden du slo den på. Denne verdien vil slettes når utstyret slås av. Når ODO vises, tilsvarer det den totale tilbakelagte strekningen. Denne verdien lagres, med mindre man sletter den manuelt.

Skifte gir: Med et kort trykk på ▲ Fart opp og på ▼ Fart ned, bytter du gir (Gir 3 er høy fart, Gir 2 er middels fart, og Gir 1 er lav fart).

Akselerasjon: Trykk forsiktig på akseleratoren for å øke farten (Styrken av trykket står i forhold til giret).

Deselerasjon: Trykk forsiktig på deseleratoren for å senke farten. Jo hardere du trykker, jo sterkere vil S50 deselerere (deselerasjonen står i forhold til hvor hardt man trykker, men å trykke FOR hardt vil risikere å skade bremsehåndtaket, uten å få bedre bremseeffekt).

Slette den totale tilbakelagte strekningen: trykk på ▲ og ▼ samtidig, og trykk deretter på Av/På-knappen  for å slå på scooteren. Den totale strekningen vil da slettes.

Viktig: Trykk på ▲ og ▼ samtidig, og trykk deretter på på-knappen  og velg P3-modus. Når parameterverdien er 0, starter den på null. Når parameterverdien er 1, vil den startes i fart.

(Nullstart: Ved start, e-scooteren er stasjonær, trykk på akseleratoren for å begynne kjøring.)

Kjørelengde display:

Total kjørelengde: trykk  og  knappene på samme tid

Trykk på på knappen  for å slå på s50, og den totale kjørelengde vil ryddet.

5. Feilsignal


Når sparkesykkelen har feil, vil det være et feil singal i displayet.

Kontrollerfeil : Når dette tegnet vises i displayet, indikerer det at regulatoren ikke virker.

Akseleratortegn : Ved normal driftstilstand, vil dette skiltet vises i displayet når brukerne trykker på akseleratoren, og skiltet forsvinner etter at brukerne har slettet det.

Bremsetegn : Under normal driftstilstand vises tegnet i displayet når brukeren trykker på bremsen.

3、 Brukerhåndbok

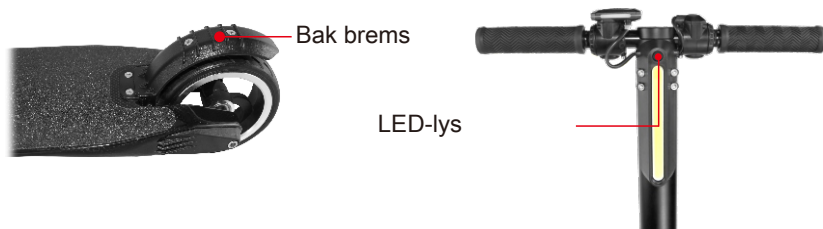

- 1 : Trykk på fart opp og fart ned knappene for å justere hastighetsnivået
- 2 : Trykk på gasspedalen for å akselerere, slik at du kan kjøre.
- 3 : Trykk på bremseknappen for å bremse
- 4 : Trykk samtidig på akseleratoren og bremseknappen, S50 vil automatisk bremse.
- 5 : For å bremse trygt må bakhjuls bremsesystemet brukes ved kjøring i høy hastighet.
- 6 : Når du kjører om natten, vennligst trykk på LED-lys knappen for å slå det på.

4、Ladetilkobling



Sett støpselet i laderen, og sett den andre enden inn i strømporten.



Vær oppmerksom på: For å beskytte batteriet må du plugge Laderen i først, og koble deretter i strømforsyningen.

Når ladeindikatoren er rød, lades den.

5, Slå opp/ned steg

Slå opp

1. Sett kjøretøyets fotplate på pakken og trykk på opplåseknappen med en hånd.
2. Løft kjøretøyets styre oppover.
3. Utvidet etter å ha hørt "klikk".



Slå sammen

1. Trykk på opplåseknappen
2. Slå ned styret og trekk ned
3. Slått sammen etter å ha hørt klikk



Slå ned håndtaket:



6, Produktinformasjon

	ClassyWalk S50	
Størrelse	slått opp (mm)	1000*405*235
	slått ned (mm)	920*405*1000
	Kartongstørrelse (mm)	1030*215*270
Vekt	Maks vekt (kg)	120 KG
	Netto vekt(kg)	6.7 KG
Kjøring	For alder: (år)	16-50
	For høyde (cm)	120-200cm
S50	Maks fart (km/h)	25KM/H
	kilometer (km)	15-25KM
	Maksimal graderbarhet	15°
	Arbeidstemperatur.	-10°C to 40°C
	Vannnett klasse	Ip54
Batteri	Merkespenning	24V
	Vurdert kapasitet	4. 4AH/6.6AH/8.8AH
Motor	Nominell effekt	250W
Lader	Nominell effekt	50W
	Nominell utgangsspenning	29.4V
	Nominell utgangsstrøm	2A
	Ladetid	2-4 timer

7、Sikkerhetsinstruksjon

Brukere burde bruke hjelme og beskyttelsesutstyr.

Ikke kjør på våt vei, i regn eller ved is på veien.

Ikke kjør under -15 °. Ikke kjør på motorveier og området med store folkemengder.

Vi anbefaler ikke barn under 12 år å kjøre.

Kjøring skjer på eget ansvar og risiko.

8. Vedlikehold

Daglig vedlikehold

Hvis sparkesykkelen blir skitten, kan du bruke myk klut med lite vann for å tørke rent.

Hvis det er vanskelig å rengjøre flekken, kan du bruke tannkrem og tannbørste til å rengjøre, bruk deretter våt klut. Tips: Ikke bruk alkohol, bensin eller annet etsende og flyktig kjemisk løsningsmiddel, ellers vil utseende og indre strukturer kunne bli skadet.

Når det ikke er i bruk, bør lagringen av sparkesykkelen vær på et tørt og kjølig sted. Ikke sett det utendørs i lang tid. Sol / varmt / kaldt utemiljø vil akselerere aldring av utseende, dekk og batteri.

Batteri Vedlikehold

Ikke sett batteriet på et sted med mer enn 50 °C eller mindre enn -20 °C (for eksempel, ikke legg sparkesykkelen igjen i bilen under varme sommerdager).

For å unngå at batterier mister kapasitet, må du lade den minst hver 3. mnd.

Ved bruk av sparkesykkelen under 0 °C, vil rekkevidden og ytelse av batteriet reduseres.

Merknader: Etter en full ladning vil dette bli tømt igjen etter i 90-120 dager etter ladning av batteriet. Hvis det ikke er fullt batteri, vil dette bli tømt på 20-50 dager.

Hvis brukerne ikke lader opp sparkesykkelen i tide, vil det trolig føre til batteriskade på grunn av overdreven utladning, og denne skaden er irreversibel. Smartbrikken inne i batteriet registrerer batteriladninger. Garantien på batteriet gjelder ikke hvis dette problemet skyldes manglende oppladning.

9、Kundeservice

Ved problemer med din sparkesykkel kan du ta kontakt med Stayclassy AS på:
kundeservice@stayclassy.no

Garantikort

Kundenavn		Telefon	
Adresse			
Modell		Serie No.	
kjøpsdato		Feil dato	
Kjøpssted			

ClassyWalk S50 leveres med 1 års garanti fra kjøpsdato på motor og batteri.