

# R800 LASER PRESENTATION REMOTE

Setup Guide | 设置指南 | 設定指南 | 설치 가이드



logitech®


3 ENGLISH

5 简体中文

7 繁體中文

9 한국어

## SETUP

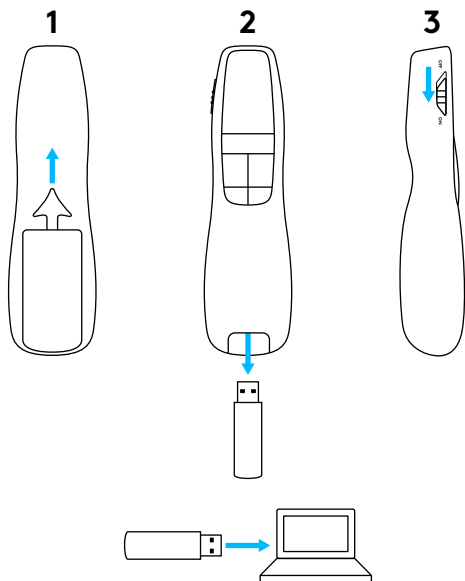


[www.logitech.com/support/r800](http://www.logitech.com/support/r800)

## FEATURES




- 1 Laser pointer
- 2 Slide forward and back
- 3 Launch slide show
- 4 Black screen (in some applications)
- 5 Timer set
- 6 Timer play/pause

## USING THE TIMER

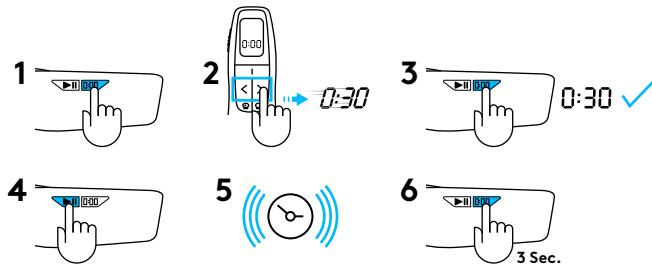

- 1 Press the timer set button.
- 2 Use the slide forward and back buttons to set the time. Holding the slide forward or back button accelerates the speed at which numbers are displayed on the LCD.
- 3 Press the timer set button again to confirm the time setting.
- 4 Pressing the play/pause button starts the timer. Pressing the play/pause button again pauses the timer.
- 5 The silent alarm will vibrate with 5, 2, and 0 minutes left. The timer will then start counting up.
- 6 Holding the timer set button for 3 seconds clears the time setting.

## USING THE RANGE INDICATOR

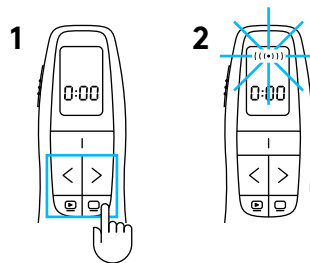


- 1 Pressing the slide forward, slide back, launch slide show, or black screen buttons will show the signal strength.
- 2 If there is no signal, the range symbol will blink.

## HAVING PROBLEMS?

- 1 Batteries and polarity OK?
- 2 Power switch on?
- 3 Receiver plugged in?
- 4 Range OK (up to 30 meters/100 feet)?
- 5 Try restarting your computer.

## 设置

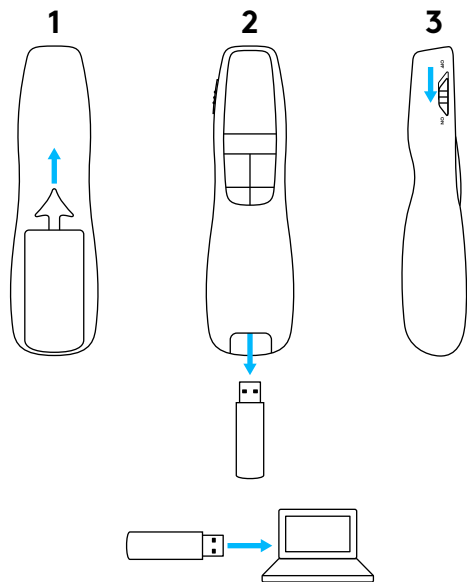


① [www.logitech.com/support/r800](http://www.logitech.com/support/r800)

## 功能




- 1 激光笔
- 2 上翻和下翻
- 3 启动幻灯片放映
- 4 关闭屏幕  
(适用于某些应用程序)
- 5 计时器设置
- 6 计时器播放/暂停

## 使用计时器

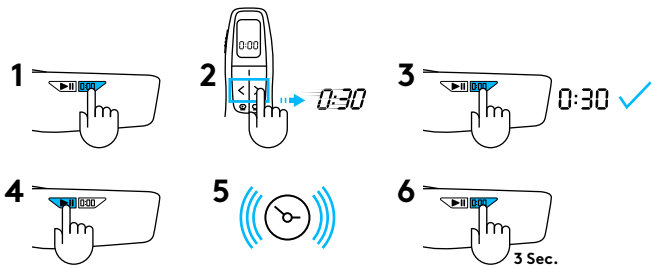

- 1 按计时器设置按钮
- 2 使用上翻和下翻按钮设置时间。按住上翻和下翻按钮可加快数字在 LCD 上的显示速度。
- 3 再次按计时器设置按钮以确认时间设置。
- 4 按“播放/暂停”按钮可启动计时器。再次按“播放/暂停”按钮可暂停计时器。
- 5 无声警报会分别在剩下 5 分钟、2 分钟和 0 分钟时进行振动。然后计时器开始计时。
- 6 按住计时器设置按钮 3 秒钟可清除时间设置。

## 使用距离指示器

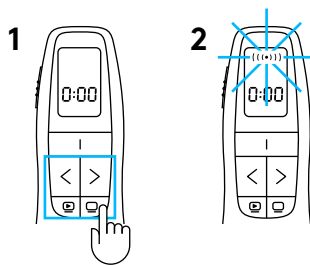


- 1 按上翻、下翻、启动幻灯片放映或关闭屏幕按钮，将显示信号强度。
- 2 如果没有信号，距离符号将闪烁。

## 是否存在问题？

- 1 电池和极性是否正确？
- 2 是否打开了电源？
- 3 是否插入了接收器？
- 4 距离是否正确（最远 30 米/100 英尺）。
- 5 尝试重新启动电脑。

## 設定

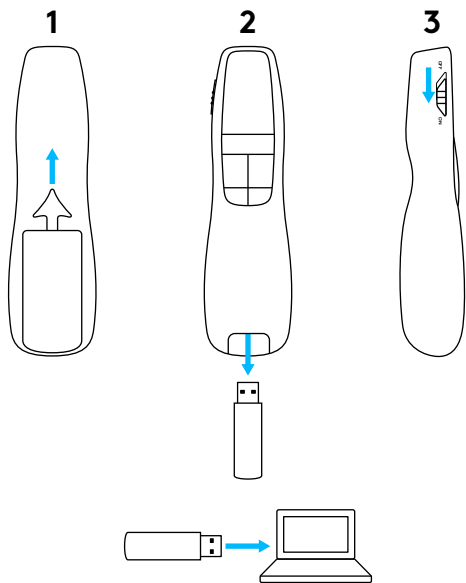


① [www.logitech.com/support/r800](http://www.logitech.com/support/r800)

## 功能




- 1 雷射筆
- 2 前後翻動投影片
- 3 啓動投影片展示
- 4 黑色銀幕  
(在某些應用程式中)
- 5 計時器設定
- 6 計時器播放/暫停

## 使用計時器

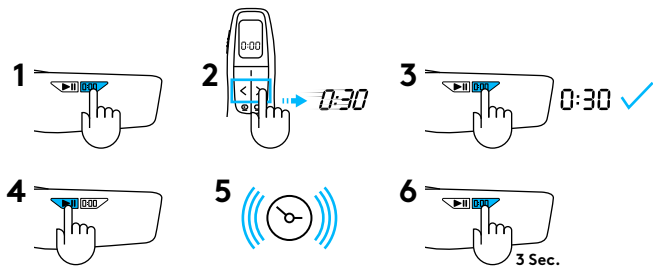

- 1 按下計時器設定按鈕
- 2 使用前後翻動投影片按鈕可設定時間。按住前後翻動投影片按鈕不放可加快數字在 LCD 上顯示的速度。
- 3 再按一下計時器設定按鈕可確認時間設定。
- 4 按下播放/暫停按鈕可啟動計時器。再次按下播放/暫停按鈕可暫停計時器。
- 5 無聲警告會在時間剩下 5、2 和 0 分鐘時震動提醒。計時器之後會開始計時。
- 6 按住計時器設定按鈕 3 秒不放可清除計時器設定。

## 使用範圍指示燈

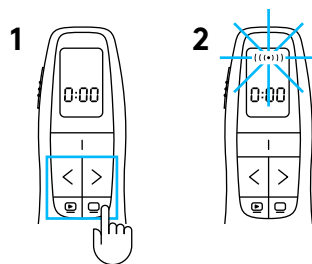


- 1 按下投影片向前、投影片向後、啟動投影片展示或黑色銀幕按鈕會顯示訊號強度。
- 2 如果沒有訊號，範圍符號會閃爍。

## 有任何問題？

- 1 電池是否沒有問題且極性方向正確？
- 2 電源開關是否已開啓？
- 3 接收器是否已插入？
- 4 是否在運作範圍內 (最遠 30 公尺/100 英尺)？
- 5 請嘗試重新啟動您的電腦。



## 설치

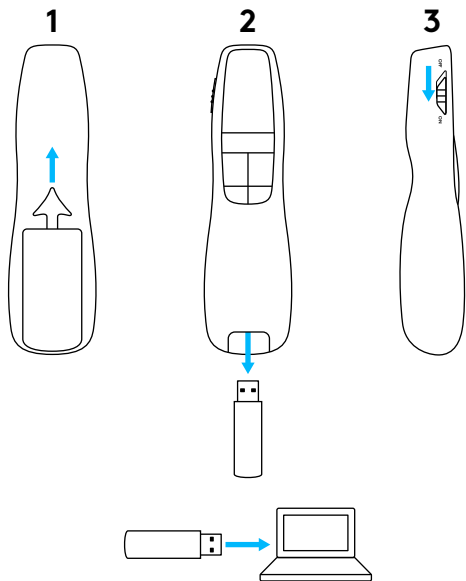


① [www.logitech.com/support/r800](http://www.logitech.com/support/r800)

## 기능




- 1 레이저 포인터
- 2 이전 슬라이드/다음 슬라이드
- 3 슬라이드 쇼 실행
- 4 검은색 화면 (일부 응용 프로그램)
- 5 타이머 설정
- 6 타이머 재생/일시 정지

## 타이머 사용

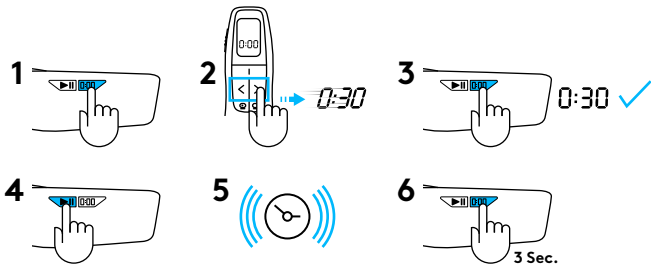

- 1 타이머 설정 버튼을 누릅니다.
- 2 슬라이드 앞으로 및 뒤로 버튼을 사용하여 시간을 설정하십시오. 슬라이드를 앞으로 또는 뒤로 당기면 숫자가 LCD에 표시되는 속도가 빨라집니다.
- 3 타이머 설정 버튼을 다시 눌러 시간 설정을 확인합니다.
- 4 재생/일시 정지 버튼을 누르면 타이머가 시작됩니다. 재생/일시 정지 버튼을 다시 누르면 타이머가 일시 중지됩니다.
- 5 무음 경보는 5분, 2분 및 0분 남음과 함께 진동합니다. 그러면 타이머가 숫자를 세기 시작합니다.
- 6 타이머 설정 버튼을 3초 동안 누르고 있으면 시간 설정이 지워집니다.

## 범위 표시기 사용

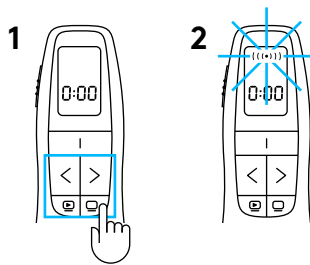

- 1 슬라이드를 앞으로 또는 뒤로 밀거나, 슬라이드 쇼를 시작하거나, 검은색 화면 버튼을 누르면 신호 강도가 표시됩니다.
- 2 신호가 없으면 범위 기호가 깜박입니다.

## 문제가 있습니까?

- 1 배터리가 올바르게 설치되어 있습니까?
- 2 전원 스위치가 켜져 있습니까?
- 3 수신기가 연결되어 있습니까?
- 4 범위 내에 있습니까(최대 30미터/100피트)?
- 5 컴퓨터를 다시 시작해 보십시오.

© 2017 Logitech. Logitech, 罗技, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版權所有 © 2017 年羅技。羅技、Logi 和其他羅技商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其他商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。本手冊中包含的信息如有更改，恕不事先通知。

版權所有 © 2017 年羅技。羅技、Logi 和其他 Logitech 商標均歸羅技所有，並或已註冊。所有其他商標均是其各自所有者的財產。羅技對於本手冊中可能出現的任何錯誤不承擔任何責任。手冊內容如有更改，恕不另行通知。本廣告內所使用的數據如無特別說明均來自羅技有限公司和/或其關聯公司。

© 2017 Logitech. Logitech, Logi 및 기타 Logitech 상표는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 설명서에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 이 설명서에 있는 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.