

# プジョー電動ミル保証書

<input type="checkbox"/>	品番	22563(ブラック)	商品名	プジョー電動ペッパーミル ゼフィア
<input type="checkbox"/>	品番	22570(ブラック)	商品名	プジョー電動ソルトミル ゼフィア
<input type="checkbox"/>	品番	29678(ライム) 29692(スカイブルー) 25922(ブラック)	商品名	プジョー電動ペッパーミル ゼスト
<input type="checkbox"/>	品番	29708(ライム) 29078(スカイブルー) 25939(ブラック)	商品名	プジョー電動ソルトミル ゼスト

お客様様

お名前 様

〒 ご住所

TEL. TEL.

取扱い販売店 修理の際には、取扱い販売店までご相談ください。

販売店印がない場合はお買い上げのレシートを貼って保管してください。

保証期間

ご購入日 年 月 日より

電気関係部分1年間保証

— お客様へ —

本書は所定の事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証書は取扱説明書に従った正常なご使用により故障した場合、本書裏面記載内容で無償修理を行うことを保証するものです。ご購入日から上記期間内に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。ご購入日、販売店名などの記入漏れがありますと無効となります。記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し付けください。

## カスタマーサービス

〒105-0003  
東京都港区西新橋3丁目24番12号 TBM西新橋ビル5階  
コーズ修理受付センター  
TEL 03-5443-7885  
営業時間 10:00-17:00

キ  
リ  
ト  
リ  
線

## Zest

ゼスト



材質  
仕様

- 本体  
ABS樹脂  
PCT樹脂  
PP樹脂
- グラインダー部：  
ペッパー／鉄  
ソルト／ステンレススチール
- シャフト：  
ステンレススチール

生産国

- フランス

付属品

- 単4電池(1.5V) 6本

## Zephir

ゼフィア



材質  
仕様

- 本体  
ABS樹脂  
PCT樹脂  
PP樹脂
- グラインダー部：  
ペッパー／鉄  
ソルト／ステンレススチール
- シャフト：  
ステンレススチール

生産国

- フランス

付属品

- 単4電池(1.5V) 6本

## ELECTRIC MILL



プジョー電動ミル  
ゼスト/ゼフィア  
取扱説明書 保証書



Zest



Zephir

お買い上げ誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書を必ず  
お読みの上、正しくご使用ください。  
(本品にペッパー・ソルトは含まれていません)

輸入発売元

コーズ・アンド・カンパニー・リミテッド  
〒105-0014 東京都港区芝3-3-10 TEL:03-5730-1609  
<http://peugeot-mill.com>

<http://peugeot-mill.com>

耐熱温度 70℃

# ブジョー電動ミル ペッパーミル・ソルトミル 取扱説明書

## ●ペッパーミル

注1) ペッパーは2~5ミリの粒胡椒をお使いください。  
注2) 電動ペッパーミルは白・黒胡椒専用です。故障の原因となるため、塩やその他のスパイス、ピンクペッパーや中国山椒などには使わないでください。

### ペッパーの入れ方

- 1a 本体上部を持ち時計回りにひねり上部▼マークを①に合わせ本体上部を引き抜く。
- 2 図のようにペッパーを入れる。(ピンクペッパーは不可)
- 1b 本体上部▼マークを①に合わせはめ込み、反時計回りに回して②マークにあわせる。  
(注意: この時はまわりが不十分だと上部装着が出来なくなる場合があるので、しっかりとめてください。)

### 電池の交換

- 1a のように本体上部を外す。  
外した本体上部の底にあるバッテリーロッククリップ2箇所を図3aのように先のとがったペンなどで内側位置に動かす。ロックが外れたら、バッテリーユニットを引き出す。  
付属のアルカリ単4電池を(+)(-)マークに注意しながら装着する。3b 本体上部▼とバッテリーユニット▲を合わせバッテリーユニットを本体上部に戻し、3a バッテリーロッククリップ2箇所をペン先などで外側位置に戻しバッテリーユニットを固定する。


- 1b 本体上部▼マークを①に合わせはめ込み、反時計回りに回して②マークにあわせる。  
本体上面のスイッチボタンを押すとペッパーが抜けます。

### ペッパーの粗さ調節

- 4 本体底のライオンマークの粗さ調節ダイヤルでペッパーの粗さを調節できます。
- 4a 細か挽きはライオンマークのダイヤルを時計回りに回す。(スイッチを押しながらダイヤルを回すと回しやすい。)
- 4b 粗挽きはライオンマークのダイヤルを反時計回りに回す。

### ペッパーの出具合が悪いとき

ペッパーの量が少ないか多すぎないか確認してください。多すぎる場合はアクリル内で2/3程度になるよう量を調節してください。また、長時間使わずに置いておくと内部でペッパーが固まる場合があります。その時はミル本体を軽く振って固まりをなくしてください。

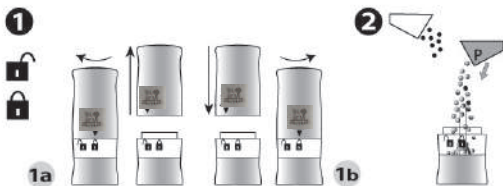

## \*お使いになる前に

ご購入後、破損部分などが無いか確認してください。メンテナンスはミルのお掃除とバッテリー交換のみです。資格のない方がその他修理や作業を行った結果ご使用者がけがをする恐れがありますのでご注意ください。本書の指示に無い使用や乱用をして起こった事故やけが、故障については製造者は一切の責任を負いかねます。

## ●ソルトミル

注1) ソルトは約2~5ミリのソルトをお使いください。  
注2) 電動ソルトミルはクリスタルソルト専用です。(湿った海塩やピンク岩塩、ゲランド塩、顆粒の塩、胡椒やその他スパイスを使用すると故障の原因となります。)

### ソルトの入れ方


- 1a 本体上部を持ち時計回りにひねり上部▼マークを①に合わせ本体上部を引き抜く。
- 2 図のようにソルトを入れる。
- 1b 本体上部▼マークを①に合わせはめ込み、反時計回りに回して②マークにあわせる。  
(注意: この時はまわりが不十分だと上部装着が出来なくなる場合があるので、しっかりとめてください。)

### 電池の交換

- 1a のように本体上部を外す。  
外した本体上部の底にあるバッテリーロッククリップ2箇所を図3aのように先のとがったペンなどで内側位置に動かす。ロックが外れたら、バッテリーユニットを引き出す。  
付属のアルカリ単4電池を(+)(-)マークに注意しながら装着する。3b 本体上部▼とバッテリーユニット▲を合わせバッテリーユニットを本体上部に戻し、3a バッテリーロッククリップ2箇所をペン先などで外側位置に戻しバッテリーユニットを固定する。
- 1b 本体上部▼マークを①に合わせはめ込み、反時計回りに回して②マークにあわせる。  
本体上面のスイッチボタンを押すとソルトが抜けます。

### ソルトの出具合が悪いとき

ソルトの量を確認してください。多すぎる場合はアクリル内で2/3程度になるよう量を調節してください。また、長時間使わずに置いておくと内部でソルトが固まる場合があります。その時はミル本体を軽く振って固まりをなくしてください。長時間使用せずに内部の塩が固まると錆びの原因となりますので、ご注意ください。

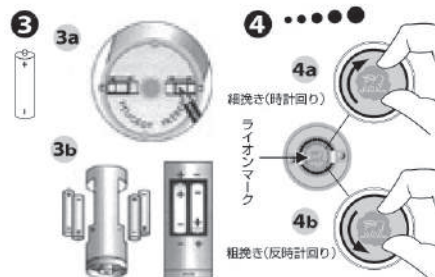

\*単4電池6本

## ご注意ください

- \*寿命の切れた電池を入れたままにしないでください。
- \*長期間使用しない場合は電池を外して保管してください。
- \*電池交換時は4本全てを交換してください。
- \*電池は同種類のものを使用してください。
- \*電池を捨てる際は、各自自治体の定める分別方法に従って捨ててください。
- \*下記の誤った使用法は電池の液漏れ原因になる恐れがありますのでご注意ください。
- 電池が入ったまま長期間使用せずに放置した場合
- 使用期限を過ぎた電池を使った場合
- 容量切れの電池を使った場合
- 熱源のそばなどに置いた場合

## お手入れ

- \*乾いたやわらかい布で拭いてください。濡れた布や洗剤、アルコールは使用しないでください。
- \*液体に漬けたり食洗機などで洗わないでください。
- \*濡れた手で触らないでください。
- \*スイッチを長押しすると、モーターを傷める恐れがあります。スイッチは長押しせずに換く時は短めにスイッチを押し、回数を分けてください。
- \*塩・胡椒を換くギア部分に指を入れたり物を入れたりしないでください。
- \*幼児の手の届かないところで保管してください。
- \*作動中にグラインダー部を指で触ったり何かを接触させないでください。
- \*火や熱源のそば、寒冷な場所、湿気の多い所、ぬれているところ、屋外には置かないでください。
- \*製品の寿命により捨てる場合は、分別ゴミとして廃棄してください。
- \*保管時は立てておいてください。(横・逆さま置きは故障の原因となります。)
- \*ソルトミルは挽いた塩がギア部回りや内側に付着し固まりやすいので、こまめにブラシや乾いた布で拭き取ってください。

## ご使用上の注意

- \*本品は電池で作動します。充電は出来ません。
- \*不適切な使用による故障については保障の対象から除外され、製造元及び販売元においては責任を負いかねます。
- \*落下や衝撃などを与えて破損・故障した場合は保証対象外となります。
- \*製品の寿命を短くするほどの過度の使用による故障については保証対象外となります。

## 無償修理規定

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態でご購入後から1年以内に故障した場合には、無償で修理をいたします。
2. 故障と思われる場合は、カスタマーサービスをご確認ください。
3. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店へご依頼ください。
4. 贈答品、転居等で販売店へ依頼できない場合は、弊社へご連絡ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。

- イ) 本書のご提示がない場合。
  - ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店が未記入の場合。
  - ハ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障・損傷。
  - ニ) 御買い上げ後の落下や輸送による故障・損傷。
  - ホ) 火災、震災、水害、天災他、指定電池以外の使用による故障・損傷。
  - ヘ) 消耗部品(電池)が磨耗し取替えを要する場合。
  - ト) 電池の液もれによる故障・損傷。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
"This warranty is valid only in Japan"
  7. 本書は再発行しませんので大切に保管してください。

## — 修理メモ —

故障かなと思ったら  
カスタマーサービス tel 03-5443-7885

この保証書は本書に明示した期間および条件の元において無償修理をお約束するものではありません。従って、この保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保障期間経過後の修理についてはお買い上げ販売店又は弊社へお問い合わせください。