



wolttinen

TILAA RFID LATAUSKORTTI

Tilaa RFID-latauskortti isännöitsijän tai yrityksen yhteyshenkilön ohjeiden mukaan.

1



2


KIINNITÄ LATAUSKAAPELI

Kiinnitä Type2 latauskaapeli auton ja latausaseman välille. Laitteen näytöllä näet selkeästi, kun kaapeli on kunnolla kiinnitetty.

LATAUKSEN ALOITTAMINEN

Aloita lataus tunnistautumalla sinulle toimitetulla RFID-kortilla näyttämällä sitä aseman lukijalle tai Woltti-sovelluksen avulla, lukemalla aseman QR-koodi.

3

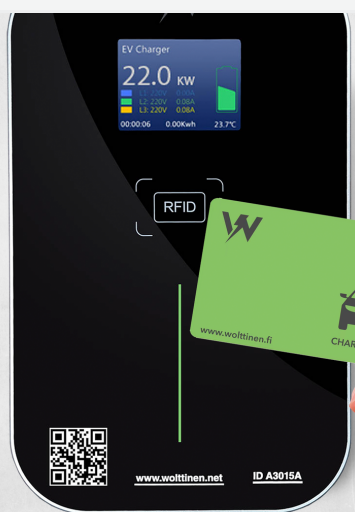

4

LATAUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Auto ohjaa latausta eli voit katkaista latauksen autosta käsin. Latausasemasta voit myös katkaista latauksen näyttämällä RFID-korttiasi samoin kun latauksen aloittaessasi.

KUSTANNUKSET JA LATAUKSEN MAKSU

Latauksen maksu ja laskutus taloyhtiön tai yrityksen sopimalla tavalla. Latauksen kustannus on merkittynä latausaseman yhteyteen.

5

2022-10-25

0.1 kWh

🕒 2 min

📍 Kartanontie 5, 00330 Helsinki

2022-10-25

0.1 kWh

🕒 7 min

📍 Kartanontie 5, 00330 Helsinki

2022-10-25

0.3 kWh

🕒 3 min

📍 Kartanontie 5, 00330 Helsinki

wolttinen

6

TEKNINEN TUKI

Tekniset kysymykset tai vikatilanteet:

Ota yhteyttä sähköpostilla zendesk@wolttinen.fi tai puhelimitse 0105085110 (arkisin klo 8-16:00)

Woltti sovelluksen löydät Google Play (Android) tai Apple App Store (iOS) sovelluskaupasta. Lataa sovellus ja rekisteröidy. Rekisteröitynä voit myös tunnistautua, käynnistää ja seurata latausta skannaamalla asemassa olevan QR-koodin. Tilaa ensimmäisellä käyttökerralla uusi salasana.



CHARGE SMART

www.wolttinen.net