

取扱説明書

Chef スマートノンフライオープン

Model: EPAO502

目次

SDGs達成に向けた取り組み.....	01
各部の名称.....	01
製品仕様.....	03
お使いになる前に.....	03
操作パネル.....	06
メニュー機能の説明.....	06
EPEIOS Lifeアプリについて.....	09
動作手順.....	10
お手入れについて.....	15
安全にご使用いただくために.....	17
故障かな?と思ったら.....	19
保証書.....	20

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 本商品は海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

この取扱説明書はいつでも参照出来るよう、大切に保管してください。

製品関連の詳細情報やヘルプなどについては、公式サイトからもご確認いただけます。


EPEIOS公式サイト <https://epeios.jp>

SDGs達成に向けた取り組み

EPEIOSは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成と持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じた社会の課題解決に取り組んでいます。

その一環である環境に配慮した取り組みとして、取扱説明書など印刷物の削減とオンラインマニュアル化を進めています。オンラインマニュアルへ移行することで、環境にやさしいだけでなく、ユーザーの皆さまからのご意見や最新の使用方法のご提案が随時可能になるうえ、日本語以外の多くの言語でのご案内も実現いたします。環境にもやさしく、より多くの皆さまにご満足頂ける取り組みを進めてまいりますので、ご理解とご支援のほどお願いいたします。

各部の名称

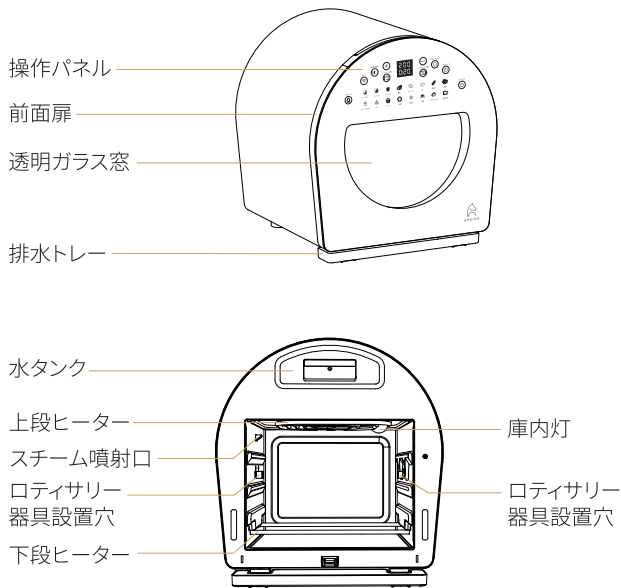

パッケージリスト



オープン×1




レシピブック×1




取扱説明書×1

付属品



油・くず受け皿×1




ロティサリーラットング×1



ロティサリーフォーク×1



ワイヤーラック×1



メッシュバスケット×1



回転バスケット×1

- 付属品をご使用の際は、必ず保護袋を取り外してください。
- 回転バスケットを使用する際に、ロティサリーフォークの串パーツと固定ネジ1本を使用します。ネジを紛失しないように注意してください。
- 変形する恐れがあるため、油・くず受け皿は、最下段以外では使用しないでください。

製品仕様

型番	EPAO502
電源	100V~ 50/60Hz
消費電力	1350W
倉庫内容量	14L
温度調節	50~220°C
本体重量	10.8kg
本体寸法	W350 x H380 x D352mm
電源ケーブル長	1.2m


お使いになる前に

初めて使用する前に


1. 梱包材を取り除き、本体を丈夫で安定した水平な場所に置いてください。
2. 付属品を研磨効果のないスポンジと洗剤で洗い、お湯で洗い流してください。
3. 柔らかい布で本体の内側と外側を拭いてください。

設置について


1. 本体を水平な場所に置き、上部と背面、両側面には最低10cm程のスペースを設けてください。また、カバーや壁紙といった可燃性素材からは必ず離すように設置してください。

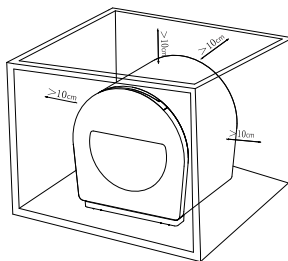


2. 前面扉を開け、以下の図が示すように油・くず受け皿を庫内の床面（ガイドレール最下段の下）に、水平に置いてください。

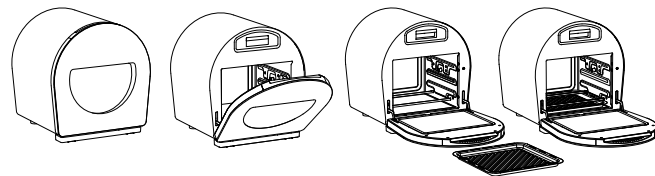

3. 以下の図が示すようにワイヤーラックを庫内に入れてください。

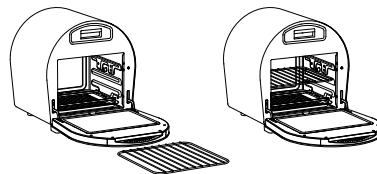


4. 食材をメッシュバスケットに入れ、以下の図のように庫内に取り付けてから扉を閉めてください。

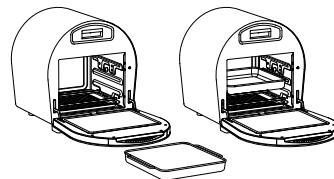

ご注意

- それぞれの調理方法やレシピに合わせて器具をお使いください。
- 調理後はミトンを着用のうえ、油・くず受け皿やワイヤーラックを取り出してください。
- 油・くず受け皿は食材から出た油分などの受け皿になりますので最下層に設置してください。
- 食材が最大容量を超えないようにしてください。材料が加熱後に膨らむ可能性がある場合は、加熱後の容量を計算してください。
- 右図が示すスイッチは安全スイッチとなります。
- 前面扉が閉じられている状態のみ、本体が正常に動作します。正常に閉じられていない場合、電源ボタンを押しても動作しません。

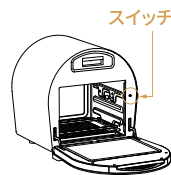


水タンク


1. スチーム加熱を使用するときは、水タンクの「MAX」の位置まで給水してください。
2. スチーム加熱を使用した調理中に水タンクの水がなくなるとスチームランプが点滅してお知らせしますが、調理は停止しません。

1. 水タンクに給水する

水タンクを手前に引いて取り外す。

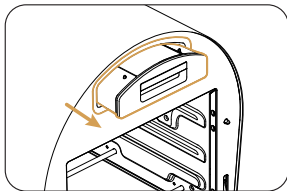


2. ふたを開け水道水を入れる

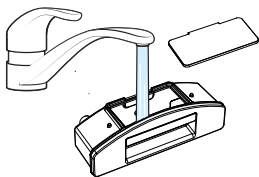


※ 水タンクについた水滴は拭き取ってください。

3. 水タンクを元どおりにセットする

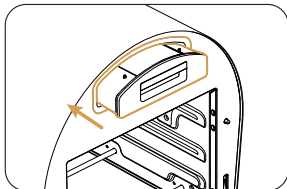

※ 水タンクをカチッとなるまでしっかりと差し込んでください。

操作パネル

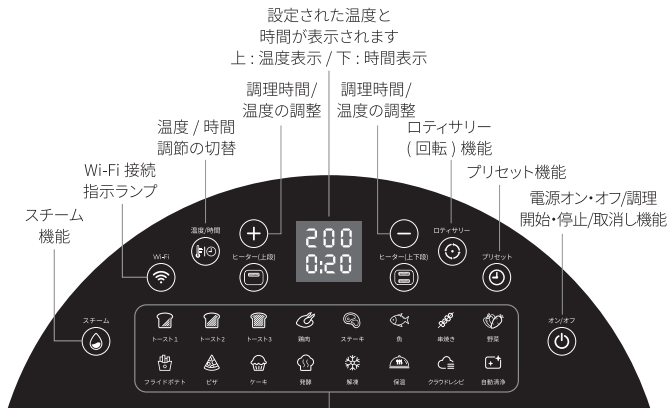

プリセットメニュー (任意のメニューを選択すると、対応するインジケーターが点灯します)

メニュー機能の説明

1. 様々な調理スタイルに合うよう、調理時間や調理温度の組み合わせをプリセットメニューとして設定してあります。
 2. 使用したいメニューを選択後、必要に応じて時間と温度を調整し、電源ボタンを押すと調理が開始します。
- ※ 詳しい操作方法は P10-15 をご参考ください。
3. 次頁が各プリセットメニューの時間 / 温度の設定となります。表の時間 / 温度は標準的な目安となりますので、次頁の表や付属のレシピ等をご参照のうえ、調理する量やお好みで調整してください。

メニュー	初期設定 温度・時間	調理可能な 温度・時間範囲	スチーム	加熱 ヒーター
トースト1	温度:220℃ 時間:8分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オン	
トースト2	温度:220℃ 時間:9分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オン	
トースト3	温度:200℃ 時間:12分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オン	
鶏肉	温度:220℃ 時間:40分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	
ステーキ	温度:200℃ 時間:10分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	
魚	温度:180℃ 時間:14分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オン	
串焼き	温度:220℃ 時間:20分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オン	
野菜	温度:180℃ 時間:15分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オン	
フライド ポテト	温度:220℃ 時間:20分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	
ピザ	温度:180℃ 時間:10分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	
ケーキ	温度:180℃ 時間:30分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	
発酵	温度:40℃ 時間:90分	温度範囲:40℃ 時間範囲:1分~90分	オフ	
解凍	温度:80℃ 時間:10分	温度範囲:80℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	
保温	温度:80℃ 時間:30分	温度範囲:50℃~220℃ 時間範囲:1分~60分	オフ	

クラウド レシピ	アプリからレシピ設定データを受信したら、自動的に点灯します。
自動洗浄	<p>給水タンクに市販の洗浄用クエン酸を溶かしたクエン酸水を入れて、定期的に自動洗浄を行ってください。</p> <p>自動洗浄ボタンを一度押すと、モニターに105℃/5分と表示されます。その状態で電源ボタンを押すと、自動洗浄モード①の庫内洗浄を開始します。終了するとアラート音が3回鳴りお知らせします。終了後に、柔らかい布で残った水気を完全にふき取ってください。</p> <p>自動洗浄ボタンを2秒間長押しすると、モニターに80℃/30分と表示されます。その状態で電源ボタンを押すと、自動洗浄モード②の内部給水経路の洗浄を開始し、約30分間洗浄を実施。その後約5分間給水経路の排水を行い、全てが終了するとアラート音が3回鳴りお知らせします。</p> <p>終了後には排水トレーの水と給水タンクのクエン酸水を捨ててください。再度、給水タンクの満水ラインまで水を入れてセットし、自動洗浄モード①ですすぎ洗浄を行ってください。終了後に、柔らかい布で残った水気を完全にふき取ってください。</p> <p>※給水経路は洗浄しながら水抜きを行います。 給水経路の水は排水トレーに排出されるので、洗浄中は排水トレーを外さないでください。</p>

※Eペイオス 公式サイト (<https://epeios.jp/>)

で、様々なレシピも公開中です。

EPEIOS オリジナルレシピ：

<https://epeios.jp/pages/recipe>

注意

1. 食材の大きさやお好みの焼き加減に合わせて、調理時間や温度を調整してください。
2. 調理中、食材を定期的にひっくり返すと焼き目などムラなく調理ができます。
3. 調理中、全ての器具は大変熱くなりますので素手で触れないでください。



EPEIOS Lifeアプリについて

ステップ1 EPEIOS Lifeアプリを起動します

ステップ2 Wi-Fiでノンフライオープンに接続します

ステップ3 アプリの操作画面に移行します

1. 右記の QR コードをスキャンして EPEIOS Life アプリをダウンロードし、ログインします。
2. ノンフライオープンとお手持ちのスマホを同じ Wi-Fi に接続し、同時に Bluetooth 機能をオンにします。
3. EPEIOS Life アプリの「デバイス追加」画面で「デバイス追加」ボタンを選択し、デバイス一覧からカテゴリ「キッチン家電」のサブカテゴリ「オープン」を選択します。
4. 「デバイス選択」でサブカテゴリ「オープン」を選択後、「Wi-Fi 選択」画面で Wi-Fi を選択してパスワードを入力します（パスワードを設定していない場合はスキップできます）。「次へ」ボタンを選択して「デバイス接続」の画面に入り、オープンの Wi-Fi インジケータが点滅している状態を確認し、再び「次へ」ボタンを選択して接続を開始します。（2.4GHzのみ対応）

- * ノンフライオープンの電源をオンにし、Wi-Fi ボタンを 3 秒間長押しするとアラート音が鳴り、Wi-Fi インジケータが点滅します。
 - * Wi-Fi インジケータは高速点滅 / 低速点滅いずれの状態でも接続可能です。
5. デバイスとの接続完了後、アプリ画面に「デバイス追加成功」と表示されます。接続後はデバイス名を任意で変更可能です。
 6. 最後に「完了」ボタンを選択すると、デバイス操作の画面に移行し、オープンをアプリで操作して頂けます。
 - * アプリ上でオープン自体の設定を操作できますが、安全を考慮して最終的な調理開始のみアプリでは起動できません。
 - 安全上のため、使用中は本体から離れないください。

詳細なインストール手順に関しては、右記の QR コード先のページをご参照ください。マニュアル&アプリインストール手順動画掲載ページ <https://epeios.jp/pages/app>

アプリ用QRコード



アプリ機能紹介

1. 基本メニュー

ノンフライオープン本体と同じく時間、温度、ロティサリーなどの調整が可能です。安全のため調理開始のスタートのみアプリでは行うことができません。

2. 公式レシピ

アプリ上でEPEIOS公式ホームページが更新するオリジナルレシピを自由に閲覧、本体に送信することができます。

3. カスタマイズ

メニュー、温度、時間の設定など、自分のオリジナルレシピを保存、閲覧、本体に送信することができます。

4. 履歴




使用した調理内容の履歴を記録し、再度閲覧が可能になります。

5. マニュアル

EPEIOSの公式ホームページのマニュアルページにリンクします。

動作手順



1. 基本的な使い方

1. 電源ケーブルをコンセントに挿すとアラート音が1回鳴り、モニターとインジケータが1度点灯します。その後、モニターは消灯し、 ボタンのみ常時点灯、 ボタンはアプリ接続時は点灯、未接続時は点滅します。
2. 電源ボタン  を 2 秒間長押しすると、インジケータとモニターが点灯し、スタンバイモードに入ります。
3. 調理したいメニューを選択します。



4. 電源ボタンを 1 回押しすと、調理が始まります。
※ 終了すると、ピーッ♪と 3 回鳴って、お知らせします。

2. 調理温度設定




スタンバイモード→メニューを選択→ /  ボタンを押して温度を調整(温度の数字が点滅します)

→電源ボタンを押すと調理を開始します。

※10°C単位で温度調整ができ、長押しすることで素早く温度変更ができます。

※温度調整可能な範囲:50°C~220°C。

3. 調理時間設定



メニューを選択→ ボタンで時間に切り替え(時間の数字が点滅します)→ /  ボタンで時間調整→ボタンを押すと調理を開始します。

※1分単位で時間調整ができ、長押しすることで10分単位で調整できます。

※時間調整可能な範囲:1分~60分。



4. プリセット機能(調理予約)

温度 / 時間を調整する場合

スタンバイモード→メニューを選択→ ボタンで温度と時間を調整→ ボタンで予約

モード(初期設定:1時間)→ /  ボタンで時間調整→ ボタンを押すと予約のカウントダウンが始まります。



温度 / 時間を調整しない場合

スタンバイモード→メニューを選択→ ボタンで予約モード(初期設定:1時間)→ ボタンを押すと予約のカウントダウンが始まります。

※1分単位で時間調整でき、長押しすることで10分単位で調整できます。




※予約モードの時間調整可能な範囲は0分~9時間59分です。

調理予約をキャンセルするには



電源ボタン を2秒間長押しする→調理したいメニューを選択→ ボタンを押すと、通常の調理に戻ります。

5. 停止したい場合

<加熱を一時停止するには>

- 加熱中に電源ボタン を押すと電源ボタン が点滅し、加熱を一時停止します。
 - 調理中に全面扉を開けた場合も、加熱は一時停止します。
 - 扉を閉めて、電源ボタン を押すと、加熱が再開します。
- ※一時停止の状態時には、温度、時間、ヒーターの調整が可能です。メニューの切り替えはできません。

<加熱を停止するには>

- 加熱中に電源ボタン を2秒間長押しすると、操作は取り消されスタンバイモードになります。
- 更に電源ボタン を2秒間長押しすると、電源がオフになります。


6. ライト機能

- 調理中に扉を開くと調理が一時停止し、ライトが10分間点灯します。
- スタンバイモードの場合、扉を開いてもライトは点灯しません。
- 調理完了後はライトが1分間点灯します。そのまま1分経過するか、扉を開けることで自動的に消灯します。



7. ヒーターの選択には

メニューやお好みに合わせてヒーターを選択して頂けます。

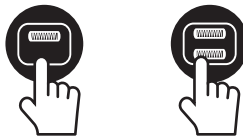ヒーター(上段) ヒーター(上下段)




8. スチーム機能

調理中に ボタンを押すと ボタンが点灯、スチーム機能がオンになります。約1分後にスチームが噴射され、もう一度押すとスチーム機能がオフになります。

9. ロティサリー (回転) 機能

食材を回転させることで、全体をムラなく加熱して調理することが可能です。⊙ ボタンを押すとインジケーターが点灯し、もう1度押すことでオフになります。プリセットメニューでは、フライドポテト、鶏肉、ポップコーン以外のメニューはオフになっています。

ロティサリーフォークの使い方

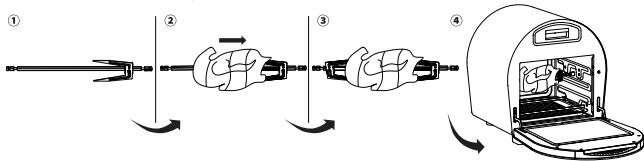

- ① 片方のフォークパーツのネジを緩め、ロティサリーフォークの串パーツをネジを緩めたフォークパーツの穴に通し、ネジを締めて固定させます※1。
- ② 串パーツを塊肉(ここでは鶏肉)に刺し、①で取り付けしたフォークに鶏肉をしっかりと固定してください。
- ③ もう一方のフォークパーツを①と同様に串パーツに取り付けます。②と同様に鶏肉にフォーク部を刺し、しっかりと固定させます※1。
- ④ ロティサリートングでロティサリーフォークを持ち上げます。
ロティサリーフォークの串パーツの両端には1本スロットと2本スロットがあります。2本スロットがある方を左にしてください。ロティサリートングを使用したロティサリーフォークの庫内設置手順は以下の通りです。

<手順>


1. ロティサリーフォークの右先端をオープン庫内の右壁中央にあるロティサリー器具設置穴に差し込みます。
2. 左先端を庫内の左壁中央にある留め具に引っ掛けます。
3. 設置したロティサリーフォークを左右に動かし、オープン内の留め具にしっかりと固定させます。
- ⑤ ロティサリーフォークが固定されたことを確認し、ロティサリートングを外し、オープンの扉をしっかりと閉めて調理を開始してください。

※1: フォークパーツを固定する際、ネジの先端を必ず串パーツ上の平坦面に当て固定してください。正しい位置で固定することで、フォークパーツが庫内の固定用スロットに干渉したり、誤動作したりすることを防ぎます。

メモ: 塊肉の重量は1.2kgを超えないようにしてください。肉が大きすぎると、庫内で回転した際に油・くず受け皿や天井部に触れてしまう場合があります。

丸鶏肉の脚部と手羽などは調理用糸などで縛ってください。また、厚みのある食材はいくつか穴を開けておくことによって生焼けを防ぐことができます。

10. 回転バスケットの使い方

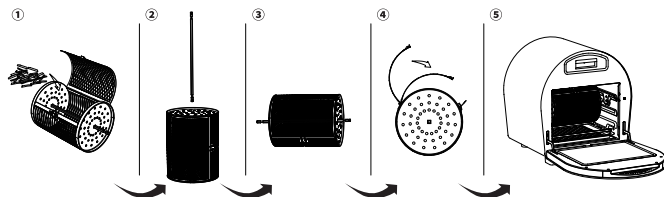

- ① 回転バスケットを使用する際、ロティサリーフォークの串パーツとネジ1本(フォークパーツ固定用ネジ)が必要になります。ネジを紛失しないように注意してください。
- ② 回転バスケットのバックルを開き、ロティサリーフォークの串パーツを回転バスケット両側の正方形穴に突き通します。
- ③ 回転バスケット片側の突出型の留め具にあるネジ穴にネジを入れ、串パーツを回転バスケットに固定します。串パーツを固定する際、ネジの先端を必ず串パーツ上の平坦面に当て固定してください。正しい位置で固定することで、回転バスケットが庫内の固定用スロットに干渉したり、誤作動したりすることを防ぎます。
- ④ 食材をバスケットに入れて、回転バスケットのバックルをしっかりと閉じます。
- ⑤ ロティサリートングで回転バスケットを持ち上げます。
ロティサリートングを使用した回転バスケットの庫内設置手順は次頁の通りです。

<手順>


1. 串パーツの右先端をオープン庫内の右壁中央にあるロティサリー器具設置穴に差し込みます。
2. 左先端を庫内の左壁中央にある留め具に引っ掛けます。
3. 設置した串パーツを左右に動かし、オープン内の留め具にしっかり固定させます。
- ⑥回転バスケットが固定されたことを確認し、ロティサリートングを外し、オープンの扉をしっかり閉めて調理を開始してください。

出来上がり

1. 調理が完了すると、加熱が停止します。完了をお知らせするアラート音が3回鳴り、自動的にスタンバイモードに入ります。内部ファンは庫内温度が下がるまで1分程回り続けます。ファンの回転が停止すると、アラート音が5回鳴り製品の電源がオフになります。
2. 扉を開け、ミトンやケージ用トングを使い、庫内から器具と料理を取り出してください。取り出した容器は水平な場所に置いてください。
3. 出来上がった料理は器具から食器などに盛り付けてください。
4. 本機使用後は電源を切り、コンセントから電源ケーブルを抜いてください。

注意: 庫内からバスケットなどの器具を取り出す際は、絶対に素手で触れないでください。

ヒント: 調理完了後に加熱の足りない部分や焼き直しをする場合は、器具を庫内に戻して数分加熱してください。




お手入れについて

注意:


- お手入れは、必ず本体が冷めてから行ってください。
- 庫内は汚れがついたままにしないでください。火災の原因になります。
- 使用後は早めにお手入れしてください。
- みがき粉・たわし・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

水タンク

- 調理後は必ず水を捨て、ゆすぎ洗いをしてください。
- 洗った後、よく乾かしてください。

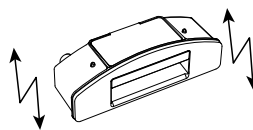


※ カバーを外して洗うこともできます。スポンジなどで洗い、水で流してください。

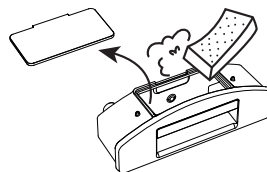

排水トレイ

- スチームを使用した後は、たまった水を捨ててください。
- 水を捨てた後は流水で洗い、水滴はよく拭き取ってください。

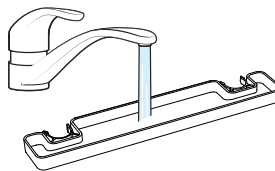

排水トレイを取り外すには
● 水タンクを外してから、排水トレイの左右を持って、手前に引いてください。

注意:

- 排水トレイ・水タンクは必ず取り付け使用してください。薄めた台所用中性洗剤で洗い、水で流してください。
● 洗った後、よく乾かしてください。

安全にご使用いただくために

※ 危険

- 製品を洗浄する際、電源コード、プラグと本体を水に浸さないでください。
- 感電や電気系統のショートを防ぐため、本体内部に水などの液体を浸入させないでください。
- 製品の稼働中に通気口を塞がないでください。
- ワイヤラック、油・くず受け皿などの器具は高温になることがありますので、トンゴやミトンをご使用のうえ、お取り扱いください。
- 調理中は熱線部が非常に高温になっていますので、絶対に触れないでください。

※ 警告

- 製品に記載された定格電圧に対応しているコンセントに差しお使いください。
- 電源ケーブルや本体に損傷がないことを確認のうえ、お使いください。
- カウンタートップなどの角部でケーブルが断線しないようお気を付けてください。
- 濡れた手でコンセントに差し込んだり、パネル操作をしたりしないでください。
- テーブルクロス、カーテンや壁紙といった可燃性素材の近くでのご使用は危険ですのでおやめください。
- 付属の電源ケーブル以外ご使用いただけません。
- 製品稼働中はオープン内部が高温になりますので、プラスチック製のお皿、ボウルや保護フィルムを入れないでください。
- 本体は水平な場所に置いてください。また、耐熱性のないプラスチックボードなどの上でのご使用はおやめください。
- 壁や他の器具の真横には置かず、製品の周囲に10cmのスペースを設けてください。製品の上には何も置かないでください。
- 製品の稼働中は目の届くところに置いてください。

- 製品が稼働中、高温の蒸気が後ろ側の通気口から排出されますので、手や顔を近づけないようにしてください。また、扉を開けて製品から器具を取り外す際にも蒸気が噴き出す恐れがありますのでご注意ください。
- 調理後の器具は非常に高温になっているので、素手で触れないでください。
- プリセットされている調理時間が長すぎる場合、食材が焦げて煙が排出される場合があります。直ちに電源を切り、十分に冷めたことを確認してから器具を洗浄してください。
- 製品をご使用后、電源をオフにしてからケーブルを抜いてください。
- もし製品の電源ケーブルや部品が破損してしまった場合は、思わぬ事故を防ぐため製造者または輸入販売元のみ交換ができます。
- 製品は小さなお子様の手の届かないところに置いてください。

※ 注意

- 安全のため、使用中は本体から離れないでください。
- 製品の使用時以外や洗浄前は必ず電源ケーブルを抜いてください。また、十分に熱が放出された後に洗浄してください。
- 付属の器具以外のご使用はおやめください。
- 本製品は屋内でのご使用のみ可能です。屋外ではお使いいただけません。
- 器具の水分を拭き取ってから食材を入れてください。
- 使用しない時はコンセントからプラグを抜いてください。
- 本製品のお子様のみでのご使用はおやめください。また、製品のお手入れや洗浄の際にも必ず大人の方が付き添ってください。
- 製造元は製品のご使用に関連する指示に従わなかったことにより生じた損害について責任を負いません。

故障かな?と思ったら

トラブル例	対応
ボタンを押しても反応がない	電源プラグがしっかり差し込んであるか確認してください。また、製品に記載された定格電圧に対応しているコンセント(交流100V)に挿してお使いください。
オン/オフボタンを押しても、調理が始まらない	前面扉が完全に閉じていないと本体が動作しません。オン/オフボタンを押す前に、扉をしっかり閉めてください。
調理中に焦げたニオイが出たり、焦げた味がする	量や食材の状態などにより、プリセットの調理時間だと長すぎる場合があります。焦げてしまった場合は電源を切り、十分に冷ましてから器具を洗浄してください。また、食材に合わせて適切な温度や時間に調節してください。
市販の料理本や他の製品のメニューが上手にできない	製品によって加熱時間や温度が異なるため、確実に再現できない場合があります。レシピブックの類似メニューの温度や加熱時間を参考に、様子を見ながら加熱してください。また、電子レンジ機能は搭載されていないため、料理の温め直しなどで使用する際は好みの温かさになるよう調整してください。
スチームボタンが点滅	給水タンクが確実に差し込まれていない、給水タンクの水がなくなった場合に点滅します。調理を一時停止し、給水タンクに水が入っていること、確実にセットしていることを確認してから調理を再開してください。

こんな表示が出たら

E1	本体NTCセンサー断線	回路が緩んでいるか、接続されていない可能性があります。販売元にご相談ください。
E2	本体NTCセンサー短絡	センサーが損傷している可能性があります。販売元にご相談ください。
E3	スチーム発生システムNTCセンサー断線	回路が緩んでいるか、接続されていない可能性があります。販売元にご相談ください。
E4	スチーム発生システムNTCセンサー短絡	センサーが損傷している可能性があります。販売元にご相談ください。

E5	瞬間的な高圧による回路基板の故障	ご家庭の電源回路が製品に記載された電圧要件を満たしているか確認してください。故障が解消されない場合は、販売元に相談してください。
E6	電路基板通信エラー	故障が解消されない場合は、販売元に相談してください。

保証書

保証期間(修理)は、購入日から適用されます。

- 保証を受ける際は、本保証書とレシートなど購入日の分かる購入証明をご用意ください。次の2点に特に注意してください。
 - この保証書は紛失後は再発行されませんので、大切に保管してください。
 - この保証書は、販売国または地域に限定されています。
- 購入日より、次の期間の通常の使用で故障した場合の保証が適用されます。製品保証：12ヶ月間(消耗品などは除く)。
- 以下のいずれかに該当する場合、保証期間内であっても保証対象外となります。有償補償などでご相談ください。
 - 製品取扱説明書の要件に従わずに使用、保守、保管しなかったために生じた損傷。
 - 不適切な操作、異常な電源、損傷(落下など)によって引き起こされた損傷。
 - 株式会社EPEIOS JAPANの確認なしに分解したことによって引き起こされる損傷。
 - この保証書と有効な購入証明の提示ができない場合。
 - 保証書に記録されている情報が、製品の物理的識別と矛盾しているか、変更されている。
 - 不可抗力要因(雷、地震、火災、洪水など)によって引き起こされた損傷。
- この保証条項は、お客様の個人利用を目的とした購入と使用の場合にのみ適用されます。商用利用には適用されません。

Model EPA0502

購入日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店印 (住所・店名・電話番号)

メールアドレス:support@epeios.jp

こちらに販売店印もしくは購入証明を添付のうえ保管ください。