



取扱説明書

電気ケトル | Electric Kettle

Model: EPCP002

SDGs達成に向けた取り組み

EPEIOSは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成と持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じた社会課題解決に取り組んでいます。


二つのモードから選択可能

EPEIOSの電気ケトルは1度単位の温度調節が可能、また長い注口のデザインにより水の流れを簡単にコントロールすることができます。


モード1[加熱モード]:設定温度に加熱後、その設定温度で保温時間が経過します。

モード2[煮沸モード]:自動的に100℃に加熱し、設定温度まで自然に冷却後、設定の保温時間で保温が始まります。

各部分名称

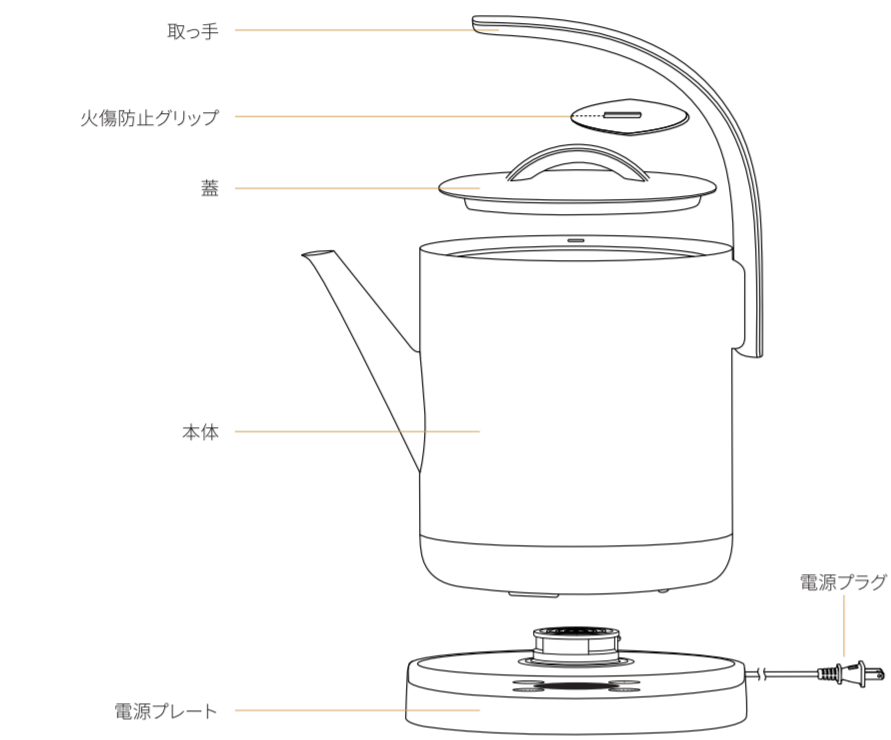

操作機能の説明

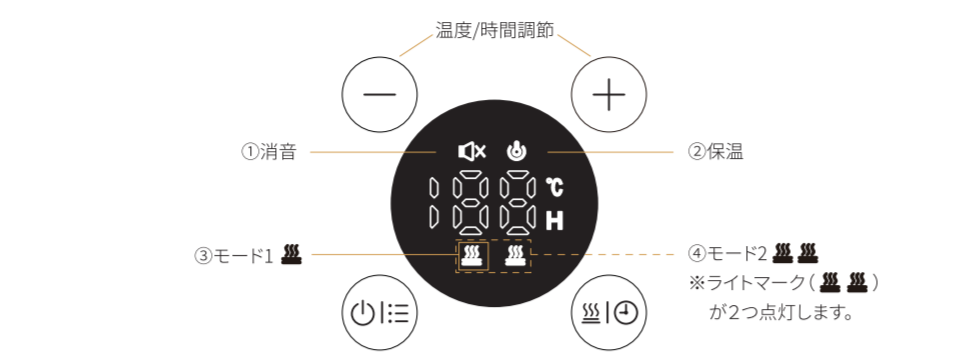

①電源(モード切り替えボタン) このボタンを押して電源を入れると、スタンバイモードが起動します。

②加熱開始/設定ボタン このボタンを押して加熱を開始します。

③+ ボタン/消音モード +ボタンを押すと温度や保温時間を設定できます。

モード1[加熱モード]について

- 1. 設定温度まで加熱した後、保温を開始します。
・スタンバイモードに入った後、電源/モード切り替えボタンを長押しし、モード1を選択します。
・加熱開始/設定ボタンを押すと加熱が開始されます。
・自動的に保温モードに入ります。
・電源が終了するとピープ音でお知らせします。

- ④注意: 加熱を開始する前に、「加熱開始/設定」ボタンを長押しすると、保温時間の設定機能に入ります。
⑤注意: 温度の設定は、加熱を開始する前に+ボタンで調整できます。
⑥注意: 電源を抜くと、すべてのライトが消灯し、すべての機能がオフになり、メモリー機能がリセットされます。

モード2(煮沸モード)について

- ・スタンバイモードに入った後、電源/モード切り替えボタンを長押しし、モード2を選択します。
・加熱開始/設定ボタンを押すと加熱が開始されます。
・設定した温度まで水が下がるまで、ピープ音で通知され、保温モードに入ります。
・保温時間が終了すると、ピープ音で通知されます。

- ④注意: 加熱を開始する前に、「加熱開始/設定」ボタンを長押しすると、保温時間の設定機能に入ります。
⑤注意: 温度の設定は、加熱を開始する前に+ボタンで調整できます。
⑥注意: 電源を抜くと、すべてのライトが消灯し、すべての機能がオフになり、メモリー機能がリセットされます。


メモリー機能について

- ・本製品にはメモリー機能がついています。
・設定した温度や保温時間を記憶し、次回設定する際に温度と保温時間で加熱できます。

お使いになる前に

- 1. 包装材を取り除き、本体をしっかりと安定した水平の場所に置きます。
2. 研削物のない平滑な中性洗剤を使用して、ケトルの内部と蓋を洗い流します。


- 配置場所と設置方法について:
a) 本体を水平で安定した場所に設置します。
b) ケトルの基、本体、電源プレートは以下の図の通りに配置し、各部品が正しく取り付けられているか確認してください。

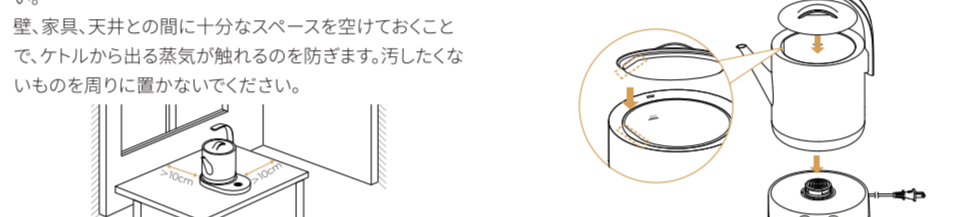

- 警告: 本製品は煮沸の過程で蒸気が発生させます。蒸気の周りで約20cm以上まで広がり、周囲の物体に触れると変色や変形の原因となる可能性があります。

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

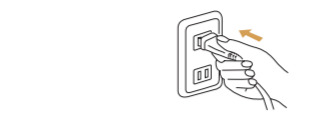

2. 蓋を取り外し、ケトルに水を入れます。



3. 加熱モードを選択し、温度と時間を設定して、加熱を開始します。



4. 加熱完了後、取っ手を持ってお湯を注ぐことができます。




5. お湯を注ぎ終わったら、ケトルを電源プレートに戻してください。



ご注意: 煮沸の過程で蒸気が発生するため、蒸気口や蒸気口の上に触れないように注意してください。



ご注意: 清潔な状態で蒸気が発生するため、蒸気口や蒸気口の上に触れないように注意してください。

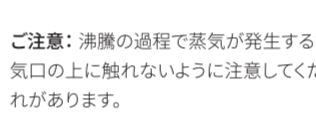

お手入れについて

1. 電源コードを抜き、ケトル本体が冷めてから、固く絞った布で本体を拭き、柔らかい布で乾拭きします。




2. 洗えない部品 蓋のみが洗える部品。電源コードを抜き、本体が冷めてから洗い、完全に乾かしてください。



ご注意: ●水で洗浄する際は、中性の洗剤を使用し、十分にすすいでから、柔らかい布で乾拭きしてください。




●アルコール、酸性またはアルカリ性の洗剤、ガソリン、希釈剤、などは使用しないでください。

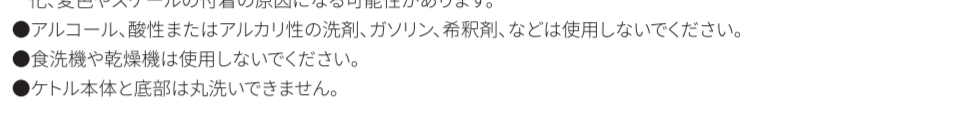

定期的、月に1回程度、ケトルのクリーニングを行ってください。



クリーニングの方法: クエン酸水を使用してケトルの内部を洗浄します。

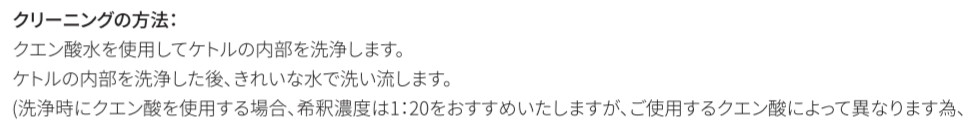

ケトルの内部を洗浄した後、きれいな水で洗い流します。



安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- 本製品は家庭用です。業務用または一般家庭以外での使用や取扱説明書の指示に反する使用について、弊社は一切の製造責任と保証の責任を負いかねます。

警告

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

電源・電源コード

- 電源プラグや電源コードに損傷があるとき、または使用中に異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

電源プラグを抜く

異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

電源コードが壊れたり、コンセントの差し込みが難しいときは使用しない

電源コードが壊れたり、コンセントの差し込みが難しいときは使用しない。

お取り扱い

- 修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理・改造しない。

ふたを開けたまま湯を沸かさない

湯が沸かしながら、確実にふたを閉めてください。

本体を揺るがさない、傾けたり、ゆすったりしない

湯が溢れ出でやけどをするおそれがあります。

本体底部や電源プレートに水をこぼしたり、水に濡らしたりしない

湯が溢れ出で、やけどをするおそれがあります。

ふたを勢いよく閉めない

湯がふきこぼれて、やけどをするおそれがあります。

ケトルを乾かさない

湯が溢れ出で、やけどをするおそれがあります。

MAX(満水)目盛り以上の水を入れない

水を注ぎすぎると、沸騰が飛び出すことがあります。

注意

誤った取り扱いをしたときに、人が損傷を負う可能性および物的損害が想定される内容です。

電源・電源コード

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。

お取り扱い

- コンセントに電源プラグを差し込んだまま、電源コードを引っ掛けないよう注意する。

湯沸かし中は、移動させない

湯が溢れ出たり、蒸気ややけどをするおそれがあります。

湯沸かし中は、移動させない

湯が溢れ出たり、蒸気ややけどをするおそれがあります。

電源プレート中央の接続部(金属部)にピンを差し込んだり、ゴミを付着させない

電源プレート中央の接続部(金属部)にピンを差し込んだり、ゴミを付着させない。

壁や家具の近くで使わない

壁や家具の近くで使わない。

使用上のご注意

- 本体に水や食材が入っていないときは、スイッチをオンにしない。

お知らせ

工場出荷前に水を入れて製品をしております。また、本体内部に白い膜が残っている場合がございます。


注意

ジャーポットと違い、満沸しと沸下後は本体が熱くなっていますので、ご注意ください。

故障かな?と思ったら

Table with 4 columns: 序号, エラー, 考えられる原因, 解決方法.

セット内容

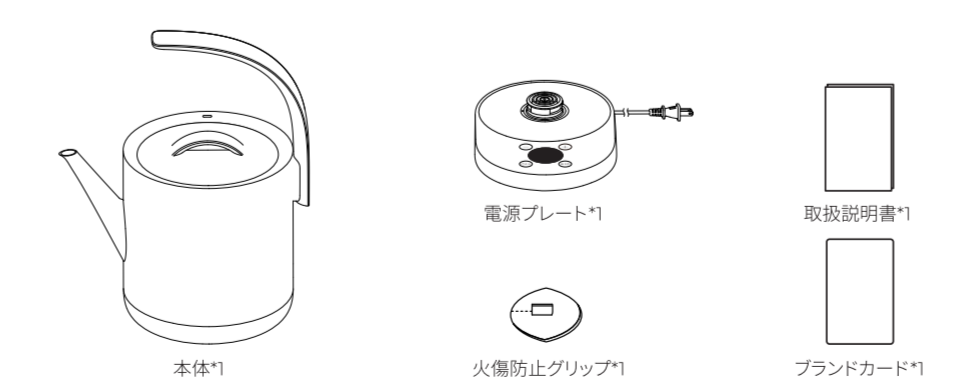

製品仕様

Table with 2 columns: 仕様項目, 仕様内容.

保証書

- 1. 保証期間(修理)は、購入日から適用されます。
2. 保証を受ける際は、本保証書とシートなど購入日分かる購入証明をご用意ください。
3. 以下のいずれかに該当する場合、保証期間中でも保証対象外となります。

Model EPCP002

購入日: 年 月 日

販売店印 (住所・店名・電話番号)

メールアドレス support@epeios.jp

こちらに販売店印もしくは購入証明を添付のうえ保管ください。

Thank You for Choosing EPEIOS