


取扱説明書

EPEIOS Mocca Smart Coffee Maker

Model: EPCM503

V2.4

SDGs達成に向けた取り組み
EPEIOSは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成と持続可能な社会の実現に向けて、事業を通じた社会課題解決に取り組んでいます。
その一端である環境に配慮した取り組みとして、取扱説明書など印刷物の削減とオンラインマニュアル化を進めています。...

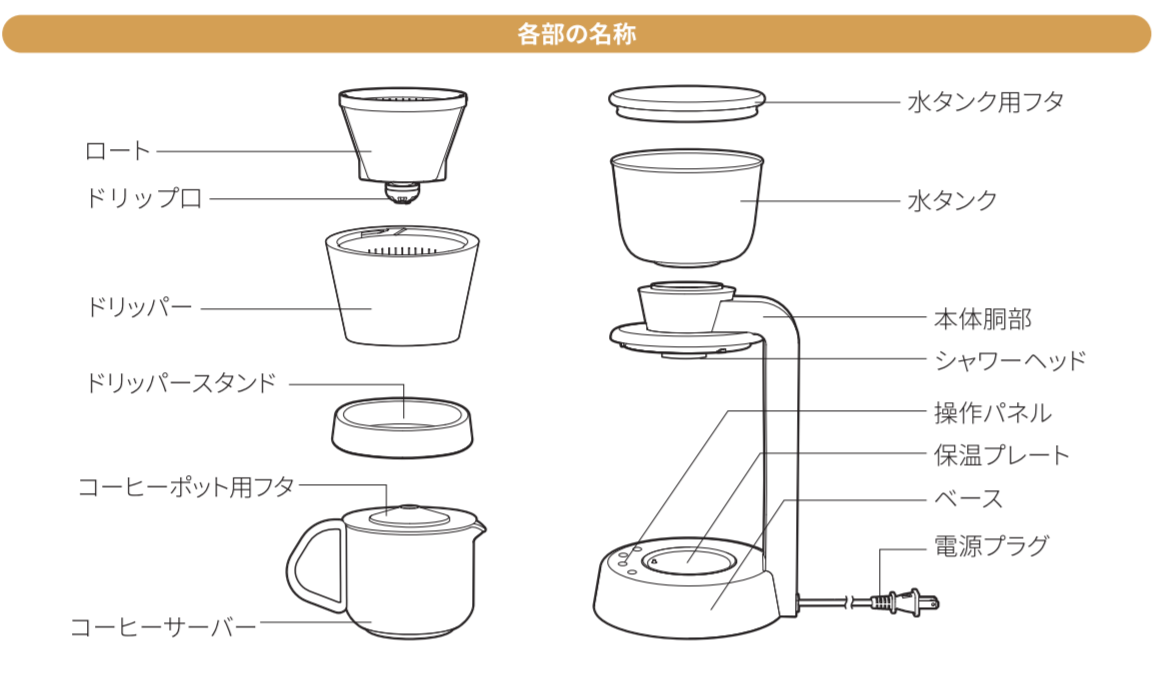

操作パネルの説明
電源オン/オフ表示
スタート/一時停止
Brew like a pro
Cleanモード
モードボタン
カップ数ボタン
Wi-Fiボタン
電源ボタン
電源ボタンを押すと電源のオン/オフの操作ができます。On/Offが点灯消灯します。...

お使いになる前に
設置場所と使用方法:
a. 本体を水平で安定した場所に置き、背面と側面には少なくとも10cm程度の空間を空け、通風を確保してください。...

コーヒーの抽出
A. コーヒー粉をセット
1. ドリッパーを目印となるマークに合わせて反時計回りに回転させて外します。
2. ドリッパーをドリッパーホルダーに置き、ペーパーフィルターをセットし、計量スプーンでコーヒー粉を取ります。...

C. コーヒーを淹れる
電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押すと電源が点滅し、一時停止状態になります。再度電源ボタンを押すと、抽出が再開します。...

お手入れについて
1. 本体を水で拭き取る。
2. 抽出が完了したら、スタート/ストップボタンを押して電源をオフにします。
3. 抽出が完了したら、電源ボタンを押して、希望するカップ数を選択します。...

お手入れについて (続き)
1. コーヒー粉やコーヒーフィルターがない状態で、ドリッパースタンドや計量スプーンの汚れが気になる場合は、水で洗い、よく乾かしてからお使いください。...

安全上の注意
ご使用前のようお読みの上、正しくお使いください。取扱説明書に記載の注意事項は、製品を安全に正しく使用いただくため、人体やペットへの危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。...

電源コードについて
濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
電源コードに負荷がかかる状態を避ける。
電源コードは、電源コードの損傷の上本体を置かない。...

使用・お手入れについて
子供や取り扱いが不慣れた方、介助を必要とする方だけで使用させない。
本体(電源コード含む)で遊ぶはたは、子供供から目を離さない。
ヤケド、ケガ、感電、火災、故障の原因となります。...

使用・お手入れについて (続き)
子供や取り扱いが不慣れた方、介助を必要とする方だけで使用させない。
ヤケド、ケガ、感電、火災、故障の原因となります。...

注意
1. 使用後は必ずお手入れする。その際、水タンク内の水を捨て、本体と水タンクの接続部分を拭き取る。
2. 水タンク、ドリッパー、コーヒーマーカー、ドリップスタンド、計量スプーンのお手入れ、食器洗い機や乾燥機は使用しない。...

故障かな?と思ったら
トランプ例
確認内容と対応方法
● 電源プラグを差し込んでいますが、インジケータランプが点灯しない。
→ 電源プラグをコンセントに差し込み、回路の電源が切れていないことを確認してください。...

トラブル例 (Trouble list table with columns: トラブル例, 対応, 対策)

【主な表示が出た】不具合が発生した際、コーヒーマーカーからエラー音が出る、操作パネルの操作指示灯と表示灯が点滅します。 (Error list table)



製品仕様 (Specifications table with columns: 製品名, 製品番号, 製品サイズ, 使用方法, 最大容量, カップ数, 抽出時間, 保温機能, 動作電源・電力, 抽出モード, 素材, 抽出方法, 電源コード長, 製品重量, 操作方法)

保証書
保証期間(保証)は、購入日から適用されます。
1. 保証期間内に発生した本製品とシールドと購入日ごとの購入証明をご用意ください。...

保証書 (続き)
2. 保証期間中に発生した本製品とシールドと購入日ごとの購入証明をご用意ください。...